

Euro-80/o B SK

Používateľská príručka

verzia príručky 1.1.2



Táto príručka neprešla jazykovou korektúrou.

Táto príručka a ani žiadna jej časť nesmie byť kopírovaná, rozmnnožovaná alebo inak šírená bez súhlasu vydavateľa.

Všetky práva vyhradené. ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
© ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, 2019

OBSAH

ÚVOD	7
Dôležité upozornenia	8
Základné pojmy	10
Logo	10
Tovarová skupina	10
Daňová hľadina	10
Merné jednotky	10
PLU	10
Vzťah medzi tovarovými skupinami a PLU	10
Uzávierka (správa)	11
Čiarový kód	11
Vážené a cenové čiarové kódy	11
Rozšírené čiarové kódy	12
Snímač čiarového kódu (skener)	12
Obrat	12
Záporný obrat	12
Kumulovaný obrat	12
Pojmy definujúce platby v cudzej mene	13
Hlavná mena	13
Cudzia (vedľajšia) mena	13
POPIS POKLADNICE	14
Časti pokladnice, základné parametre	15
Možnosti pripojenia externých zariadení	17
Klávesnica pokladnice Euro-80/o B SK	17
Názvy a funkcie tlačidiel (klávesov)	18
Popis displejov	20
Popis displeja pre účtujúceho	20
Popis displeja pre zákazníka	20
Nastavenie kontrastu displejov	21
Zadanie režimu pokladnice	21
Zavedenie papierovej termo pásky do tlačiarne	22
Používanie a skladovanie termo pásoč	23
Odosielanie údajov na server Finančnej správy (Fs)	23
Odporúčania pre použitie znakov v názvoch tovarových položiek	23
PROGRAMOVANIE POKLADNICE	25
Uvedenie pokladnice do prevádzky	26
Nahratie identifikačných a autentifikačných údajov	26
Zobrazenie doby uplynutia platnosti certifikátu	31
Zobrazenie zoznamu neodoslaných dokladov a polôh	32
Zobrazenie detailného obsahu neodoslaných dokladov alebo polôh	33
Mapa menu	36
Inicializácia	37
Všeobecný postup pri programovaní v P-režime	37
Základné pravidlá pre pohyb v menu	37
Tlač naprogramovaných hodnôt	38
Oprava naprogramovaných hodnôt	38
Editácia textu vEditMode	38
Poloha pokladne	40

Licencie	41
Správa	42
Aktualizácia SW	42
Uvedenie pokladnice do prevádzky	43
Reset hesla AP	43
Načítať licencie	44
Parametre cien a daní	44
Prehľad jednotlivých parametrov cien a daní	45
Nastavenie cien	45
Nastavenie hotovosti	45
Nastavenie daní	46
Meny	46
Daňové hladiny	46
Neplatca dane	47
Horné textové logo	47
Dolné textové logo	48
Grafické logo	48
Programovanie pokladníkov	48
Tovarové skupiny	49
Merné jednotky	49
Funkčné texty	50
Tovarové položky	50
Prechod na konkrétnu tovarovú položku	51
Používanie vážených a cenových čiarových kódov	51
Zlavy	52
Systémové parametre	52
Dátum a čas	53
Export a Import	53
Export	53
Import	54
Periférie	54
Aktivácia WiFi prístupového bodu v P režime	56
Programové vybavenie Euro2A	56
OBSLUHA POKLADNICE V REGISTRAČNOM REŽIME	57
Upozornenie na chybu - kláves ZMAZAT	58
Klávesy pre určenie platby HOTOVOSŤ, ŠEK a KREDIT	58
Prihlásenie pokladníka	58
Zmena pokladníka	58
Menu registračného režimu	58
Zadanie údajov zákazníka	60
Poloha pokladnice	60
Paragón	61
Anulovanie poslednej transakcie	61
Wi-Fi	62
Predaj tovaru	62
Základné účtovanie PLU	62
Opakovane účtovanie položky	62
Násobenie množstva PLU	63
Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou	63
Predaj násobného počtu PLU s inou ako naprogramovanou cenou	64
Účtovanie dvakrát násobenej ceny pomocou PLU	64
Účtovanie so zlomkovým množstvom	65

Ďalšie možnosti predaja	65
Predaj linkovaných položiek	65
Účtovanie vratných obalov	65
Účtovanie tovaru pomocou čiarového kódu	66
Zadanie množstva pomocou pripojených elektronických váh	67
Vyhľadanie PLU v regisračnom režime	68
Popisné PLU	68
Opravy a zrušenie	69
Mazanie	69
Zrušenie (storno)	69
Zľavy	70
Percentuálna zľava na položku	70
Percentuálna zľava na medzisúčet	71
Hodnotová zľava	72
Vrátenie	73
Doklad pre vrátenie tovaru (refund)	73
Vrátenie obalu (refund obalu)	74
Oprava	74
Doklad pre opravu tovaru	74
Vklad hotovosti	76
Výber hotovosti alebo šekov	76
Úhrada faktúry a vrátenie faktúry	77
Kópia úhrady/vrátenia faktúry	79
Jednoúčelový poukaz	79
Vzory predaja a výmeny jednoúčelového poukazu	80
Zadanie referenčného čísla	80
Tlač kópie pokladničného dokladu	81
Účtovanie s vedľajšou menou	81
Režim PC ON -LINE	82
Režim PC ON -LINE : Údaje sú vysielané z PC do pokladnice	82
Popis práce v režime PC ON -LINE :	82
UZÁVIERKY	83
Režimy uzávierok	84
Generované uzávierky	84
Obsah uzávierok	84
Denná uzávierka	84
Prehľadová uzávierka	85
Denný obrat	85
X-správa pokladníkov	85
Z - uzávierka pokladníkov	85
DPT X-správa	86
DPT Z - uzávierka	86
PLU X-správa	86
PLU Z - uzávierka	86
X-správa zásob	87
X-správa zásuvky	87
Z - uzávierka zásuvky	87
Tlač neodoslaných dátových správ	88
X - Správa neodosl.	88
X - Neodoslané doklady	89
X - Správa platobného terminálu	90
Z - uzávierka združená	90

Z - uzávierka platobného terminálu	91
Ako vytlačiť X - uzávierky	91
Ako vytlačiť Z - uzávierky	91
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POKLADNICE	94
Peňažná zásuvka	95
Rozloženie PC klávesnice pre pokladnicu Euro-80/o B SK.....	95
POMOC V NÚDZI.....	96
POVINNÁ SERVISNÁ ÚDRŽBA	97
Informačné a chybové hlášenie	97
Testovanie pokladnice	99
Testovanie elektroniky a displeja.....	100
Displej zákazníka	100
Displej operátora	100
Test klávesnice	100
Testovanie tlačiarne	101
Test snímania polohy valca tepelnej tlačiarne	102
Test snímača papierovej pásky	102

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali elektronickú regisitračnú pokladnicu Euro-80/o B. Skôr než začnete pokladnicu používať, prečítajte si tento návod k používaniu, aby ste sa oboznámili s jej vlastnosťami a funkciami. Túto príručku si odložte aj pre jej používanie v budúcnosti. Príručka Vám pomôže pri riešení niektorých situácií pri používaní pokladnice. Pokladnica je vyhotovená v súlade s požiadavkami zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Nad zapnutým zariadením alebo zariadením v režime „STAND BY“ musí byť neustály dohľad až pokiaľ nie je vypnuté centrálnym vypínačom a odpojené z elektrickej siete.
- Pri nabijaní nesmie zostať zariadenie bez dozoru.
- Používajte len napájací adaptér a kábel schválený spoločnosťou ELCOM. Neschválené adaptéry alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Nesprávne pripojenie adaptéra môže vážne poškodiť zariadenie. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevztahuje záruka.
- Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte napájací adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.
- Litiové batérie sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysokú úroveň napájania. Preto obsahujú značné množstvo elektrickej energie, následkom čoho môžu v prípade skratu generovať veľké množstvo tepelnej energie, čo môže spôsobiť požiar. Okrem toho sa môžu chemické látky v týchto batériach v prípade poškodenia, chybnej konštrukcie alebo nesprávnej montáže, či pádu vznieť.
- Z hľadiska prepravy sú takéto zariadenia považované za nebezpečný tovar, pretože litiové batérie sa za istých okolností môžu prehrať a vznieť, preto ich preprava podlieha prísnym požiadavkám a predpisom.
- Nekladte batérie či zariadenia na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbijajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu. Chráňte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením.
- Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.
- Nenabíjajte zariadenie, ak je prívodný kábel poškodený alebo ak elektrická zásuvka nie je uzemnená. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Ak sa zariadenie prebreje, začne dymiť, vydávať zvláštne zvuky alebo čudný zápach, okamžite vypnite hlavný elektrický vypínač a zariadenie odpojte zo siete.
- Prívodný kábel neohýbajte ani naň nekladte ľahké predmety. Stúpanie po napájacom káblu alebo jeho narušenie ľahkým predmetom by mohlo mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Počas búrkы alebo ak je zariadenie dlhšie mimo prevádzky, vytiahnite napájací adaptér z elektrickej zásuvky. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Pokladnicu inštalujte na takom mieste, na ktorom nebude vystavená priamemu slnečnému žiareniu, neobvykľým zmenám teploty (pod 0 °C a nad 45 °C) a vysokej vlhkosti. Inštalácia na takomto mieste by mohla spôsobiť poškodenie alebo zničenie krytu a elektronických súčiastok.
- Pred samotným používaním nechajte pokladnicu pripojenú na napájací adaptér minimálne 4 hodiny, aby sa dostatočne dobil interný akumulátor (ak je pokladnica vybavená interným akumulátorom).
- Pri nabijaní batérie pokladnice môže dôjsť k otepleniu vonkajšieho krytu pokladnice, preto neoporučáme umiestňovať pokladnicu blízko horľavých látok (ak je pokladnica vybavená interným akumulátorom).
- Pri prenášaní pokladnice z chladného prostredia do teplého a naopak, pokladnicu nezapínať minimálne 20 minút.
- Pokladnica nesmie byť obsluhovaná osobou, ktorá má mokré ruky. Voda by mohla preniknúť do vnútra pokladnice a spôsobiť zlyhanie súčiastok.

- Pokladnicu čistite suchou, mäkkou látkou. Nikdy nepoužívajte také čistiace prostriedky ako benzín a rôzne riedidlá. Používanie takýchto chemikálií môže viesť k zničeniu krytu pokladnice alebo jej farby.
 - Zabráňte poliatiu pokladnice nápojmi. Tekutiny môžu poškodiť funkčnosť pokladnice. Klávesnicu pokladnice je potrebné chrániť zvlášť dôkladne.
 - Pokladnicu pripojte cez dodaný adaptér do štandardnej sieťovej zásuvky (230V±10%). Niektoré elektrické zariadenia produkujúce rušenie zapojené v rovnakom sieťovom okruhu, môžu spôsobiť nesprávnu funkčnosť pokladnice. V takomto prípade používajte špeciálne odrušovacie prostriedky odporúčané výrobcom pokladnice.
- Upozornenie: Adaptér je určený len pre interiérové použitie!
- Ak pokladnica nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokúšajte sa pokladnicu opraviť sami. Pokladnicu neotvárajte a nepoškodujte plombu!
 -  Ak má byť zariadenie úplne odpojené od elektrickej siete, vytiahnite sieťovú zástrčku.
 -  Ak máte k pokladnici pripojený externý adaptér, interný akumulátor, ktorý napája pokladnicu, je dobíjaný aj po vypnutí pokladnice.
 -  Ak je na papierovej páske zobrazený farebný pás označujúci koniec pásky, vymeňte túto papierovú pásku čo najskôr. Neskorá výmena pásky môže poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť.
 -  Používajte papierové pásky, ktorých koniec nie je lepený. Ak by bola použitá takáto papierová páska, a nebola včas vymenená za novú, môže poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť. V takomto prípade nebude na poškodenú tlačiareň uplatnitelná záruka.
 - Doporučujeme používať len kvalitné papierové tepelné pásky. Nekvalitné pásky môžu poškodiť tlačiareň pokladnice, prípadne skrátiť jej životnosť. Pri používaní kvalitných pásov a správnom zaobchádzaní má tlačiareň životnosť až 25 miliónov vytlačených riadkov. Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole Používanie a skladovanie papierových pásov.
 - Pre papierové pásky sú definované nasledujúce skladovacie podmienky: papierové pásky nevystavujte slnečnému žiareniu, teplote nad 40 °C, zabráňte styku s mäkčeným PVC, zmäkčovadlami, organickými rozpúšťadlami, lepidlami a vodom. V prípade lepenia uzávierok do knihy pokladnice nanášajte preto lepidlo len na nepotačené konce papierových pásov, aby nedošlo k znehodnoteniu vytlačených údajov. Vlastnosti papierových pásov musia pri dodržaní stanovených skladovacích podmienok zabezpečiť uchovanie údajov podľa platných predpisov. Je potrebné používať len pásky, ktoré majú výrobcom zaručené potrebné vlastnosti. V prípade nedodržania skladovacích podmienok alebo používania nekvalitných papierových pásov firma Elcom neručí za kvalitu tlače a uchovanie údajov.
 - Pre napájanie pokladnice používajte dodaný typ adaptéra, alebo zdroj výhradne doporučený autorizovaným predajcom pokladník Euro-80/o B. Použitie iného zdroja môže viesť k poškodeniu zdroja alebo pokladnice. Upozornenie: Pre komunikáciu pokladnice s počítačom používajte len program doporučený vašim predajcom a originálny prepojovaci kábel.
 - V prípade obsluhy a používania pokladnice iným spôsobom, než uvedeným v tomto návode, predajca nezodpovedá za správne údaje, prípadne poškodenie pokladnice.
 - K pokladnici Euro-80/o B pripájajte len zariadenia, ktoré vyhovujú normám Európskej únie (CE). V opačnom prípade firma Elcom neručí za dodržanie noriem celého systému. O možnosti pripojenia jednotlivých zariadení sa informujte vo firme Elcom alebo u autorizovaných dodávateľov pokladník Euro-80/o B.
 - Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po ukončení svojej životnosti nepatrí k bežnému domácmemu odpadu. Takýto výrobok je potrebné odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklacie elektrických alebo elektronických komponentov. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
 - Výrobok prispieva k ochrane životného prostredia používaním bezzlovnatej technológie pri jeho výrobe.

ZÁKLADNÉ POJMY

Logo

Hlavička účtenky, ktorá sa tlačí na každú účtenku ako úvodná informácia pred popisom predávaného tovaru. Používa sa na identifikáciu majiteľa pokladnice (názov firmy, adresa prevádzky, IČO, DIČ, kód pokladnice a pod.)

Obrázok 1.1 – Logo účtenky



Tovarová skupina

Nazývaná tiež oddelenie alebo iná skupina, v skratke aj DPT (z angl. department) sa používa na označenie skupiny tovarov, ktoré majú nejaké spoločné vlastnosti (mliečne výrobky, potraviny, ovocie atď.). Je charakterizovaná názvom.

Daňová hladina

Používa sa na určenie dane, s ktorou sa tovar predáva. Je charakterizovaná percentuálnou hodnotou a typom dane.

Merné jednotky

Používajú sa v súvislosti s množstvom predaného tovaru (metre, litre, atď.). Ku každej tovarovej položke je priradená určitá merná jednotka, v ktorej je udávané množstvo predaného tovaru. Je možné naprogramovať 8 merných jednotiek v rozsahu maximálne troch písmen.


PLU

(Price Look Up) je skratka pre označenie konkrétnego tovaru (tovarovej položky). PLU bližšie charakterizuje názov tovaru, predajná cena, čiarový kód a príznaky (priradenie k tovarovej skupine, DPH, typ PLU, a pod.). Napr.: plnotučné mlieko - 0,63 €, jogurt biely - 0,31 €.

Vzťah medzi tovarovými skupinami a PLU

V nasledujúcom príklade je názorne popísaný vzťah medzi tovarovými skupinami (oddeleniami) a tovarovými položkami (PLU).

Obrázok 1.2 – Zobrazenie vzájomnej súvislosti medzi PLU a tovarovými skupinami

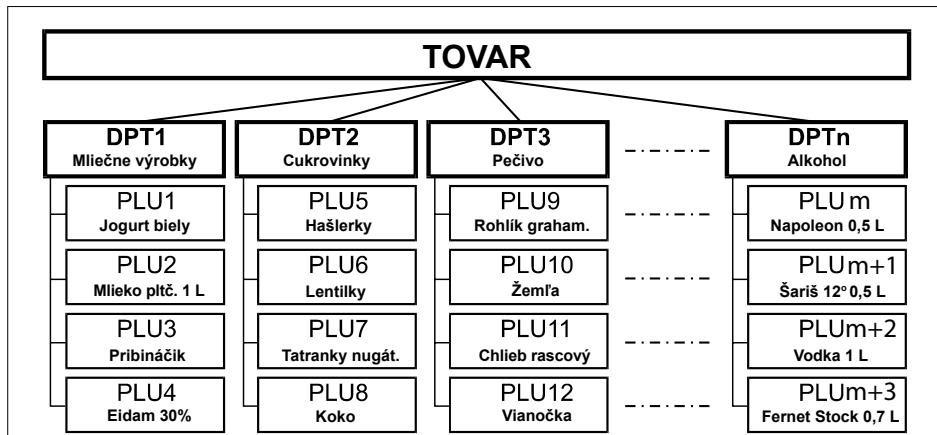

Uzávierka (správa)


Poskytuje prehľad o predaji podľa výberu (denná, mesačná, a pod.). Existujú dva typy uzávierok: „X“ a „Z“. „X“ uzávierky vypisujú konkrétné hodnoty predaja (podľa výberu uzávierky) bez nulovania týchto údajov v pamäti pokladnice.

„Z“ uzávierky vypisujú hodnoty predaja vyvolanej uzávierky a po ich výpise sú tieto hodnoty v pamäti pokladnice vynulované.

Čiarový kód

Čiarový kód je grafické zakódovanie číselného označenia tovaru podľa presne definovaných medzinárodných pravidiel. Ak má tovar pridelený čiarový kód, tak je zobrazovaný na každom obale tohto tovaru. Najčastejšie sa u nás pre označovanie tovarov používa 13-miestny kód normy EAN (EAN - 13) a 8 miestny kód EAN-8. Pokladnica Euro-80/o B je tiež schopná pracovať aj s EAN čiarovými kódmi, ktoré obsahujú rozširujúcu časť, dvoj- alebo päťmiestnu. Pokladnica neumožňuje priradenie rovnakého čiarového kódu rôznym tovarovým položkám.

Obrázok 1.3 – Čiarové kódy EAN

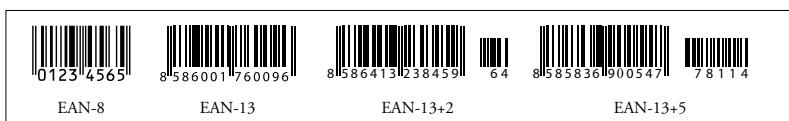


Vážené a cenové čiarové kódy

Pokladnica je schopná spracovať aj čiarové kódy obsahujúce hmotnosť tovaru alebo cenu tovaru. Odporúčaný prefix pre zakódovanie množstva je 26, 27, 28 alebo 29 a pre zakódovanie ceny 24 alebo 25.

Vážený čiarový kód má formát: PPXXXXVMMMMMK, kde PP je prefix čiarového kódu, XXXX je číslo PLU (využiteľný rozsah 00001 - 10000) alebo časť čiarového kódu PLU (využiteľný rozsah 00001 - 10000, potrebne zvoliť spôsob vyhľadávania v P-režime, vid. kapitola Programovanie pokladnice Tovarové položky), V je kontrolná číslica váhy, MMMMM je hmotnosť tovaru na tri desatinné miesta a K je kontrolná číslica čiarového kódu. Ten istý formát má aj cenový čiarový kód, ale MMMMM je cena tovaru, nie hmotnosť.

Obrázok 1.4 - Vážený čiarový kód

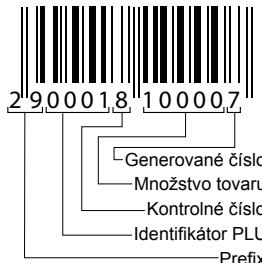

Rozšírené čiarové kódy

Pokladnica Euro-80/o B umožňuje pracovať s rozšírenými čiarovými kódmi EAN-13 (+2) a EAN-13 (+5) s prefixom 977 a 978, ktoré sa používajú na označovanie seriálových publikácií. Ak sa v programovacom režime priradí tovarovej položke cez snímač čiarového kódu takýto rozšírený čiarový kód, obsluha pokladnice musí rozhodnúť, či sa zapamäta celý kód, alebo iba jeho 13-miestny základ. Pri zadaní rozšíreného čiarového kódu z klávesnice je tento zapamätaný celý, vrátane rozširujúcej časti. Ak sa v registračnom režime registruje položka zadáním rozšíreného čiarového kódu, na vyhľadávanie sa najprv použije celý zadaný kód. V prípade nenájdenia položky sa uskutoční ešte jedno vyhľadávanie, ale už iba s 13-miestnym základom zadaného kódu..

Snímač čiarového kódu (skener)

Zariadenie, ktoré zabezpečuje snímanie čiarového kódu tovaru. Pri predaji sa používa na urýchlenie zaúčtovania tovaru nasnímaním jeho čiarového kódu a na minimalizáciu chýb pri účtovaní.

Obrázok 1.5 – Snímač čiarových kódov



Obrat

Tržby znížené o sumu záporného obratu

Záporný obrat

Súčet súm:

1. vrátených tovarov
2. záporných položiek evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici
3. zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb

Kumulovaný obrat

Súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici od jej uvedenia do prevádzky.

Pojmy definujúce platby v cudzej mene

Hlavná mena

Mena, v ktorej sú uchovávané všetky dôležité finančné počitadlá pokladnice.

Cudzia (vedľajšia) mena

Lubovoľná iná meno slúžiaca na vykonanie platieb a výberov súbežne s hlavnou menou. Pokladnica umožňuje evidenciu výberov a platieb pre jednu cudziu menu.

POPIS POKLADNICE

ČASŤI POKLADNICE, ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Používanie a programovanie pokladnice je jednoduché a intuitívne vďaka prehľadnému menu (vid' MAPA MENU v kapitole „Programovanie pokladnice“).

Špičková pokladnica Euro-80/o B SK vychádza zo skúseností najúspešnejších obchodníkov so zreteľom na jednoduché ovládanie pokladnice a funkčný dizajn. Svojimi vlastnosťami je predurčená pre menšie až stredne veľké obchodné prevádzky ako napríklad predajne potravín, drogérie, textilu, prevádzky rýchleho občerstvenia a iné.

Pokladnica Euro-80/o B SK môže byť napájaná:

- z elektrickej siete (230V +/- 10%) prostredníctvom dodávaného sieťového adaptéra
- zo zabudovaného akumulátora

Súčasťou balenia je pokladnica, adaptér, používateľský manuál

Pokladnica v plnej miere podporuje slovenčinu a slovenskú diakritiku.

Obrázok 2.1 – Základné črty pokladnice Euro-80/o B SK



Tabuľka 2.1 – Parametre pokladnice Euro-80/o B SK

Určenie	všetky typy pultových prevádzok, menšie až stredne veľké samoobslužné predajne, prevádzky služieb, pohostinstvá a bary
Počet tovarových položiek	8000
Počet tovarových skupín	20
Počet pokladníkov	8
Počet úrovní DPH	7
Tepelná tlačiareň	Seiko LTPD-245 (šírka tlačiarne 2")
Priemerná rýchlosť tlače	80 mm/s
Tepelná papierová páska	1 x 57mm
Počet znakov v názve PLU	42
Počet znakov v riadku loga	pre 57mm - 42 / 21 (normálne znaky / znaky dvojitej šírky)
Horné textové logo	max. 9 riadkov

Popis pokladnice

Dolné textové logo	max. 9 riadkov
Grafické logo	formát BMP, bitová hĺbka 1bit, rozmer 360x240 bodov
Veľké a malé znaky	áno
Zvýraznené znaky	
Jazyk programovania	
Jazyk na účtenkách	slovenský
Jazyk na uzávierkach	
Uzávierky / Správy	denné, PLU, DPT, pokladníkov, zásuvky, zásob, združená, platobný terminál, správa neodoslaných dátových správ
Prevádzkové podmienky	teplota 0-45C, vlhkosť 80% pri teplote 35C a nižšia
Displej účtujúceho	grafický, 240 * 64 znakov s podsvietením
Displej zákazníka	alfanumerický, 2 * 16 znakov
PC rozhranie	USB – OTG
Rozhranie pre váhy, skener, plat. terminál	2 x USB - HOST
Interné pamäťové úložisko eMMC *	eMMC
Rozmery pokladnice v mm	149,49 x 107,43 x 311,81 mm (Š x V x D)
Hmotnosť pokladnice	950 gr
Napájanie	napájací adaptér 100-240V / 12V DC, 3A
Akumulátor	áno
Úsporný režim	áno
Tlač QR kódov pre bločkovú lotériu	Áno

*Interné pamäťové úložisko eMMC slúži na import a export (napr. tovarových položiek, DPT)

Vyhľásenie o zhode

Elcom spol. s. r. o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu (online regisračná pokladnica typu Euro-80/o B SK), je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.elcom.eu/podpora/technicka-podpora/e-kasa-pokladnice/Euro-80B-o/612542>

Technické parametre:

- frekvenčné pásmo resp. páisma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje - 2,4 GHz.
- maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme, resp. pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje - 20 dBm.

Rozhodnutie o certifikácii produktu


<https://www.elcom.eu/public/files/podpora/manualy/Certifik%C3%A1ty/E80B.pdf>

MOŽNOSTI PRIPOJENIA EXTERNÝCH ZARIADENÍ

Upozornenie: O možnosti pripojenia jednotlivých zariadení sa informuje u svojho dodávateľa pokladnice.

Obrázok 2.2 – Konektory pokladnice Euro-80/o B SK

Konektory Euro-80B

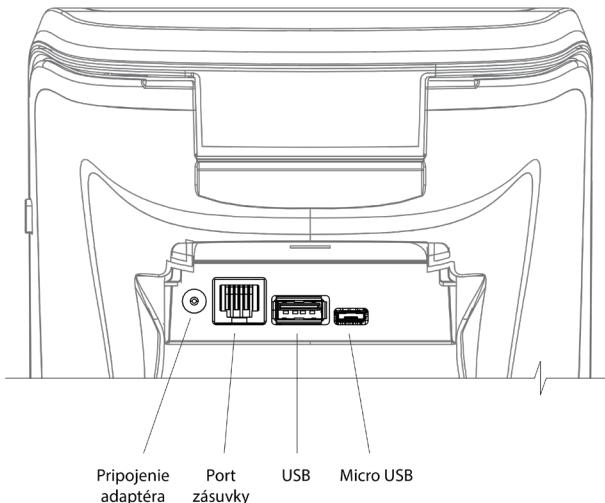

K pokladnici je možné pripojiť USB zariadenia (USB HID):

- externú USB klávesnicu
- USB skener

Pomocou USB RS232 prevodníka (redukcie) pripojiť zariadenia s rozhraním RS232:

- váhy
- skener
- platobný terminál

K pokladnici je možné pripojiť pokladničnú zásuvku pomocou portu RJ11.

KLÁVESNICA POKLADNICE EURO-80/O B SK

Klávesnica pokladnice pozostáva z numerickej časti (čísllice), priame klávesy (PLU1 – PLU12) a funkčných klávesov. Ak sú na klávese dve funkcie, je potrebné jednotlivé funkcie vybrať nasledovne: funkcia v hornej časti klávesu je vybraná priamym stlačením klávesu, pri výbere **dolnej** funkcie je potrebné pred samotným stlačením pridržať klávesu „**FUNCTION**“. Klávesnica je veľmi komfortná a pripravená pre celodennú prácu. Klávesy sú pre rýchlu orientáciu označené veľkými a jednoduchými ikonami

Obrázok 2.3 – Klávesnica pokladnice Euro-80/o B SK



Upozornenie:

Na čistenie klávesnice používajte suchú a mäkkú látku. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ako benzín a rôzne riedidlá. Použitie takýchto chemikálií môže viesť k zničeniu klávesnice alebo jej farby. Na čistenie silne znečistenej klávesnice odporúčame použiť čistiaci sprej 3M.

Názvy a funkcie tlačidiel (klávesov)

- 0** ... **9** Numerické klávesy slúžia na zadávanie číselných údajov a na zadávanie znakov pri editácii textov v „P“ režime.
- Pridržaním tlačidla FUNCTION a stlačením klávesu s dvoma funkciemi sa vyvolá funkcia z dolnej časti klávesu.
- Kláves ZMAZAŤ sa používa na vymazanie čiastky, ktorá bola chybne zadaná z numerickej klávesnice. Tento kláves tiež ruší chybne zadanú funkciu a zvukovú signalizáciu CHYBA/ALARM. Pri písaní textu ruší chybne zadané znaky.
- Kláves STORNO sa používa na opravu už zaúčtovanej položky. V režime „P“ sa týmto klávesom tlačia všetky aktívne položky daného menu.
- Kláves VRÁTENIE slúži na výkup vratných obalov počas predaja alebo ako samostatnú transakciu.
- V režimoch „R“ a „T“ sa po zadaní hodnoty čiarového kódu a následnom stlačení klávesu EAN zaúčtuje položka s týmto čiarovým kódom. V režime „P“ sa týmto klávesom tlačia konkrétné na-programované parametre.



Pri prepojení pokladnice s elektronickou váhou sa kláves VÁHY používa na načítanie hmotnosti väženého tovaru do pokladnice. V režime „P“ sa týmto klávesom tlačia všetky naprogramované parametre danej položky.



Kláves POSUV posúva pásku účtenky bez tlače. Stlačením tlačidla sa páska posunie o cca 1,5 cm.



Vyhľadanie PLU v regisračnom režime podľa názvu, interného čísla v databáze pokladnice, alebo podľa čiarového kódu.



Otvorenie peňažnej zásuvky.



Kláves NÁSOBENIE sa používa na násobenie, ak sa účtuje viac kusov z tej istej tovarovej položky.



Kláves DELENIE sa používa pri predaji nie celého množstva.



Kláves CENA umožňuje ručné zadanie ceny tovarovej položky, ktorá potlačí naprogramovanú cenu PLU pre jeden záznam. V režime „P“ sa používa na rýchle programovanie cien položiek.



Po ukončení transakcie je možné stlačením klávesu KÓPIA vytlačiť opäťovne celú poslednú účtenku. Účtenka je označená názvom „KÓPIA“.



Tlačidlo PLU (PRICE LOOK UP) dáva možnosť pomocou kódu položky zaúčtovať naprogramované údaje o cene položky, názve, príslušnosti k tovarovej skupine, DPH a pod.



Kláves KREDIT sa používa na určenie typu platby v prípade platby kreditnou kartou.



Kláves ŠEK sa používa na určenie typu platby v prípade platby šekom. V režime „P“ sa používa na vytlačenie naprogramovaných údajov.



Tento kláves sa používa pre odpočítanie percentuálnej zľavy pre dané zaúčtovanie alebo pre celú transakciu podľa naprogramovaných hodnôt.



Táto funkcia slúži na odhlásenie pokladníka (aktívne iba vtedy, ak aspoň jeden z pokladníkov má naprogramované heslo). Na odhlásenie je potrebné vystúpiť tlačidlom do HĽAVNÉHO MENU - R režim.



Tento kláves sa používa pre odpočítanie hodnotovej zľavy pre dané zaúčtovanie alebo pre celú transakciu.



Kláves MEDZISÚČET zobrazuje a tlačí súčasne hodnotu medzisúčtu.



Kláves TOTAL (HOTOVOSŤ) sa požíva na ukončenie predaja, ak sa platí hotovosťou. V rámci menu pokladnice tento kláves slúži na prechod do podmenu, alebo potvrdenie zvolenej/zadanej hodnoty.



Kláves MENU sa používa na vyvolanie menu pokladnice, v menu slúži tento kláves na prechod o úroveň vyššie.




Tieto klávesy slúžia na pohyb v menu pokladnice. V režime „R“ pri otvorenom nákupu slúžia klávesy na pohyb po jednotlivých naúčtovaných tovarových položkách

POPIS DISPLEJOV

Popis displeja pre účtujúceho

Displej pre účtujúceho (pokladníka) je grafický displej s podsvietením.

Obrázok 2.4 – Popis displeja pre účtujúceho

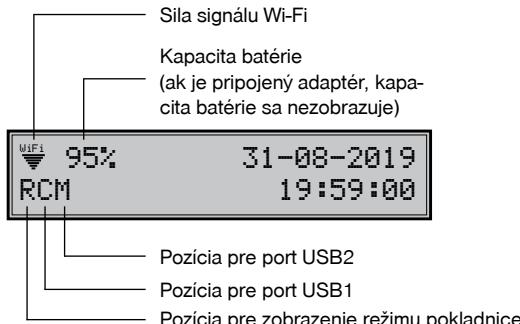

Na displeji pre účtujúceho je pridaná informácia o pripojených USB zariadeniach (pozícia pre port USB1 a pre port USB2), ktorá sa zobrazuje blikaním vpravo od pozicie určenej na zobrazenie režimu pokladnice.

Informácia sa zobrazuje pre každý port jedným znakom, ktorý môže nadobúdať nasledujúce hodnoty:

- ‘ ‘ => prázdný znak, ak pokladnica nemá pripojené na USB port žiadne zariadenie,
- **C** => pripojená pokladnica k PC pre PC komunikáciu,
- **M** => ak je do pokladnice pripojená USB pamäť (USB kľúč),
- **K** => ak je do pokladnice pripojené zariadenie USB klávesnice (USB klávesnica, USB skener),
- **S** => ak je do pokladnice pripojený USB - RS232 prevodník (pripojenie zariadení s konektormi RS232 na USB port pokladnice).

Pripojenie zariadenia bude sprevádzané zvukovou signalizáciou pri pripojení do pokladnice USB portu, alebo ak bude odpojené od pokladnice USB portu.

Pri zapnutí pokladnice bliká ikona plného signálu čo znamená, že informácia o kvalite signálu nie je k dispozícii. Ak ikona nie je zobrazená, pokladnica nie je pripojená na Wi-Fi sieť. Kvalita signálu sa aktualizuje priebežne každých 5 sekúnd.

Popis displeja pre zákazníka

Displej pokladnice Euro-80/o B SK pre zákazníka je dvojriadkový znakový LCD displej bez podsvietenia. V prvom aj druhom riadku je možné zobraziť 16 znakov.

Obrázok 2.5 – Alfanumerický LCD displej



Nastavenie kontrastu displejov

Pri rôznej intenzite osvetlenia prostredia je možné nastaviť kontrast zobrazovaných znakov na displeji pre účtujuceho a na displeji pre zákazníka.

1.) Displej pre učtujuceho (grafický displej)

Kontrast na displeji pre účtujuceho je možné nastaviť v Main menu pokladnice zatlačením klávesu (FUNCTION) a stláčaním šípok pre zvýšenie kontrastu resp. pre zníženie kontrastu. Nastavená hodnota kontrastu sa automaticky uloží a bude používaná aj po vypnutí a zapnutí pokladnice.

Okrem tejto možnosti je možné nastaviť v Main menu aj kontrast displeja pre účtujuceho na defauld hodnotu stlačením klávesy (FUNCTION) a stlačením klávesy [00].

2.) Displej pre zákazníka

Kontrast na displeji zákazníka je možné nastaviť v Main menu pokladnice zatlačením klávesu (FUNCTION) a stláčaním šípok pre zvýšenie kontrastu resp. pre zníženie kontrastu. Nastavená hodnota kontrastu sa automaticky uloží a bude používaná aj po vypnutí a zapnutí pokladnice.


Aj na displeji zákazníka je možné nastaviť v Main menu pokladnice default hodnotu kontrastu stlačením klávesy (FUNCTION) a stlačením klávesy [0].

ZADANIE REŽIMU POKLADNICE


Stláčaním klávesu (MENU) sa dostanete do Hlavného menu pokladnice, kde použitím klávesov alebo a následným potvrdením klávesom TOTAL (HOTOVOSŤ) je možné zvoliť pracovný režim pokladnice. Tákyto prepínaním je umožnený pracovníkom používajúcim regisitračnú pokladnicu pracovať v rôznych režimoch (účtovať, programovať, robiť uzávierky, atď.).



Registračný režim. Tento režim sa používa pre všetky registrácie a transakcie. Pri prepnutí do tohto režimu sa na displeji zobrazuje v prvom riadku aktuálny dátum a v druhom aktuálny čas až do začatia nákupu.

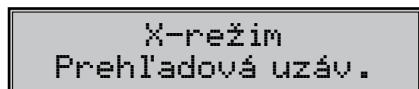

Režim „X“ sa používa na vytlačenie všetkých druhov prehľadov, ktoré nenulujú predajné údaje pokladnice.

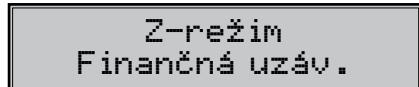

Režim „Z“ sa používa na vytlačenie všetkých druhov prehľadov, ktoré nulujú predajné údaje pokladnice.

P-režim Tovarové položky

Režim „P“ sa používa na programovanie všetkých hodnôt a funkcií pokladnice.

HLAVNÉ MENU T-režim

Režim tréningu má funkcie ako Predaj, Vrátenie. Operácie v tomto režime nie sú zarátavané do uzávierok. Pokladničné doklady vytlačené v tomto režime sú označené textom „NEPLATNÝ DOKLAD“.

Úsporný režim

„ÚSPORNÝ REŽIM“ Pokladnica sa prepne do úsporného režimu vtedy, keď sa v určenom časovom limite na nej nevykonáva žiadna činnosť. V úspornom režime má pokladnica nízku spotrebu energie. Na displeji je zobrazený nápis „úsporný režim“. Všetky klávesy sú v tomto móde nefunkčné. Stlačením  (MENU) sa úsporný režim zruší.

ZAVEDENIE PAPIEROVEJ TERMO PÁSKY DO TLAČIARNE

Pokladnica Euro-80/o B SK používa jednu papierovú termo pásku, ktorej šírka je 57 mm. Páska slúži na tlač účtenky pre zákazníka. Kontrolnú účtenku pokladnica uchováva v elektronickej podobe. Pre správnu funkciu pokladnice je dôležité sa presvedčiť, či je tlač na termo páiske dostatočne sýta. V prípade problémov kontaktujte autorizovaného predajcu pokladnic Euro-80/o B SK.

Obrázok 2.6 – Zavedenie pásky do pokladnice Euro-80/o B SK



Používanie a skladovanie termo pások

Podmienky správneho skladovania termo pások dodávaných firmou ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, pri ktorých výrobca garantuje stálosť tlače minimálne na 5 rokov a špeciálnych páskach typu TC na minimálne 12 rokov:

- izbová teplota 18 až 25 °C,
- relatívna vlhkosť vzduchu max. 40 až 60 %,
- zabránenie prístupu svetla.

Medzi vplyvy limitujúce stálosť tlače patria:

- dlhšie pôsobenie teploty nad 40 °C,
- uschovanie vo vlhkom alebo mokrom prostredí,
- kontakt s mäkkými materiálmi (skladovanie v PVC fóliách), s rozpúšťadlami, zmäkčovalami, lepidlami, s uhlíovým a samoprepisovacím papierom, priame svetlo.

Pri lepení uzávierok do knihy pokladnice a tržieb nanášajte lepidlo len na nepotlačené konce termo pások, aby nedošlo k znehodnoteniu vytačených údajov. V prípade nedodržaných skladovacích podmienok alebo používania nekvalitných termo pások, firma Elcom neručí za kvalitu tlače a uchovávanie údajov.

Ak je na termo páske zobrazený farebný pás označujúci koniec pásky, vymeňte túto termo pásku čo najskôr za novú. Neskorá výmena pásky môže poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť.

ODOSIELANIE ÚDAJOV NA SERVER FINANČNEJ SPRÁVY (FS)

Všetky pokladničné doklady vytlačené on-line regisračnou pokladnicou sú odosielané na server FS.

V prípade, že je pokladnica pripojená k internetu a prebehne úspešné odoslanie pokladničného dokladu, tak je doklad ukončený správou **ON-LINE DOKLAD** s vytlačeným **UID a OKP**.

V prípade, že pokladničný doklad neboli odoslaný na server FS alebo pokladnica nie je pripojená na internet, pokladničný doklad je ukončený správou **OFF-LINE DOKLAD** a s vytlačeným **PKP a OKP**.

Obidva pokladničné doklady sú plnohodnotnými daňovými dokladmi.

OFF-LINE doklady sú uložené v CHDÚ a po pripojení pokladnice k internetu sú automaticky odosielané na server FS v intervale 5 minút.

Poznámka:

Zákon 289/2008 Z.z. - Zákon o používaní elektronickej regisračnej pokladnice

§ 3 Povinnosť evidovať tržbu elektronickou regisračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient

§ 3a Konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line regisračnej pokladnice do systému e-kasa

ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE ZNAKOV V NÁZVOCH TOVAROVÝCH POLOŽIEK

Pre minimalizáciu rizika zablokovania prijatia bločku v systéme eKasa aplikáčnym firewallom odporúčame nasledovné:

1. V názvoch tovarových položiek používať len malé a veľké písmená (vrátane diakritiky), číslice a tzv. bezpečné znaky, t.j. interpunkčné znamienka (., ? !), podtrhovník, pomlčku a matematické znaky (+ - * /)

Popis pokladnice

2. Je možné použiť aj iné znaky, pri týchto znakoch však môže za určitých okolností dôjsť ku zablokovaniu bločku, hlavne pri kombinácii viacerých takýchto znakov bezprostredne za sebou. Problémy môže spôsobiť aj bezprostredná kombinácia viacerých bezpečných znakov, ako aj kombinácia viacerých bezpečných a iných znakov

3. Pokiaľ je u konkrétneho zákazníka nevyhnutná potreba používať iné znaky alebo kombinácie znakov, odporúčame pred uvedením do prevádzky tieto znaky a/alebo ich kombinácie otestovať v integračnom prostredí eKasa, pokiaľ budú prepustené, v prevádzke budú takisto prepustené

PROGRAMOVANIE

POKLADNICE

UVEDENIE POKLADNICE DO PREVÁDZKY

Pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice podnikateľ je povinný nahrať identifikačné (IU) a autentifikačné údaje (certifikát) (AU) získané z portálu Finačnej správy.

Proces získania autentifikačných údajov (certifikátu) a identifikačných údajov je bližšie popísaný v kapitole **Nahratie identifikačných a autentifikačných údajov**.

Po úspešnom nahrati certifikátu a identifikačných údajov je nutné potvrdiť začatie prevádzky pokladnice v **P-režim - Správa - Začať prevádzku**.

Pokiaľ nebudú zabezpečené vyššie spomenuté kroky, nie je možné vystavovať akékoľvek typy pokladničných dokladov.

Ak potvrdíte „**Začať prevádzku**“ v tom okamihu na pozadí prebehne nasledujúca kontrola či je:

- nahraté IU v CHDÚ
- nahraté AU v CHDÚ
- nahratý kód pokladnice v CHDÚ
- či je naprogramované sériové číslo (SN) v pokladnici - **P-režim - Sys. parametre - Verzia softveru - Sériové číslo**

NAHRATIE IDENTIFIKAČNÝCH A AUTENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV

Pre potreby získania **identifikačných a autentifikačných** údajov on-line registračnej pokladnice nevyhnutné na evidenciu tržieb a zasielanie dátových správ do systému e-kasa bude na webovom sídle finančného riaditeľstva zriadená e-kasa zóna podnikateľa. Ide o webovú aplikáciu, ktorá bude podnikateľovi dostupná po prihlásení sa na portál finančnej správy v časti Osobná internetová zóna. Podnikateľ v rámci tejto zóny získa prehľad o všetkých svojich pokladničiach e-kasa klient a k nim prislúchajúcim identifikačným a autentifikačným údajom, ktoré si bude môcť stiahnuť pre následný import do svojej pokladnice e-kasa klient.

Identifikačné údaje on-line registračnej pokladnice predstavujú základné údaje, ktoré je podnikateľ povinný uvádzať na pokladničnom doklade, dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“. Primárne ide o identifikačné údaje o podnikateľovi, adresu predajného miesta odlišného od miesta podnikania alebo sídla, kód pokladnice e-kasa klient (známy ako „DKP“ pri elektronickej registračnej pokladnici).

Identifikačné údaje podnikateľa sú špecifikované v zákone 289/2008 Z.z., §7a, odstavec 4.

Autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice sa rozumie elektronický certifikát (kryptografická informácia), ktorý slúži pre autentifikáciu on-line registračnej pokladnice pri zasielaní dátovej správy do systému e-kasa. Pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice je podnikateľ povinný získať elektronický certifikát a spolu s identifikačnými údajmi ich nahrať do svojej on-line registračnej pokladnice.

Autentifikačné údaje spolu s identifikačnými údajmi tvoria tzv. **inicializačný balíček**, po jeho nahraní do on-line registračnej pokladnice bude možné túto pokladnicu používať na evidenciu tržieb v e-kasa systéme. Podnikateľ je zároveň povinný zabezpečiť ochranu autentifikačných údajov k on-line registračnej pokladnici pred stratou, odcudzením, zneužitím, čo mu zabezpečí chránené dátové úložisko. Elektronický certifikát je vydávaný pre každú on-line registračnú pokladnicu osobitne a má definovanú časovú platnosť, po ktorej ukončenie má podnikateľ možnosť požiadat o nový elektronický certifikát (autentifikačné údaje).

Pred nahratím identifikačných a autentifikačných údajov musíte mať:

- aktivované Wi-Fi prístupového bodu prostredníctvom funkcionality v Prežime: **P-režim – Web. konfigurácia**, (viac v kapitole „AKTIVÁCIA WIFI PRÍSTUPOVÉHO BODU V P REŽIME“)
- zapnutú pokladnicu. K tomu, aby ste nahrali údaje, potrebujete PC (poprípade mobil alebo tablet) s možnosťou pripojenia na Wi-Fi sieť.

Na PC vyhľadáte Wi-Fi sieť pokladnice v podobe ElcomICM_XXXXXXXXXXXXX (napr.: ElcomICM_ABD-45678TD65), zadáte heslo: „**Elcom1234**“ a pripojíte sa na ňu.

Odporúčame zmeniť heslo v sekciu „**Nastavenie prístupového bodu**“ a zapísat ho do servisnej knihy pokladnice v časti Poznámky, aby sa zamedzilo prípadnej strate hesla. Po úspešnom pripojení na Wi-Fi sieť otvorte webový prehliadač (odporúčame použiť Google Chrome) a v riadku prehliadača zadáte adresu: **http://192.168.4.1**. (tým sa pripojíte na WEB server).

Poznámka:

Zariadenie podporuje pripojenie k WiFi sieti pracujúcej vo frekvenčnom pásmе 2,4 GHz.

Následne sa Vám zobrazí úvodné okno aplikácie s názvom „**Hlavná stránka**“, ktoré slúži pre nastavenie pokladnice (viď obr.).

V pravom hornom rohu sa nachádza informácia o poslednej nahratej verzii SW pre chránené dátové úložisko: napr.: ICM v0.8.12.

V ľavej časti aplikácie sa nachádza jednoduché menu v členení:

- Domovská stránka
- Certifikát
- Identifikačné údaje
- Chránené dátové úložisko
- Nastavenie siete
- Aktualizácia systému
- Servis
- Kontakt

MENU	Hlavná stránka	ICM v2.27.101
domovská stránka certifikát identifikačné údaje chránené dátové úložisko nastavenie siete aktualizácia systému servis ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov	<p>eKasa certifikát</p> <p>DIČ: 1234567890</p> <p>Platný od: 11. 12. 2020, 10:41:01</p> <p>Platný do: 11. 12. 2022, 10:41:01</p> <p>Kontakt</p> <p>ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov</p> <p>Jesenná 2695/26 080 01 Slovensko</p> <p>Tel: +421 51 74 64 111 Fax: +421 51 74 64 199 E-mail: elcom@elcom.eu</p>	ICM v2.27.101

V ľavom menu zvolíte možnosť „**Nastavenie siete**“ a následne sa zobrazí okno s názvom „**Správa WiFi siete**“.

V tomto okne zadáte prístupové údaje k sieti, cez ktorú budete komunikovať so serverom Finančnej správy a taktiež nastavíte prístupové údaje pre CHDÚ:

- v sekciu „**Nastavenie WiFi siete**“ - v poli **SSID (názov siete)** – zadáte názov externej WIFI siete a prístupové heslo v poli **Heslo** (napr.: SSID: 5.p_Elcom; Heslo: ***** - príklad je uvedený na obrázku).
- V sekciu „**Nastavenie prístupového bodu**“ si môžete okrem iného aj zmeniť názov a heslo WIFI siete Vašej pokladnice, ako je to uvedené v príklade: ElcomICM_XXXXXXXXXXXXX napr. na: názov Pokladnica 1, PO-KLADNICA2, s novým prístupovým heslom. Po zrealizovaní zmien v tomto okne kliknete na tlačidlo „**Odoslat**“ na úspešné uloženie údajov v pokladnici.
- Získať IP adresu je možné automaticky a to zaškrtnutím tlačidla **Aktívne**, alebo manuálne, ak zrušíme zaškrnutie.

Ak zvolíte možnosť „**Identifikačné údaje**“ z ľavého menu, tak sa zobrazí stránka s názvom „**Správa identifikačných údajov**“.

Toto okno slúži na nahratie identifikačných údajov a to kliknutím na tlačidlo „**Vybrať súbor**“.

Následne sa zobrazí okno, kde vyhľadáte cestu s nahratými identifikačnými údajmi, vyberiete súbor s identifikačnými údajmi a kliknete na tlačidlo „**Open/Otvorit**“.

Následne v okne „**Správa identifikačných údajov**“ sa zobrazia identifikačné údaje, ktoré ste získali z Finančnej správy. Po nahraní identifikačných údajov kliknete na tlačidlo „**Odoslat**“ na úspešné uloženie údajov v pokladnici.

Na základe §3a, ak predajné miesto nie je pokryté internetovým signálom, t. j. podnikateľ sa nemôže pripojiť k internetu za účelom evidencie prijatých tržieb v systéme e-kasa, navrhuje sa, aby túto skutočnosť oznámi a zároveň aj preukázal na ktoromkoľvek daňovom úrade. Preukázaním sa na účely tohto zákona rozumie potvrdenie od príslušných operátorov, resp. dodávateľov internetu na území Slovenskej republiky.

Na základe žiadosti o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice, daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom podnikateľovi umožní, aby boli dátové správy zasielané do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia v chránenom dátovom úložisku on-line registračnej pokladnice. Z uvedeného teda vyplýva, že podnikateľ musí v každom prípade používať pokladnicu e-kasa klient, avšak s tým, že dátové

správy nebudú odosielané do systému e-kasa on-line, ale podnikateľ musí zabezpečiť ich dodatočné odosielanie z miesta, ktororé je pokryté internetovým signálom.

Ak podnikateľ je vlastníkom predmetného rozhodnutia, v takomto prípade v poličku „Výnimka podľa §3a zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov“ nastaví áno.

Kliknutím na tlačidlo „**Odoslat**“ informácia bude uložená v CHDÚ - pamäti pokladnice.

Ak zvolíte možnosť „**Certifikát**“ z ľavého menu, tak sa zobrazí stránka s názvom „**Správa certifikátov**“.


Dané okno slúži na nahratie certifikačných údajov.

Kliknutím na tlačidlo „**Vybrať súbor**“ sa zobrazí okno, kde vyhľadáte cestu s nahratými certifikačnými údajmi a vyberiete súbor scertifikačnými údajmi, ktorý ste ziskali od Finančnej správy. Následne kliknete na tlačidlo **Open/Otvoriť**.

Pole „**Alias**“ sa vyplní automaticky.

Heslo, ktoré ste dostali k svojmu certifikátu, napíšete do poľa „**Heslo**“.

Po realizovaní zmien v tomto okne kliknete na tlačidlo „**Odoslat**“ na úspešné uloženie údajov v pokladnici.

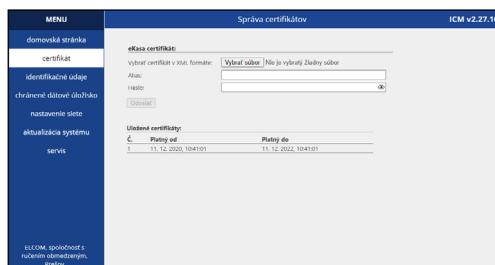

V sekciu „**Uložené certifikáty**“ sa zapisujú poradové čísla nahraného certifikátu a interval jeho platnosti.

V prípade, že certifikát je neplatný, informácia o tom sa vypíše pod možnosťou menu „**Domovská stránka**“.

Funkčný je posledný nahraný certifikát v zozname.

Ak zvolíte možnosť „**Aktualizácia systému**“, môžete aktualizovať SW pokladnice a chráneného dátového úložiska.

V pravom hornom rohu okna sa nachádza informácia o poslednej nahratej verzii SW pre chránené dátové úložisko.

V poli „**Informácie o firmvéri**“ je zobrazená informácia o aktuálne nahratom SW pre pokladnicu a CHDÚ, resp. aký SW je dostupný pre pokladnicu alebo CHDÚ.

Kliknutím na tlačidlo „**Vybrať súbor**“ sa zobrazí okno, v ktorom vyberiete súbor aktualizácie SW pre typ vašej pokladnice. Názov súboru sa zobrazí v okne. Potom stlačte tlačidlo „**Nahrat**“ pre nahratie SW do pokladnice. Po úspešnej aktualizácii SW je nutné pokladnicu vypnúť a zapnúť.

Po zapnutí pokladnice sa na displeji operátora zobrazí hlásenie o dostupnosti novej aktualizácie pokladnice alebo CHDÚ.

Ak chcete aktualizovať SW pre pokladnicu a CHDÚ, tak pri zobrazení správy na displeji operátora na pokladnici **Aktualizovať? áno= ST**, **nie= CL**, **kliknite na kláves ST**.

Ak stlačíte kláves **CL**, aktualizácia SW bude odložená o 24 hodín. Aktualizáciu môžete vyvolať manuálne v P-režime - Správa - Aktualizácia SW (vid. kapitola Aktualizácia SW).

Programovanie pokladnice


Číslo verzie v pravom hornom rohu okna sa aktualizuje po úspešnom nahráti SW pre CHDÚ a opäťovnom prihlásení sa na WEB server.

MENU	Aktualizácia systému	ICM v2.27.101								
domovská stránka certifikát identifikačné údaje chránené dátové úložisko nastavenie siete aktualizácia systému servis	<p>Firmver:</p> <p>Vyberte súbor: <input type="button" value="Vybrať súbor"/> Nie je vybratý žiadny súbor</p> <p><input type="button" value=" Nahrať"/></p> <p>Informácie o firméri:</p> <table><tr><td>ECR Aktuálny:</td><td>2.009.101</td></tr><tr><td>ECR Dostupný:</td><td>...</td></tr><tr><td>ICM Aktuálny:</td><td>2.27.101</td></tr><tr><td>ICM Dostupný:</td><td>...</td></tr></table>	ECR Aktuálny:	2.009.101	ECR Dostupný:	...	ICM Aktuálny:	2.27.101	ICM Dostupný:	...	
ECR Aktuálny:	2.009.101									
ECR Dostupný:	...									
ICM Aktuálny:	2.27.101									
ICM Dostupný:	...									

Ak zvolíte možnosť „Chránené dátové úložisko“ z ľavého menu, tak sa zobrazí stránka s názvom „Chránené dátové úložisko“.

MENU	Chránené dátové úložisko	ICM v3.38.1							
domovská stránka certifikát identifikačné údaje chránené dátové úložisko nastavenie siete aktualizácia systému servis	<p>Stiahnut' obraz chráneného dátového úložiska</p> <p>Neodoslané doklady (0):</p> <table><tr><td>Poradie</td><td>Číslo dokladu</td><td>Dátum a čas vytvorenia</td><td>Zlyhanie odoslatia</td></tr></table> <p>Neodoslané polohy (0):</p> <table><tr><td>Poradie</td><td>Dátum a čas vytvorenia</td><td>Zlyhanie odoslatia</td></tr></table>	Poradie	Číslo dokladu	Dátum a čas vytvorenia	Zlyhanie odoslatia	Poradie	Dátum a čas vytvorenia	Zlyhanie odoslatia	
Poradie	Číslo dokladu	Dátum a čas vytvorenia	Zlyhanie odoslatia						
Poradie	Dátum a čas vytvorenia	Zlyhanie odoslatia							

Predmetné okno slúži na stiahnutie obrazu CHDÚ, ktorý tvorí podklad na kontrolu pre kontrolné orgány. Kliknutím na text „**Stiahnúť obraz chráneného dátového úložiska**“ začne proces stiahovania obrazu.

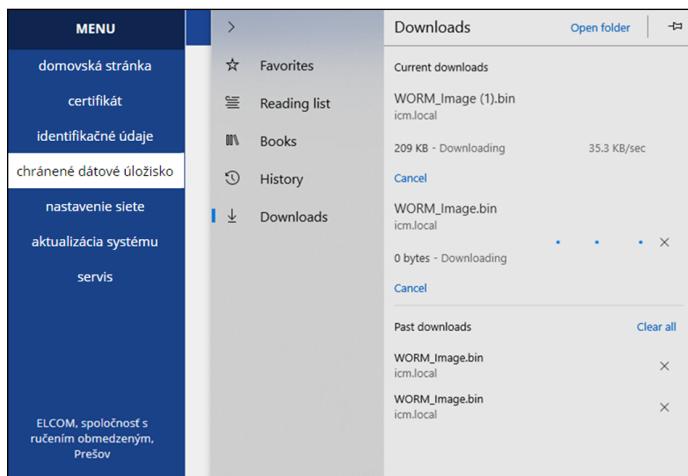

Celý proces stiahovania obrazu je možné sledovať prostredníctvom stránky „Downloads“. Následne stiahnutý obraz uložte na svojom lokálnom úložisku.

V prípade odstránenia alebo analyzovania problémov v pokladnici, je potrebné mať stiahnutý balík dát nastavení a k tomu práve slúži menu Servis – **Stiahnuť balík dát nastavení**.

Tento balík dát sa stahuje na vyžiadanie technickej alebo servisnej podpory.

Okrem toho sa prostredníctvom daného okna dostanete k informácii o stave pripojenia:

1. zariadenia k serveru finančnej správy,
2. na cloud (mojakasa.sk).

MENU	Servisné operácie
domovská stránka certifikát identifikačné údaje chránené dátové úložisko nastavanie siete aktualizácia systému servis ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov	<p><u>Servisné operácie</u></p> <div style="border: 1px dashed #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Stiahnuť balík dát nastavení </div> <p><u>Stav komunikácie so serverom mojakasa.sk</u></p> <div style="border: 1px dashed #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Klient je autorizovaný </div> <p>Stav eKasa: Stav mojakasa.sk:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Online Online </div> <p><u>Logovanie</u></p> <p>Uchovávať v logu informácie od úrovne: <input type="button" value="Varovania ▾"/></p> <p><u>Kontakt</u></p> <p>ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 2695/26 080 01 Slovensko Tel.: +421 51 74 64 111 Fax: +421 51 74 64 199 E-mail: elcom@elcom.eu</p>

Zobrazenie doby uplynutia platnosti certifikátu

Podnikateľ je pokladnicou informovaný o uplynutí doby platnosti certifikátu najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti správou: „**Platnosť certifikátu vyprší DD-MM-RRR HH:MM**“.

Ak uplynie doba platnosti certifikátu, podnikateľ o tejto skutočnosti je informovaný správou: „**Certifikát už nie je platný**“.

Ak je skôr nahráty certifikát do pokladnice, ako začína plynúť jeho platnosť, v takomto prípade je podnikateľ informovaný správou: „**Certifikát ešte nezačal platiť**“.

Informácie tohto druhu je nutné potvrdiť klávesom  (TOTAL).

Ak certifikát nie je platný, činnosť pokladnice je blokovaná pri pokuse účtovania pokladničného dokladu, alebo pri odoslaní dátovej správy o polohe pokladnice.

ZOBRAZENIE ZOZNAMU NEODOSLANÝCH DOKLADOV A POLÔH

Zobrazenie zoznamu neodoslaných dokladov je prvým krokom v procese odstránenia neodoslaných dokladov. Ak boli doklady vytvorené v režime offline, aplikácia dáva používateľovi nasledujúci zoznam dokladov, ktorý zobrazuje celkový počet neodoslaných dokladov, či ide o doklady alebo o polohy:

Neodoslané doklady (54):

Neodoslané polohy (12):

Jeden riadok zoznamu neodoslaných dokladov obsahuje nasledujúce stĺpce:

Poradie	Číslo dokladu	Dátum a čas vytvorenia	Zlyhanie odoslania

Zobrazenie neodoslaných dokladov a polôh ilustruje nasledujúci obrázok:

The screenshot shows the application's main menu on the left with options: domovská stránka, certifikát, identifikačné údaje, chránené dátové úložisko, nastavenie siete, aktualizácia systému, servis, and ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov. The main content area displays two tables. The first table, titled "Neodoslané doklady (34)", lists 54 documents with columns: Poradie, Číslo dokladu, Dátum a čas vytvorenia, and Zlyhanie odoslania. All entries show failure (Nie). The second table, titled "Neodoslané polohy (4)", lists 12 locations with columns: Poradie, Dátum a čas vytvorenia, and Zlyhanie odoslania. All entries show failure (Nie). At the bottom, there are buttons for "Exportovať záznamy" and "Presunúť do odoslaných".

Neodoslané doklady (34):			
Poradie	Číslo dokladu	Dátum a čas vytvorenia	Zlyhanie odoslania
1	38	10.05.2022 15:12:28	Nie
2	39	10.05.2022 16:05:51	Nie
3	40	10.05.2022 16:06:16	Nie
4	41	10.05.2022 16:06:44	Nie
5	42	10.05.2022 16:07:30	Nie

Neodoslané polohy (4):		
Poradie	Dátum a čas vytvorenia	Zlyhanie odoslania
1	10.05.2022 15:08:33	Nie
2	11.05.2022 15:18:13	Nie
3	11.05.2022 15:24:07	Nie
4	11.05.2022 17:01:23	Nie

Kliknutím na tlačidlo „Načítať ďalšie záznamy“ načítate všetky neodoslané doklady.

Zobrazenie detailného obsahu neodoslaných dokladov alebo polôh

Náhľad na detail dokladu, ktorý chcete pred exportom skontrolovať, zrealizujete kliknutím na riadok daného dokladu.

MENU		Chránené dátové úložisko			
domovská stránka					
certifikát					
identifikačné údaje					
chránené dátové úložisko					
nastavenie siete					
aktualizácia systému					
servis					

[Stiahnuť obraz chráneného dátového úložiska](#)

Neodoslané doklady (12):

Poradie	Číslo dokladu	Dátum a čas vytvorenia	Zlyhanie odoslania
8	90	28.06.2022 10:19:46	Nie
9	91	28.06.2022 10:21:09	Nie
10	92	28.06.2022 10:21:18	Nie
11	93	28.06.2022 10:21:34	Nie
12	94	28.06.2022 10:23:07	Nie


Obsah neodoslaného dokladu:

IČDPH	SK1234567890				
IČO	76543210				
Paragón	Nie				
Číslo dokladu	92				
Typ dokladu	PD				
Uuid	4dfc6925-6c82-47bf-94fe-22aa0f97bc07				
Počet pokusov o odoslanie	1				
Dátum odosielania	28.06.2022 o 10:21:19				
Dátum vytvorenia	28.06.2022 o 10:21:18				
Dátum vydania	28.06.2022 o 10:21:18				
Základ dane (20%)	-93.42				
Základ dane (10%)	0.00				
Základ dane (0%)	0.00				
DPH (20%)	-18.68				
DPH (10%)	0.00				
Celkom s DPH	-112.10				
Názov	Celkom s DPH	Množstvo	Daňová hladina	Typ položky	Referencia k dokladu
Pre Line: opravná polozka, PLU 1, Post Line: opravná polozka	-123.44	1.0000	20.00	O	V-A1BB4EE246BB4C6CBB4EE246BBB-TEST
Pre Line: opravná polozka, PLU 1, Post Line: opravná polozka	-1.00	1.0000	20.00	O	O-A1BB4EE246BB4C6CBB4EE246BBB12345
PLU 1	12.34	1.0000	20.00	K	

Kliknutím na tlačidlo „**Presunúť do odoslaných**“ sa neodoslané doklady presunú do odoslaných.


MENU	Chránené dátové úložisko			
domovská stránka certifikát identifikačné údaje <hr/> chránené dátové úložisko <hr/> nastavenie siete <hr/> aktualizácia systému <hr/> servis	Stiahnuť obraz chráneného dátového úložiska			
	Neodoslané doklady (12):			
	Poradie	Číslo dokladu	Dátum a čas vytvorenia	Zlyhanie odoslania
	8	90	28.06.2022 10:19:46	Nie
	9	91	28.06.2022 10:21:09	Nie
	10	92	28.06.2022 10:21:18	Nie
	11	93	28.06.2022 10:21:34	Nie
	12	94	28.06.2022 10:23:07	Nie
Neodoslané polohy (0):				
Poradie	Dátum a čas vytvorenia	Zlyhanie odoslania		
Exportovať záznamy		Presunúť do odoslaných		
41%				

Proces realizácie presunu je priebežne notifikovaný zobrazením progress baru (graficky a aj percentuálne). O úspešnosti danej funkcie budete oboznámení nasledujúcou informáciou – vid' obrázok:

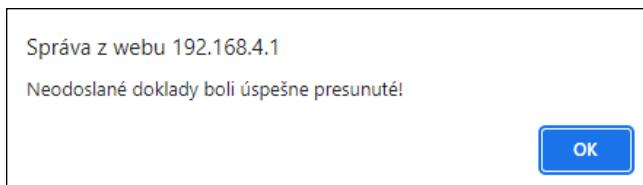

Ak sú všetky doklady odoslané na server FS, nie je k dispozícii žiadny zoznam neodoslaných dokladov.

MENU	Chránené dátové úložisko			
domovská stránka certifikát identifikačné údaje <hr/> chránené dátové úložisko <hr/> nastavenie siete <hr/> aktualizácia systému <hr/> servis	Stiahnuť obraz chráneného dátového úložiska			
	Neodoslané doklady (0):			
	Poradie	Číslo dokladu	Dátum a čas vytvorenia	Zlyhanie odoslania
	Neodoslané polohy (0):			
	Poradie	Dátum a čas vytvorenia	Zlyhanie odoslania	

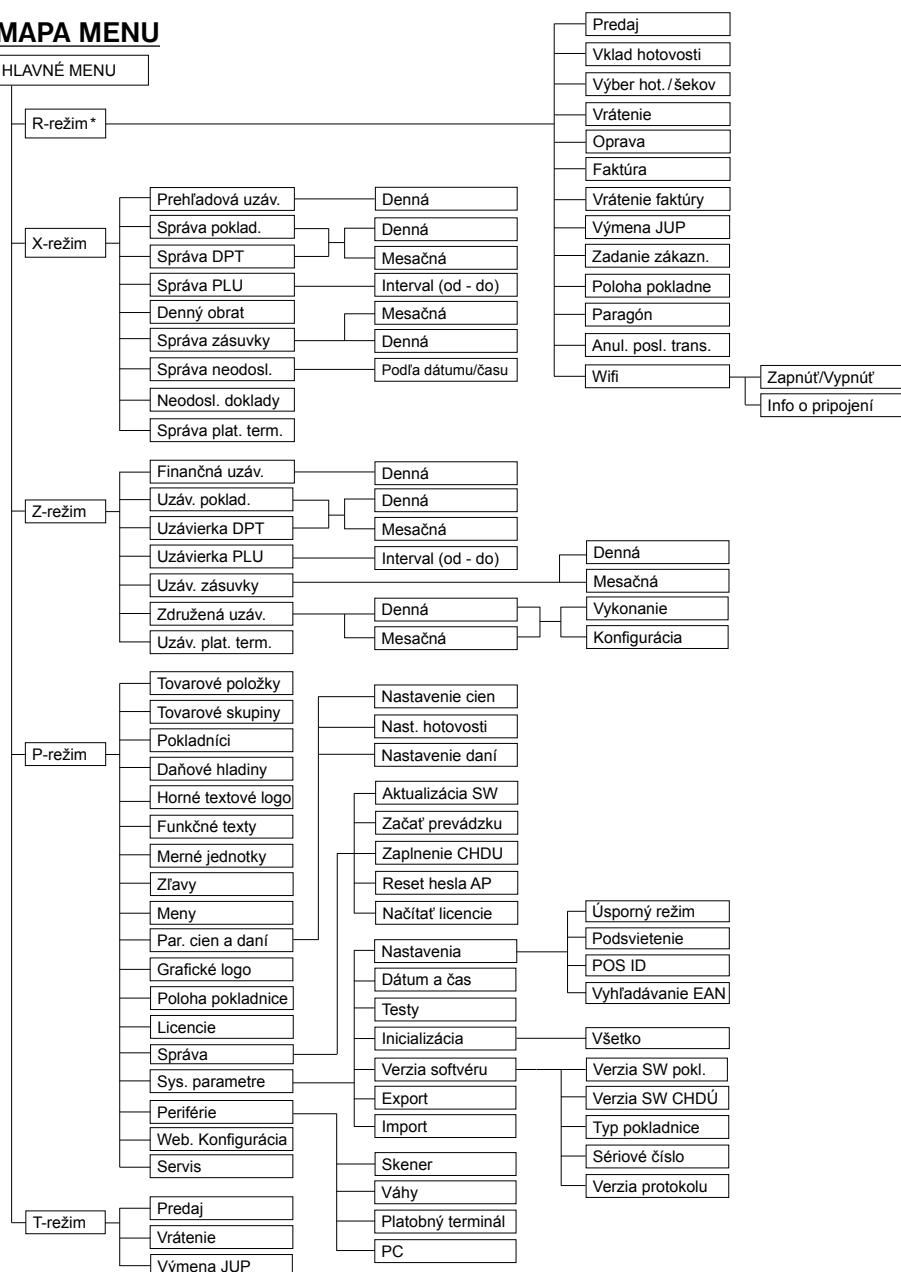MAPA MENU

* z hlavného menu po výbere R-režimu prejdete priamo do „Predaja“; do menu regiszračného režimu (Predaj / Vklad / Výber / Vrátenie ...) sa dostanete stlačením klávesu (REŽIM) v R alebo T režime

INICIALIZÁCIA

Inicializácia umožňuje vrátiť do pôvodného nastavenia vybrané nastavenia pokladnice (v menu je použitý popis „Všetko“). Ak pokladnicu uvádzate prvýkrát do činnosti, je vhodné ju inicializovať úplne. Úplná inicializácia registračnej pokladnice vymaže všetky naprogramované údaje a ich počítadlá pre tovarové položky, tovarové skupiny, pokladníkov, merné jednotky a zľavy. Ostatné nastavenia a počítadlá pokladnice ostanú zachované.

Postup pri inicializácii:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy
Zapnite pokladnicu a pomocou klávesov (MENU), TOTAL a alebo alebo prejdite do menu inicializácie (Hlavné menu – P-režim – Sys. parametre – Inicializácia)	SYSTÉMOVÉ PARAMETRE Inicializácia
Pomocou klávesov alebo vyberte, čo sa má vrátiť do základného nastavenia - všetky nastavenia.	INICIALIZÁCIA Všetko
Stlačte tlačidlo TOTAL a následne potvrďte inicializáciu stlačením tlačidla SUBTOTAL (MEDZISÚČET).	Pokračovať? áno = <ST>, nie=ine
Pokladnica začne inicializáciu, na displeji je zobrazené „inicializacia...“. Po úspešnom skončení inicializácie sa na displeji zobrazí:	INICIALIZÁCIA OK

VŠEOBECNÝ POSTUP PRI PROGRAMOVANÍ V P-REŽIME

Skôr, ako začnete pokladnicu programovať, odporúčame si túto kapitolu prečítať aspoň raz celú!

Poznámka:

Ak sú na klávese dve funkcie, funkcia v hornej časti klávesu je vybraná priamym stlačením, pri výbere dolnej funkcie je potrebné pred samotným stlačením pridržať kláves (FUNCTION).

Základné pravidlá pre pohyb v menu

- 1) Pokladnicu prepnite do Hlavného menu stláčaním klávesu (MENU) a šípkami alebo prejdite na menu P-režim,

HLAVNÉ MENU
P-režim

následne potvrďte voľbu tlačidlom TL (TOTAL). Na displeji sa objaví:

P-režim Tovarové položky

- 2) Stláčaním tlačidiel alebo sa pohybujete po jednotlivých položkách programovacieho režimu, ktoré sú bližšie popísané v nasledujúcich kapitolách.
- 3) Stláčaním klávesu TL (TOTAL), vstúpite do vybranej položky menu, resp. potvrďte (uložíte) na-programovanú hodnotu. Podobne pokračujete, pokiaľ naprogramujete všetky potrebné parametre. Na-opak stláčaním klávesu (MENU) sa prepínate v menu o úroveň vyššie (naspäť).
- 4) Po zvolení konkrétneho parametra sa hodnota nastaví buď ručne zadanou číselnou hodnotou (cena, EAN,...), zadáním textu z klávesnice (názvy PLU, DPT, merných jednotiek,...) alebo stláčaním šípkov alebo alebo. Po nastavení správnej hodnoty je túto možné potvrdiť tlačidlom TL (TOTAL), novo na-programovaný parameter je následne vytlačený na účtenku.
- 5) Pokiaľ ste urobili chybu pri zadávaní číselnej hodnoty, alebo textu stlačením klávesu (CL) zle zadané znaky odstránite.
- 6) Pokiaľ nie je žiadúce zmeniť (uložiť) daný parameter je možné prejsť na inú položku šípkami alebo alebo opustiť dané menu tlačidlom (MENU).
- 7) Programovanie ukončíte stlačením klávesu (MENU).

TIP: Stláčením alebo sa presúvate medzi rovnakými parametrami jednotlivých položiek.

Napr. pri programovaní názvu prvej tovarovej položky po stlačení sa automaticky presuniete na programovanie názvu druhej tovarovej položky

Tlač naprogramovaných hodnôt

Tlač hodnoty konkrétneho naprogramovaného parametra je možné stlačením klávesu (EAN), tlač všetkých parametrov danej položky stlačením SCALE (VÁHY) a klávesom (ZRUŠIŤ) vytlačíte všetky aktívne položky v danom menu.

Oprava naprogramovaných hodnôt

- 1) Aby ste mohli zmeniť nastavenie ktoréhokoľvek z parametrov, prepnite pokladnicu do P-režimu a nájdite v menu príslušný parameter.
- 2) Zadajte novú hodnotu a potvrďte klávesom (TOTAL).

Poznámka:

Postupujte podľa kapitoly „Základné pravidlá pre pohyb v menu“.

Upozornenie:

Niektoré parametre je možné zmeniť len po dodržaní podmienok pre zmenu (napríklad denná uzávierka (správa), nastavenie kurzu...), podmienky zmeny budú uvedené pri konkrétnom parametri.

Editácia textu vEditMode

EditMode je funkcia na editovanie a zadávanie nového textu. Štartuje sa pri textovej položke hned po zadaní nového textu, pričom sa vymaže pôvodný obsah alebo tlačidlom , pričom ostane pôvodný text, ktorý je možné upraviť.

Pri zapnutomEditMode sa využívajú nasledovné klávesy :

-  - Vstup/výstup zEditMode. Zapnutie Edit Modu je indikované blikajúcim „?“
-  - posun kurzora vľavo,
-  - posun kurzora vpravo,
-  - presun kurzora na začiatok textu,
-  - presun kurzora na koniec textu,
-  - zapnutie/vypnutie vkladania alebo nahradu textu (InsertMode). Režim vkladania textu je indikovaný zobrazením znaku „_“,
-  - zapnutie/vypnutie písania číslíc (NumLock),
-  - mazanie celého riadku.

* kurzor sa zobrazuje na konci riadku naznačujúc aktuálnu polohu kde sa bude meniť, zadávať text.

Odporučaný postup pri programovaní pokladnice

Pri programovaní jednotlivých funkcií pokladnice odporúčame užívateľovi programovať pokladnicu v tomto poradí:

- 1) parametre cien a daní
- 2) meny (pokiaľ prijímate platby aj v cudzej mene)
- 3) logá účtenky
- 4) tovarové skupiny
- 5) merné jednotky
- 6) tovarové položky
- 7) zľavy
- 8) systémové parametre - Dátum a čas
- 9) periférie (pokiaľ ich používate)
- 10) poloha pokladnice (pokiaľ ju používate)

Tabuľka 3.1 - Štruktúra menu v P-režime

Režim	SKR.*	Názov menu	Popis menu
P režim	1	Tovarové položky	Menu pre programovanie tovarových položiek (PLU)
	2	Tovarové skupiny	Programovanie názvu DPT
	3	Pokladníci	Programovanie parametrov pokladníkov
	4	Daňové hladiny	Menu pre zobrazenie sadzby a typu dane
	5	Horné text logo	V tomto menu si naprogramujete logo s údajmi o vašej firme
	6	Dolné text logo	V tomto menu si naprogramujete logo s reklamnými údajmi
	7	Funkčné texty	Zmena funkčného textu
	8	Merné jednotky	Možnosť programovania predajných jednotiek
	-	Zľavy	Programovanie hodnôt a limitov pre zľavy
	-	Meny	Nastavenia pre hlavnú a vedľajšiu menu
	-	Par. cien a daní	Nastavenie parametra pre ceny, hotovosť a dane
	-	Grafické logo	Nastavenie vypnutia/zapnutia tlače grafického loga
	-	Poloha pokladne	Menu pre nastavenie polohy pokladnice.
	-	Licencie	Menu pre zisťovanie stavu licencii.
	-	Správa	Aktualizácia SW - overenie dostupnosti aktualizácie SW, Začať prevádzku - uvedenie pokladnice do prevádzky Zaplnenie CHDU - zobrazenie stavu zaplnenia CHDÚ v percentách Reset hesla AP Načítať licencie - možnosť manuálnej synchronizácie licencii z menu pokladnice
	-	Sys. parametre	Menu pre systémové nastavenia pokladnice
	-	Periférie	Nastavenia pre periférie (PC)
	-	Web. Konfigurácia	Aktivácia Wi-Fi prístupového bodu
	-	Servis	Servisné funkcie

* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu

Príklad: ak ste v P režime a zatlačíte napríklad číslo 5, prejdete na menu pre programovanie textového loga

Poznámka:

V prípade tlače zoznamu licencii je potrebné vojsť do P-režimu, Licencie a kliknúť na kláves „STORNO“.

Upozornenie:

Kontrola platnosti licencie sa robí vždy pri štarte.

Poloha pokladne

Poznámka:

Pred začiatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

Táto kapitola sa týka používania prenosných pokladní. Ak podnikateľ používa pokladnicu na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako **predajné miesto** uvedie **prenosná pokladnica e-kasa klient**, pričom podnikateľ je povinný zaevidovať do pokladnice e-kasa klient adresu predajného miesta, na ktorom podnikateľ v reálnom čase eviduje prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti.

P-režim - Poloha pokladne - slúži na zaevidovanie :

Typu polohy:

adresa a
iné

Pod fyzickou adresou rozumieme zadanie:

- Obce
- Ulice
- Orientačného čísla
- Súpisného čísla
- PSČ

Povinne musia byť vyplnené údaje ako **Obec** a **Ulica**.

Typ polohy - adresa - slúži na zaznamenanie fyzickej adresy prenosnej pokladnice, na ktorej budeťe prijímať v danom čase tržbu.

Typ polohy iné - tu je možné zaevidovať iný spôsob definovania umiestnenia prenosnej pokladnice, na ktorej v danom čase budete prijímať tržbu.

Túto možnosť použijete v prípade, ak chcete zadefinovať **GPS súradnice** prenosnej pokladnice, alebo **EC vozidla**, napríklad : „BA 123 AA; odpočívalo Zelenec D1“.

GPS - číselná hodnota súradíc sa zapisuje vo formáte ako desatinné číslo v dekadickom zápisе: xx.xxxxx; yy.yyyyy.

Poznámka:

Ak sa podnikateľ rozhodne, že PEKK bude okrem stáleho predajného miesta používať, či už jednorazovo alebo dlhšie aj na inom predajnom mieste (iných predajných miestach), ako predajné miesto uvedie v zmysle § 7a ods. 8 zákona č. 289/2008 Z. z. „prenosná PEKK“.

Podnikateľ je povinný zmenu predajného miesta v zmysle § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. oznámiť ktorémukoľvek DÚ. Rovnako bude postupovať aj v prípade, ak sa rozhodne zmeniť predajné miesto „prenosná PEKK“ na stále predajné miesto alebo ak sa rozhodne zmeniť konkrétné predajné miesto na iné konkrétné miesto.

Pokiaľ je ako predajné miesto uvedené „prenosná PEKK“, pri evidencii tržieb je podnikateľ povinný zasielať do systému e-kasa údaje podľa § 8a ods. 6 zákona č. 289/2008 Z. z.

Poznámka:

Skratka PEKK znamená pokladnica e-kasa klient.

Licencie

P-režim Licencie

Pre každú pokladnicu je na cloulovom účte dostupná sada licencii pre rôzne funkcionality a služby. V tomto menu je možné zobraziť a vytlačiť stav a platnosť jednotlivých licencii pre danú pokladnicu.

Pre každú licenciu sa zobrazujú nasledujúce parametre:

Tabuľka 3.2 – Parametre licencii

Parameter	Rozsah	Popis
Názov		Názov licencie
Aktívna	áno, nie	Stav licencie v pokladnici, či je daná licencia v pokladnici aktivovaná/neaktivovaná

Platí od		Dátum začiatku platnosti licencie
Platí do		Dátum ukončenia platnosti licencie
Stav v cloude	aktívna, neaktívna, dostupná	Stav licencie v cloudovom účte na mojakasa.sk. Licencia je pre aktuálne obdobie zaplatená (aktívna), nie je pre aktuálne obdobie zaplatená (neaktívna), licencia je k dispozícii, ale nebola dosiaľ zaplatená (dostupná).

Bližší popis zakúpenia potrebných licencií nájdete na webovej stránke elcom.eu, v sekcií mojakasa.sk - videonávody - Zaokruhlovací update Nákup:

<https://mojakasa.sk/videonavody/>

Kontrola aktivácie zaokruhlovania je k nahľadnutiu vo videonávode:

<https://mojakasa.sk/videonavody/>

Vo videonávodoch je možné získať ďalej informácie ako napr:

Aktualizácia pokladnice s funkciou zaokruhlovania, Update nových funkcií, ale aj cenná informácia, ako sa zaregistrovať na novej službe mojakasa.sk.

Správa

Aktualizácia SW

Aktualizácia SW slúži pre aktualizáciu SW pokladnice a CHDÚ.

Upozornenie:

Pred spustením aktualizácie SW odporúčame zrealizovať výber všetkých platieb z pokladnice.

Nové aktuálne SW sa automaticky stahujú z Cloud servera.

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P režime“ ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

Ak si zvolíte túto položku: „Správa - Aktualizácia SW“, najprv dôjde ku kontrole dostupnosti aktualizácie SW. Ak nie je dostupná žiadna nová aktualizácia, tak pokladnica Vás o tejto skutočnosti bude informovať správou: „Aktualizácia SW nie je dostupná“ a proces aktualizácie sa skončí.

Ak je na Cloude dostupná nová veriza SW a ak ešte nedošlo k úplnému stiahnutiu SW z Cloudu, pokladnica Vás o tom bude informovať zobrazením priebehu stahovania SW. Po úspešnom stiahnutí SW, alebo ak už bol SW stiahnutý skôr, v takomto prípade o tejto skutočnosti budete informovaný na displeji operátora správou: „Dostupná nová verzia softvéru“.

Následne sa Vám na displeji operátora zobrazia po sebe idúce správy informujúce o novej číselnej verzii SW pre pokladnicu a verzii SW pre CHDÚ (zobrazuje sa verzia toho SW, ktorý sa bude aktualizovať). Následne sa zobrazí otázka o potvrdení vykonania aktualizácie.

Ak chcete aktualizovať SW, tak pri zobrazení správy Aktualizovať? áno= ST SPRINT, nie= CL L, kliknete na kláves

Poznámka:

Pokladnica musí mať pred aktualizáciou pripojený adaptér. Ak nie je, pokladnica Vás na to upozorní správou: „Pripojte prosím adaptér“. Po stlačení ľubovoľného klávesu sa zobrazí správa s otázkou: „Pokračovať?“. Po potvrdení klávesom ST SPRINT, začne prebiehať samotný proces aktualizácie.

Proces aktualizácie pozostáva z týchto krokov:

1. Kontrola podpisov SW pokladnice a CHDÚ
2. Stiahnutie súboru SW pokladnice z CHDÚ do pamäte pokladnice
(zobrazuje sa priebeh stiahovania v %: **Načítavanie SW**)
3. Export DB- zálohovanie DB do pamäte pokladnice
4. Kontrola stiahnutého súboru SW pokladnice
5. Aktualizácia SW CHDÚ, ak je potrebná
6. Aktualizácia SW pokladnice, ak je potrebná
7. Inicializácia pokladnice
8. Import z pamäte pokladnice, tlač výpisu importu
9. Ukončenie procesu aktualizácie pokladnice zobrazenou správou na displeji operátora:
“**INICIALIZÁCIA OK – vypnite pokladnicu**“

Proces aktualizácie nie je možné prerušiť klávesom „ZMAZAŤ“ 

Uvedenie pokladnice do prevádzky

Poznámka:

Pred začatím programovania si najsíkôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P režime“ ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

Po úspešnom nahráti certifikátu a identifikačných údajov je nutné potvrdiť začatie prevádzky pokladnice v **P-režim - Správa - Začať prevádzku**.

Uvedenú voľbu potvrdite klávesou  (TOTAL).


Poznámka:

Ak potvrdíte „Začať prevádzku“, v tom okamihu na pozadí prebehne nasledujúca kontrola, či je:

- nahraté IU v CHDU
- nahraté AU v CHDU
- nahratý kód pokladnice v CHDU
- či je naprogramované sériové číslo (SN) v pokladnici - P-režim - Sys. parametre - Verzia softveru - Sériové číslo.

Až v tomto okamihu môžete vystavovať akékoľvek typy pokladničných dokladov.

RESET HESLA AP

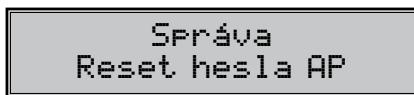

Správa WiFi siete
Reset hesla AP

Ako už bolo vyššie spomenuté v kapitole **Nahratie identifikačných a autentifikačných údajov**, ak zvolíte v ľavom menu možnosť „**Nastavenie siete**“, zobrazí sa okno s názvom **Správa WiFi siete**. V sekcií **Nastavenie prístupového bodu** si môžete zmeniť heslo pre Váš prístupový bod (WiFi siete Vašej pokladnice).

V prípade, že po zmene hesla ste zmenené heslo zabudli (stratili) a neviete sa prihlásiť na WEB server, tak v tomto prípade je možné vygenerovať nové heslo na Vašej pokladnici.

K tomu je k dispozícii nová funkcia v P-režime a to menu **Reset hesla AP: P-režim – Správa – Reset hesla AP**.

Na otázku Resetovať heslo? **áno = MS, nie = iné**, ak potvrdíte resetovanie hesla tlačidlo MS , tak dôjde k vygenerovaniu nového hesla.


Nové vygenerované heslo sa zobrazí na displeji operátora. Odporučame Vám, aby ste si nové vygenerované heslo zapísali pre jeho ďalšie použitie:

- nové vygenerované heslo použijete pre vyhľadanú WiFi sieť napr.: na PC, alebo NB.

Po vygenerovaní nového hesla je nutné vypnúť/zapnúť pokladnicu.

Na WEB servery, v okne Správa WiFi siete, v sekcií **Nastavenie prístupového bodu** v poli s názvom Heslo už nové vygenerované heslo bude predvyplnené.

NAČÍTAŤ LICENCIE

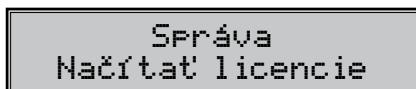

Funkcia „Načítať licencie“ slúži na používateľom vyvolanú synchronizáciu licencii s cloudom.

Zvolením tejto funkcionality dôjde najprv ku skontrolovaniu prístupu na WiFi.

Ak je povolený prístup na WiFi, dôjde k synchronizácii licencii s cloudom.

Ak synchronizácia prebehne úspešne, prebehne aj kontrola platnosti jednotlivých licencí a aj prípadná aktivácia/deaktivácia.

Ak nie je povolený prístup na WiFi, na displeji pokladnice sa zobrazí správa „**Žiaden prístup na WiFi siet!**“.

PARAMETRE CIEN A DANÍ

Poznámka:

Pred začiatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

P-režim
Par. cien a daní

Tieto parametre sú údaje, ktoré majú hlavný vplyv na správnu funkčnosť celej pokladnice (počet desatiných miest, zaokrúhľovanie, a pod.) V pokladnici je po uvedení do prevádzky vytvorené nastavenie všetkých parametrov, v súlade s platným zákonom.

Tabuľka 3.3 – Parametre cien a daní - prechod po menu šípkami alebo

Menu	SKR.*	Názov podmenu	Popis podmenu
Par. cien a daní	1	Nastavenie cien	Základné nastavenia pre ceny
	2	Nast. hotovosti	Základné nastavenia pre hotovosť
	3	Nastavenie daní	Základné nastavenia pre dane

* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu

Prehľad jednotlivých parametrov cien a daní

Nastavenie cien

Par. cien a daní
Nastavenie cien

V tabuľke je uvedený prehľad jednotlivých parametrov pre nastavenie cien s uvedeným rozsahom možných hodnôt, základným nastavením a stručným popisom.

Tabuľka 3.4 – Nastavenie cien – prechod po menu šípkami alebo

Názov parametra	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
Poč. m. jedn. ceny*	2	0-3	Nastavenie počtu desatiných miest jednotkovej ceny
Spôsob zaokrúhl.*	Od 5 hore	dole, hore, od 5 hore, štvrtinové, osminové	Spôsob zaokrúhľovania cien
Pozícia zaokr. *	2	0-2	Pozícia zaokrúhlenia cien

* spôsob editácie – použite šípky alebo

Nastavenie hotovosti

V tabuľke je uvedený prehľad jednotlivých parametrov pre nastavenie hotovosti s uvedeným rozsahom možných hodnôt, základným nastavením a stručným popisom

Tabuľka 3.5 – Nast. hotovosti – prechod po menu šípkami alebo

Názov parametra	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
Hl. mena-zaokr.*	od 5 hore	dole, hore, od 5 hore, štvrtinové, osminové	Spôsob zaokrúhľovania hotovosti v hlavnej mene
Hl. mena-poz.z.*	2	0-2	Parameter pre pozíciu zaokrúhlenia hlavnej meny
Vedl.mena-zaokr.*	od 5 hore	dole, hore, od 5 hore, štvrtinové, osminové	Spôsob zaokrúhľovania hotovosti vo vedľajšej mene

Vedľ. mena-poz.z.*	2	0-2	Parameter pre pozíciu zaokrúhlenia vedľajšej meny
--------------------	---	-----	---

* spôsob editácie – použite šípky alebo

Nastavenie daní

V tabuľke je uvedený prehľad jednotlivých parametrov pre nastavenie daní s uvedeným rozsahom možných hodnôt, základným nastavením a stručným popisom.

Tabuľka 3.6 – Nastavenie daní – prechod po menu šípkami alebo

Názov parametra	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
Spôsob zaokrúhl.*	od 5 hore	dole, hore, od 5 hore, štvrtinové, osminové	Spôsob zaokrúhlovania daní hlavnej meny
Pozícia zaokr.*	2	0-2	Pozícia na ktorej sa má zaokrúhľovať daň
Tlačiť dane	áno	nie	Tlač daní na účtenke, pre neplatiča dane nastaviť na „nie“

* spôsob editácie – použite šípky alebo

MENY

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

P-režim
Meny

V pokladniči je možné prijímať platby v hotovosti aj v cudzej mene. Pre tento účel slúži menu pre nastavenie mién, ktoré obsahuje nasledovné parametre:

Tabuľka 3.7 – Meny – prechod po menu šípkami alebo

Názov parametra	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
Hl. mena-názov	EUR	3 znaky	Programovanie názvu hlavnej meny
Hl. mena-des. m.*	2	0-2	Počet desatiných miest hlavnej meny
Vedľ. mena-názov	USD	3 znaky	Programovanie názvu vedľajšej meny
Vedľ. mena-kurz	1.339402		Kurz vedľajšej meny
Vedľ. mena-des.m.*	2	0-2	Počet desatiných miest vedľajšej meny

* spôsob editácie – použite šípky alebo

Upozornenie:

Niektoré parametre je možné programovať len po splnení určitých podmienok. Napr. vykonanie dennej Z uzávierky (zmena kurzu vedľajšej meny).

DAŇOVÉ HLADINY

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

**P-režim
Daňové hladiny**

Sadzby dane a ich typy nie sú programovateľné v P-režime, sú dostupné len na čítanie.

Tabuľka 3.8 - parametre pre programovanie daňových sadzieb

Parameter	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
DAŇ-sadzba	DPH1 = 20%, DPH2 = 10%, DPH3 = 0%, DPH4 = 0%, DPH5 = 100%, DPH6 = 100%, DPH7 = 100%	0-100%	Nastavenie sadzby dane
DAŇ-typ*	DPH1 = DPH, DPH2 = DPH, DPH3 = nezdaniteľná, DPH4 = Faktúra, DPH5 = DPH, DPH6 = DPH, DPH7 = DPH	DPH, Nezdaniteľná, Faktúra	Typ dane, charakterizuje, či ide o daň z pridannej hodnoty, nezdaniteľnú hladinu alebo úhradu faktúr.

* spôsob editácie – použite šípkы alebo

Poznámka:

Daňová hladina nastavená na hodnotu 100% je neaktívna. PLU priradené k neaktívnej daňovej hladine nie je možné registrovať.

Neplatca dane

Ak ste neplatcovia dane, tak je nutné priradiť nulovú hladinu dane jednotlivým tovarovým položkám a to v **P-režime - Tovarové položky**. Jedná sa o daňovú hladinu typu "**C**" – **nezdaniteľná**.

Pre neplatcov dane na pokladničných dokladoch nebudú vytlačené dane.

Pokladničné doklady zasielané na server Finančnej správy nebudú obsahovať žiadne dane. To platí aj pre dodatočné odosielanie pokladničných dokladov.

V prípade, ak predsa ste priradili k tovarovej položke daňovú hladinu a chcete ju zaúčtovať v **R-režime - Pre-daj**, pokladnica Vás o nesprávnom priradení daňovej hladiny bude informovať správou: **Neaktívna daň – Žiadadna položka v nákupe**.

V tomto prípade je nutné vytvoriť anulovanú účtenku – vid kapitola Opravy a zrušenie – Zrušenie (anulácia) celej účtenky.

HORNÉ TEXTOVÉ LOGO

Poznámka:

Pred začiatom programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapítoly „Programovanie pokladnice“.

**P-režim
Horné text logo**

Pokladnica umožňuje vytlačiť na začiatku účtenky až 11 riadkov loga firmy (napr.: „Potraviny pod gaštanom“, „Ďakujeme vám“, kód pokladnice, a pod.) Každý riadok umožňuje vytlačiť 42 znakov normálnej šírky, alebo 21 znakov dvojitej šírky. Znak dvojitej šírky zadáte tak, že pred znakom stlačíte . Na displeji sa zobrazí znak „~“ , ktorý indikuje, že nasledujúci znak bude dvojitej šírky.

1. riadok logo
~E ~L ~C ~O ~M

Programovanie pokladnice

Na prechod medzi jednotlivými riadkami textového loga použite šípky alebo . Pre potvrdenie (uloženie) zmeny obsahu riadku loga stlačte kláves TL (TOTAL), pre opustenie programovania loga zatlačte tlačidlo (MENU).

Pokladnica tlačí iba riadky textového loga, ktoré obsahujú znaky (za znak sa považuje aj medzera). Prázdne riadky sa na účtenke nevytlačia. Zmazanie riadku sa vykonáva klávesom (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) vEditMode.

DOLNÉ TEXTOVÉ LOGO

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly Programovanie pokladnice..

**P-režim
Dolné text logo**

Pokladnica umožňuje vytlačiť na konci účtenky až 9 riadkov textu (napr.: „Dakujeme vám“, otváracie hodiny, a pod.) Každý riadok umožňuje vytlačiť 42 znakov normálnej šírky, alebo 21 znakov dvojitej šírky. Znak dvojitej šírky zadáte tak, že pred znakom stlačíte Na displeji sa zobrazí znak „~“, ktorý indikuje, že nasledujúci znak bude dvojitej šírky

1. riadok loga

* *

Na prechod medzi jednotlivými riadkami textového loga použite šípky alebo . Pre potvrdenie (uloženie) zmeny obsahu riadku loga stlačte kláves TL (TOTAL), pre opustenie programovania loga zatlačte tlačidlo (MENU). Pokladnica tlačí iba riadky textového loga, ktoré obsahujú znaky (za znak sa považuje aj medzera). Prázdne riadky sa na účtenke nevytlačia. Zmazanie riadku sa vykonáva klávesom (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) vEditMode.

GRAFICKÉ LOGO

Programovanie grafického loga v pokladnici je možné realizovať pomocou komunikačného softvéru Euro2A dostupného na stránke www.elcom.eu alebo funkciou Import z interného pamäťového úložiska eMMC. Pri importe z interného pamäťového úložiska eMMC musí byť v koreňovom priečinku karty súbor LOGO.BMP s nižšie uvedenými vlastnosťami. Program Euro2A si dokáže poradiť aj so súbormi, ktoré nesplňajú špecifikáciu ale upraví ich tak (oreže, doplní, zmení farby), že do pokladnice sa však uloží vždy logo s nasledovnými parametrami:

Parametre grafického loga:

- formát bmp
- bitová hĺbka 1bit (čiernobiele, bez stupňov šedej)
- rozmery loga 360 (presne) x 240 (maximálne) bodov

Tlač grafického loga je možné vypnúť tlačidlami v menu pre grafické logo, následne treba potvrdiť nastavenie tlačidlom TL (TOTAL). Pokiaľ je nastavená tlač grafického loga na „áno“ a logo nebolo na-programované, grafické logo sa nevytlačí na účtenku.

PROGRAMOVANIE POKLADNÍKOV

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

**P-režim
Pokladníci**

Pokladnica umožňuje evidovať finančné operácie pre osem nezávislých pokladníkov. Programovanie pokladníkov sa skladá z deviatich programovateľných údajov:

Tabuľka 3.9 - parametre pre programovanie pokladníkov

Meno	Heslo	X režim	Z režim	P režim	T režim	Vrátenie	Storno	Zľavy
10 znakov	4 znaky	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
		nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie

Programovanie hesla pokladníka umožňuje naprogramovať heslo pre každého pokladníka, pomocou ktorého sa bude daný pokladník prihlasovať k pokladnici, a tým využívať jednotlivé funkcie pokladnice. Po prihlásení konkrétnego pokladníka bude na účtenkách vytlačené jeho meno a taktiež všetky vykonané operácie budú evidované pod jeho menom.

Poznámka:

Ak bolo zmenené meno aktuálne prihláseného pokladníka, je potrebné vykonať odhlásenie a opäťovné prihlásenie, aby sa zmena meno prejavila na účtenkách

TOVAROVÉ SKUPINY

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

**P-režim
Tovarové skupiny**

Pokladnica Euro-80/o B má možnosť naprogramovať 20 tovarových skupín. (Čo tovarová skupina je a jej príklad použitia nájdete v úvodnej časti manuálu v kapitole „Základné pojmy“). Tovarovej skupine je možné naprogramovať len názov na 42 znakov alebo 21 znakov dvojitej šírky.

MERNÉ JEDNOTKY

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

**P-režim
Merné jednotky**

Ku každej tovarovej položke (PLU) je možné priradiť predajnú jednotku, ktorá charakterizuje konkrétny tovar. Je možné naprogramovať 8 predajných jednotiek v rozsahu maximálne 3 písmen.

Tabuľka 3.10 - základné predprogramované merné jednotky

Jednotka, číslo	Popis	Jednotka, číslo	Popis
1		5	m
2	ks	6	m2
3	kg	7	f'l

4		8	bal
---	--	---	-----

FUNKČNÉ TEXTY

V tejto časti je možné zmeniť popis „REFERENČNÉ ČÍSLO“ zobrazené pri zadávaní referenčného čísla. Po zadaní sa nastavenie potvrdí tlačidlom TL (TOTAL). Pri vymazaní textu sa vytlačí prázdný riadok. Text je možné naprogramovať na 42 znakov alebo 21 znakov dvojitej šírky.

TOVAROVÉ POLOŽKY

Poznámka:

Pred začatím programovania si najsúkôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

P-režim Tovarové Položky

Na pokladnici Euro-80/o B je možnosť naprogramovať 8000 položiek. Pre každú tovarovú položku je možné naprogramovať:

Tabuľka 3.11 – parametre pre programovanie tovarových položiek

Parameter	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
PLU-cena	0.00	max. 8 číslic	Naprogramovaná cena tovarovej položky
PLU-názov		max. 42	Názov tovarovej položky
PLU-č. kód*	00000000000000	max. 18 číslic	Čiarový kód tovarovej položky
PLU-prízn.**	01010100000100		Príznak tovarovej položky.
PLU-daň.hl.***	20.00% (A)		Pripradenie k daňovej hladine
PLU-DPT***	DPT01		Pripradenie k tovarovej skupine
PLU-jednot.***			Pripradenie k mernej jednotke
PLU-linkPLU****	00000	0-10000	Číslo PLU ktoré sa prilinkuje.
PLU-ináCena***	áno	áno, nie	Možnosť zadania inej ceny ako naprogramovanej
PLU-popisné***	nie	áno, nie	Príznak, či sa jedná o popisnú položku. V tom prípade sa vytlačí názov PLU, ale predaj neovplyvní finančné počítadlá.
PLU-vr.obal***	nie	áno, nie	Príznak pre zaradenie položky do kategórie vratných obalov (fľaša, prepravka, sud,...).
PLU-zásoby*****	0.000	max. 2 147 483.647	Zmena stavu zásob danej položky

* čiarový kód je možné zadať ručne, alebo zoskenovaním pomocou skenera čiarových kódov, pri zadávaní vážených a cenových čiarových kódov sa riadte časťou „Používanie vážených a cenových čiarových kódov“. Nie je možné naprogramovať rovnaký čiarový kód dvom rôznym PLU.

** pre vstup do programovania príznakov tovarovej položky stlačte kláves TL (TOTAL), alebo zadajte manuálne príznak pre dané PLU a potvrďte zmenu klávesom TL (TOTAL). Pokiaľ chcete preskočiť programovanie príznakov stlačte kláves →.

*** spôsob editácie – použite šípky alebo ↓

**** ak má PLU nastavenú linkovanú tovarovú položku, pri predaji daného PLU dôjde k automatickému zaúčtovaniu linkovanej tovarovej položky. Túto funkciu je možné použiť pri rôznych akciách, v prípade vratných obalov (vratná fľaša, prepravka, ...) napr. nákup PLU 1 (minerálka) a k tomu sa naúčtuje PLU 1

500 (flaša). Pri nastavení na hodnotu 0, nie je k tovarovej položke prilinkované žiadne PLU. Nie je možné nalinkovať PLU samo na seba!

****ak chcete zadať nový stav zásob, zadajte číslo a stlačte  TL (TOTAL). Ak chcete znížiť stav zásob, zadajte číslo a stlačte kláves 

Poznámka:

Tovarová položka bez názvu, resp. priradená k neaktívnej daňovej hladine je neaktívna (nie je možné ju naúčtovať).

Prechod na konkrétnu tovarovú položku

Ak chceme zmeniť parametre napríklad pre 25. položku je to možné uskutočniť nasledovne:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy
Nastavte pokladnicu do P režimu na programovanie tovarových položiek, zobrazí sa nastavenie ceny pre prvú tovarovú položku:	00001 .PLU cena 0.00
Zadajte číslo položky, na ktorú chcete prejsť, v našom prípade 25 a zatlačte tlačidlo  (PLU)	00001 .PLU cena 25
Pokladnica prejde na programovanie ceny pre 25. PLU	00025 .PLU cena 0.00

TIP: Stlačením   alebo   sa presúvate medzi rovnakými parametrami jednotlivých položiek. Napr. pri programovaní názvu prvej tovarovej položky po stlačení   sa automaticky presuniete na programovanie názvu druhej tovarovej položky. Pri programovaní ceny položky podobným spôsobom funguje aj kláves  PRICE, t. j. pokiaľ pri programovaní ceny pre prvú tovarovú položku stlačíte kláves   PRICE, automaticky prejdete na programovanie ceny druhej tovarovej položky.

Používanie vážených a cenových čiarových kódov

K dispozícii sú dva režimy vyhľadávania PLU pri načítaní vážených alebo cenových čiarových kódov počas predaja. Výber režimu sa riadi príznakom Sys. parametre Nastavenia Vyhľadávanie EAN.

V prvom režime „Podľa čísla PLU“ sa identifikátor PLU zakódovaný v 3. až 6. číslici načitaného čiarového kódu interpretuje ako číslo PLU, ktorého hmotnosť alebo cena je zakódovaná v čiarovom kóde. Príslušná tovarová položka musí byť preto v pokladnici naprogramovaná na danom PLU.

V druhom režime „Podľa časti EAN“ sa vyhľadáva prvých 6 číslic vahového alebo cenového čiarového kódu (28XXXX alebo 29XXXX) medzi čiarovými kódmi priradenými jednotlivým PLU. Pri programovaní PLU a použití druhého režimu sa do príznaku „PLU-č. kód“ daného PLU programuje len prvých 6 číslic váženého resp. cenového čiarového kódu. Pri programovaní môžete použiť skener na načítanie váženého alebo cenového čiarového kódu - pokladnica zachová iba prvých 6 číslic, ostatné ignoruje. Spracovanie iných čiarových kódov než vážených a cenových týmto nastavením nie je ovplyvnené.

Režim vyhľadávania podľa časti EAN umožňuje používať vážené a cenové EAN kódy s identifikátorom PLU mimo rozsahu 1 – 8000, na ktorý sú obmedzené čísla PLU. Rovnako sa predíde situácií, keď je na PLU s číslom, ktoré je zakódované v EAN kóde tovaru už naprogramovaná iná tovarová položka.

Poznámka: V pokladniach so staršou verzou komunikačného protokolu je dostupné iba vyhľadávanie podľa čísla PLU.

ZĽAVY

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“

**P-režim
Zľavy**

Tabuľka 3.12 – parametre pre programovanie zľavy

Názov parametra	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
1.sadzba % zľavy	0.00	0,00-100%	Naprogramovaná hodnota percentuálnej zľavy
2.limit % zľavy	0.00	0,00-100%	Limit pre ručné zadanie zľavy počas predaja

Parameter „Limit percentuálnej zľavy“ určuje aj možnosť použitia hodnotovej zľavy. To znamená, že ak chcete zakázať použitie hodnotových zliav, je potrebné nastaviť limit percentuálnej zľavy na hodnotu 0.

SYSTÉMOVÉ PARAMETRE

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

**P-režim
Sys. Parametre**

Tabuľka 3.13 – Systémové parametre - prechod po menu šípkami alebo

Menu	SKR.*	Názov podmenu	Popis podmenu
Sys.parametre	1	Nastavenia	Rôzne nastavenia pokladnice
	2	Dátum a čas	Programovanie času
	3	Testy	Základné testy pokladnice
	4	Inicializácia**	Vymaže všetky naprogramované údaje a pokladnicu vráti do základného nastavenia
	5	Verzia softvéru	Pokladnica zobrazí na displeji aktuálnu verziu SW v pokladnici. Stlačením klávesu (EAN) sa číslo verzie vytláčí na termo pásku.
	6	Export	Export dát na interné pamäťové úložisko eMMC
	7	Import	Import dát z interného pamäťového úložiska eMMC

* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu

** viac informácií v kapitole „Inicializácia“

Nastavenia

Menu Sys. parametre Nastavenia umožňuje konfigurovať niekoľko vlastností pokladnice.

Tabuľka 3.14 – Nastavenia pokladnice

Názov parametra	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
Úspor. režim min	0	0-60	Nastavenie času pre prechod do úsporného režimu (0-60 min), 0 znamená zakázanie úsporného režimu
Podsvietenie	Automatické vyp., Zapnuté, Vypnuté	Automatické vyp., Zapnuté, Vypnuté	Automatické vypínanie podsvietenia po 30s. Trvalé zapnutie, Trvalé vypnutie
POS ID	01	01-99	Číslo pokladnice, používané v komunikačných programoch na identifikáciu pokladnice
Vyhľadávanie EAN*	podľa čísla PLU	podľa čísla PLU, podľa časti EAN	Pri načítaní váženého alebo čiarového kódu (prefix 28 alebo 29) prebehne vyhľadávanie PLU v databáze podľa prvých 6 číslic čiarového kódu alebo podľa čísla PLU (3.-6. číslica váženého čiarového kódu).

Dátum a čas

Sys. parametre
Dátum a čas

Funkcia „Dátum a čas“ slúži na nastavenie len správneho času.

Celý dátum a čas je možné opraviť v menu Servis servisným technikom.

P-režim > Sys. parametre > Dátum a čas.

Čas potvrďte kliknutím na kláves  TL (TOTAL)).

Na displeji operátora sa zobrazí najprv okno s dátumom a následne na to okno s časom. Správne zadaný čas potvrďte kliknutím na kláves  TL (TOTAL).

V ďalšom kroku sa zobrazí na displeji operátora informácia: Uložiť zmeny? áno=ST, nie=iné.

Ak potvrďte uloženie zmien (odpoveďou na otázku áno), tak až po kladnom potvrdení sa nastavia zmeny času a následne sa dané zmeny vytlačia na tlačiarni.

Export a Import

Export

Funkcia export slúži na uloženie dát z pokladnice na interné pamäťové úložisko eMMC. Túto funkciu môžete použiť na zálohovanie tovarových položiek (PLU), tovarových skupín (DPT), merných jednotiek, zlavi, daňových hladin, textového loga, pokladníkov, grafického loga, resp. v prípade upgrade SW v pokladnici pre zálohovanie a následné obnovenie dát.

Sys. parametre
Export

Pri exporte si môžete vybrať export jednotlivých častí (tovarové položky - PLU, tovarové skupiny - DPT, merné jednotky, zlavy, daňové hladiny, textové logo, pokladníci, grafické logo), alebo export všetkých naraz.

V prípade úspešného exportu sa na internom pamäťovom úložisku eMMC vytvoria súbory: „DPT.EDF, LOGO. BMP, MEASUNIT.EDF, OPERATOR.EDF, PLU.EDF, SURDISC.EDF, TAXGROUP.EDF, TEXTLOGO.EDF“. Súbory patria do projektu, ktorý je možné editovať softvérom dostupným na www.elcom.eu. Po uložení zmien do projektu je následne možné importovať dátá naspäť do pokladnice.

Programovanie pokladnice

Pokiaľ si vyberiete možnosť Export-Všetko, na internom pamäťovom úložisku eMMC sa vytvoria nasledovné súbory:

- DPT.EDF – tovarové skupiny
- LOGO.BMP – grafické logo
- MEASUNIT.EDF – merné jednotky
- OPERATOR.EDF – pokladníci
- PLU.EDF – tovarové položky
- SURDISC.EDF – zlávy
- TAXGROUP.EDF – daňové hladiny
- TEXTLOGO.EDF – horné textové logo

Upozornenie:

Pokiaľ na interné pamäťové úložisko už boli zálohované dátá z pokladnice, ďalším exportom budú pre-písané a nenávratne stratené.

Import

Funkcia „Import“ slúži na načítanie dát z interného pamäťového úložiska eMMC do pamäte pokladnice. Túto funkciu môžete použiť na načítanie tovarových položiek (PLU), tovarových skupin (DPT), merných jednotiek, zliav, daňových hladín, textového loga, pokladníkov, grafického loga.



Pre úspešný import údajov musia byť na internom pamäťovom úložisku eMMC súbory „DPT.EDF“, „LOGO.BMP“, „MEASUNIT.EDF“, „OPERATOR.EDF“, „PLU.EDF“, „SURDISC.EDF“, „TAXGROUP.EDF“, „TEXTLOGO.EDF“, ktoré boli vytvorené exportom z pokladnice, alebo pomocou programu na editáciu údajov na pokladnici, ktorý je dostupný na www.elcom.eu.


Upozornenia:

- Všetky informácie v pokladnici sa importom prepíšu informáciami na internom pamäťovom úložisku eMMC
- Počas vykonávania exportu a importu dát pokladnicu nevypínajte a neotvárajte držiak valca tlačiarne!
- Pre správnu funkciu importu je rozhodujúci názov súboru s dátami, ktorý musí mať tvar uvedený vyššie.

PERIFÉRIE

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

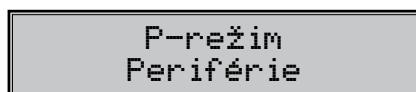

V tomto menu môžete nakonfigurovať parametre pre perifériu.

Tabuľka 3.15 - Periférie - prechod po menu šípkami hore alebo dole

Menu	SKR.*	Názov podmenu	Popis podmenu
Perférie	1	Skener	Parametre a komunikačný port pre komunikáciu so skenerom
	2	Váhy	Parametre a komunikačný port pre komunikáciu s váhami
	3	Platob. terminál	Parametre a komunikačný port pre komunikáciu s plat. terminálom
	4	PC**	Umožňuje mastavenie portu pre komunikáciu s PC cez USB, Wi-Fi

Tabuľka 3.16 - Parametre pre programovanie portu PC

Parameter	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
PC port	USB port	USB port, Žiadny	Komunikačný port

Tabuľka 3.17 - Parametre pre programovanie skenera pre E80B HW1

Parameter	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
Zakončovací znak *	CR LF	CR LF, CR, LF	Koncový znak pre snímač čiadových kódov
Komunikačný port *	Žiadny	Žiadny, USB/RS232 v USB2, USB/RS232 v USB1	Komunikačný port pre snímač čiarových kódov

* spôsob editície - použite klávesy [šípka hore] alebo [šípka dole]

Tabuľka 3.18 - Parametre pre programovanie skenera pre E80B HW2

Parameter	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
Zakončovací znak *	CR LF	CR LF, CR, LF	Koncový znak pre snímač čiadových kódov
Komunikačný port *	Žiadny	Žiadny	Komunikačný port pre snímač čiarových kódov

* spôsob editície - použite klávesy [šípka hore] alebo [šípka dole]

Pokladnica Euro-80/o B SK je vybavená rozhraním pre pripojenie snímača čiarových kódov.

Garantujeme podporu týchto dvoch modelov skenerov:

- Honeywell MK9540 - 37A38 (VoyagerCG)
- Laser Scanner KL-1000

Skenery vyžadujú drobnú konfiguráciu nastavenia podľa manuálu priloženého v balení skenera.

Tabuľka 3.19 - Parametre pre programovanie elektronických váh

Parameter	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
Typ váh *	Morcan, MARTES T	Morcan, MARTES T	Komunikačný protokol elektron. váh
Komunikačný port *	Žiadny	Žiadny, USB/RS232 v USB2, USB/RS232 v USB1	Komunikačný port pre elektron. váhy

* spôsob editície - použite klávesy [šípka hore] alebo [šípka dole]

Tabuľka 3.20 - Parametre pre programovanie platobného terminálu

Parameter	Základné nastavenie	Rozsah	Popis
Typ platobného terminálu	Dionica SK SLSP	Sonet Spire Atos NVIC Dionica SK SLSP Verifone Mpass VX520 Verifone Mpass P400 Firstdata I5100 ECR3 BULL SK mojakasa.sk	Komunikačný protokol platobného terminálu
Komunikačný port *	Žiadny	Žiadny, USB/RS232 v USB2, USB/RS232 v USB1, WiFi	Komunikačný port pre platobný terminál

* spôsob editície - použite klávesy [šípka hore] alebo [šípka dole]

Nastavenie terminálu mojakasa.sk:

Pre nastavenie terminálu mojakasa.sk v pokladniči je potrebné, aby bola pokladnica pripojená na internet, pretože pri nastavení terminálu prebieha kontrola dostupnosti terminálu, t.j. overuje sa či v cloudrovom účte je terminál priradený k pokladniči. Pri úspešnom overení sa do pokladnice uloží ID terminálu. Pre typ platobného terminálu mojakasa.sk sa priradzuje komunikačný port WiFi.

AKTIVÁCIA WIFI PRÍSTUPOVÉHO BODU V P REŽIME

Pre potreby aktivácie Web servera z pokladnice bola zriadená nová funkcia v P režime: **P-režim – Web konfigurácia**.

Ak po zvolení danej funkcionality kliknete klávesom  (TOTAL), na displeji operátora sa zobrazí informácia: Aktivácia prístup. bodu.

Následne na to sa zobrazí na displeji operátora informácia, ktorá Vás bude v prvom riadku informovať o názve prístupového bodu, napr: ElcomCM_ABD45678TD65 a v druhom riadku sa zobrazí IP adresa: 192.168.4.1.

Web server vypneme, ak stlačíte klávesu . Na obrazovke displeja sa následne zobrazí informácia: "Deaktivácia prístupového bodu".

Deaktivácia prístupového bodu znamená to, že aj keď na obrazovke PC, NB bude nadálej zobrazená stránka Web servera, ale nebude prístupná.

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE EURO2A

K pokladniči Euro-80/o B sa dodáva aj programové vybavenie Euro2A, ktoré slúži k príprave údajov na programovanie pokladnič Euro-80/o B, ich samotné nastavenie a správu uzávierok. Umožňuje jednoduchú a pohodlnú úpravu a prenos všetkých programovateľných údajov pokladnič (od nastavenia systémových príznakov, cez logá až po programovanie predajných položiek PLU a tovarových skupín) z PC do pokladnič, tiež sprostredkuje zálohovanie údajov pokladnič a spracúva údaje o predaji a ešte mnoho iných užitočných funkcií.

Najnovšiu verziu programu Euro 2A (verzia 7.XX) si môžete stiahnuť a nainštalovať z našej internetovej stránky www.elcom.eu.

OBSLUHA POKLADNICE V REGISTRAČNOM REŽIME

V nasledujúcich kapitolách sú popísané funkcie pokladnice, ktoré môžete využívať v registračnom režime. V tomto režime si pokladnica uchováva všetky finančné operácie.

STAVY A FUNKCIE, KTORÉ JE POTREBNÉ POZNAŤ PRED ZAČIATKOM ÚČTOVANIA

Ak sú na klávese dve funkcie, funkcia v hornej časti klávesu je vybraná priamym stlačením, pri výbere dolnej funkcie je potrebné pred vlastným stlačením pridržať klávesu (FUNCTION).

Upozornenie na chybu - kláves ZMAZAT

Pri chybnom použití funkčného klávesu alebo pri prekročení rozsahu účtovania sa na displeji zobrazí popis chyby. Popis chyby odstráňte stlačením klávesu CL (Zmazat). Potom zadajte správne údaje.

Klávesy pre určenie platby HOTOVOSŤ, ŠEK a KREDIT

Všetky obchodné transakcie sú ukončené stlačením niektorého z klávesov pre určenie platby, resp. ich kombináciou. Podľa spôsobu zaplatenia účtu (v hotovosti, kreditnou kartou, šekom a pod.) transakciu ukončíme stlačením jedného z klávesov TOTAL, CREDIT, alebo CHECK. Pred samotným stlačením tlačidla pre určenie platby, je možné zadať hodnotu, ktorú chce zákazník zaplatiť danou platbou. Pokiaľ je zadaná hodnota menšia ako požadovaná čiastka, pokladnica vyzve na doplatenie ďalnej sumy (možnosť kombinovať jednotlivé platby), v opačnom prípade pokladnica zobrazí čiastku, ktorú je potrebné výdať.

Pri platbe kreditnou kartou, alebo šekom, sa táto pláta ani hodnota účtenky na zaplatenie nezaokruhlí.

Poznámka: Medzisúčet sa priebežne zobrazuje nezaokruhlene.

Prihlasovanie pokladníka

Pri prihlasovaní pokladníka sa volí názov účtu pokladníka tlačidlami Po zvolení pokladníka, sa potvrdí pokladník tlačidlom TL (TOTAL) a pokladníca vyzve pokladníka na zadanie prístupového hesla. Po zadání hesla, klávesom TL (TOTAL) sa potvrdí heslo a po úspešnom prihlásení sa pokladníca prepne do registračného režimu. Pokiaľ bolo zadane nesprávne heslo, pokladníca upozorní obsluhu na túto skutočnosť.

Zmena pokladníka

Zmena pokladníka sa uskutoční odhlásením z hlavného menu pokladníce a následným prihlásením sa.

HLAVNÉ MENU
R – režim

Odhlásenie sa uskutoční stlačaním tlačidla + v hlavnom menu, až kým sa nezobrazí správa „Odhláseny“. Po odhlásení treba postupovať s prihlásením pokladníka ako je popísané v predchádzajúcej časti.

Odhlásenie pokladníka je možné realizovať len za predpokladu, že aspoň jednému z pokladníkov bolo pridelené heslo.

MENU REGISTRAČNÉHO REŽIMU

Do tohto menu vstúpite z registračného režimu (z režimu predaja) stlačením klávesu (MENU). Stláčaním tlačidiel alebo sa pohybujete po jednotlivých položkach menu, ktoré sú bližšie popísané v tabuľke 4.1 a nasledujúcich kapitolách. Stlačením klávesu TL (TOTAL) vstúpite do vybranej položky menu, resp. vykonáte danú funkciu pokladnícke.

Tabuľka 4.1 – Štruktúra menu regisitračného režimu

Režim	SKR.*	Názov menu	Popis menu
Registračný režim	1	Predaj	Režim predaja
	2	Vklad hotovosti	Vklad hotovosti, napr. na začiatku dňa
	3	Výber hot./šekov	Výber hotovosti, resp. šekov v hlavnej a vedľajšej mene
	4	Vrátenie	Vrátenie tovaru (refund)
	5	Oprava	Oprava tovaru
	6	Faktúra	Úhrada faktúry
	7	Vrátenie faktúry	Vrátenie uhradenej faktúry
	8	Výmena JUP	Realizácia výmeny JUP
	9	Zadanie zákazn.	Zadanie údajov pre zákazníka (IČO, DIČ, IČ DPH, Iné)
	10	Poloha pokladne	Výber údajov v prípade, ak ide o prenosnú pokladnicu
-	Paragón		zadanie čísla paragónu, zadanie dátumu a času vyhotovenia paragónu
	.	Anul. posl. trans.	Anulovanie poslednej transakcie pre prácu s platobným terminálom
	-	Wi-Fi	Možnosť zapnutia/vypnutia Wi-Fi a sú dostupné informácie o pripojení

* skratky sa používajú na rýchlejšiu navigáciu v menu

VZORY ZÁKLADNÝCH POSTUPOV PRI ÚČTOVANÍ

Upozornenie:

Skúšanie účtovania položiek po uvedení pokladnice do prevádzky realizujte v T-režime.

- 1) Prihláste sa heslom pokladníka.
- 2) Pokladnicu prepnite do regisitračného režimu „R“ (tréningového režimu „T“).
- 3) Zadajte kód predávanej položky.
- 4) Stlačte kláves **PLU** (PLU).
- 5) Opakujte bod č. 2 a 3 pre všetky položky, ktoré chcete zaúčtovať.
- 6) Ak ste zaúčtovali všetky položky stlačte kláves **ST** ST (SUBTOTAL).
Na displeji sa zobrazí celková hodnota predaja s daňou.
- 7) Oznámite čiastku zákazníkovi.
- 8) Zadajte čiastku, ktorú Vám zákazník dal a stlačte zodpovedajúci kláves typu platby: **TL** TL (TOTAL), **CREDIT**, alebo **CHECK**.
- 9) Na displeji sa zobrazí čiastka, ktorú máte zákazníkovi vrátiť, v prípade ak je požadovaná suma menšia ako obdržaná čiastka.
- 10) Odtrhnite účtenku a podajte ju zákazníkovi súčasne s vydanými peniazmi.

Obrázok 4.1 – Vzorová účtenka nákupu:

- 1 – hlavička (logo) účtenky, identifikačné údaje prevádzky,
- 2 – identifikačné údaje pokladníka,
- 3 – dátum a čas,
- 4 – názov položky,
- 5 – predané množstvo a jednotková cena,
- 6 – predajná cena položky,
- 7 – zaokruhlenie,
- 8 – QR kód,

ZADANIE ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA

Zákon 289/2008 Z.z. ustanovuje, aby pokladničné doklady typu účtenka, úhrada faktúry, jednoúčelový poukaz a paragón obsahovali unikátny identifikátor kupujúceho (UIK). Unikátny identifikátor kupujúceho je nepovinný údaj, ktorý môže byť uvedený na pokladničnom doklade po dohode kupujúceho a podnikateľa. Ak tento údaj nebude uvedený na pokladničnom doklade, podnikateľ nebudе môcť byť sankcionovaný, nakoľko ide o nepovinný údaj. UIK je ľubovoľný číslený znak alebo alfanumerický reťazec identifikujúci vlastníka pokladničného dokladu, ktorý si kupujúci sám zvolí.

Pokladnica poskytuje nasledujúce typy identifikátorov:

- DIČ
- ČO
- IČ_DPH
- Iné

Unikátny identifikátor kupujúceho je možné zadefinovať v **R-režime - Zadanie zákazn.** Zadefinovanie ľuboľovného typu identifikátora potvrdíme stlačením klávesy **TL** TL (TOTAL). O správnom zadani identifikátora sa zobrazí správa na displeji operátora: „**Identifikátor zákazníka zadaný**“ Tlačidlom (menu) sa vrátíme do základného regisračného režimu a šípkami vyberieme operáciu, ktorú je potrebné vykonať.

Poznámka:

Unikátny identifikátor kupujúceho, ak si o to požiada kupujúci, sa zadáva do pokladnice ešte pred prvým zaúčtovaním položky tovaru.

Poznámka:

*1/ Zmazanie už vyplneného typu identifikátora vykonáme tak, že potvrdíme nevyplnený typ identifikátora stlačením klávesy **TL** TL (TOTAL).*

*2/ V prípade, že pri zadávaní typu identifikátora ste nestlačili klávesu **TL** TL (TOTAL), ale klávesa MENU na displeji operátora sa zobrazí správa: „**Zadávanie zákazníka zrušené**“.*

POLOHA POKLADNICE

Používateľ v **R-režime - Registrácia - Poloha pokladne** má možnosť si vybrať polohu pokladnice zadefinovanú v P-režime.

Pokladnica pri zvolení polohy typu **Adresa**, kontroluje vyplnenosť povinných polí ako **Obec** a **Ulica**. Ak nie sú vyplnené, zobrazí chybu: „**Nevyplnené povinné údaje polohy**“.



Dané menu slúži aj na možnosť zmeny polohy pokladnice. Na výber polohy pokladnice slúžia šípky hore a dole . Výber potvrdíme klávesom TL (TOTAL).

Po zvolení polohy pokladnice, vybraná poloha sa automaticky odošle na server Finančnej správy. V prípade, že typ pokladnice nie je „prenosná“, vypíše sa správa „Nie je možné zmeniť polohu“.

PARAGÓN

Podnikateľ v tomto menu zadá **číslo pre paragón, dátum** v tvare DDMMRR a **čas** v tvare HHMM. Za evidovanie jednotlivých údajov je nutné potvrdiť klávesom TL (TOTAL).

Týmto úkonom sa zabezpečí, aby na účtenie boli vytlačené zákonom požadované údaje pre paragón.

Poznámka:

Počas prerušenia prevádzky pokladnice e-kasa klient je podnikateľ povinný vyhotovať paragón.

Pri používaní on-line registračnej pokladnice sa v prípade dočasného výpadku internetového pripojenia náhradná evidencia formou parágónov uplatňovať nebude, a to z dôvodu, že v prípade výpadku internetu on-line registračná pokladnica pracuje v režime off-line, zákazníkom sú vydávané pokladničné doklady a údaje o evidencii tržieb sú uložené v dátovej správe, ktorú je podnikateľ povinný zaslať do systému e-kasa podľa zákona od prvého pokusu o jej zaslanie.

R režim - Paragón

- po zadaní čísla a dátumu/času pre Paragón sa zobrazí submenu Operácia: Predaj, Vrátenie faktúry, Faktúra, Oprava, Vrátenie (výber zrealizujete pomocou klávesy šípka hore a dole). Po výbere operácie sa na displeji operátora zobrazí informácia: „**Info o paragóne boli zadané**“ a následne je možné na základe výberu operácie pracovať na pokladnici. Na vytlačenom pokladničnom doklade sa následne zobrazia údaje o paragóne.

Ak stlačíte kláves REŽIM , vrárite sa do menu Registrácie a všetky zadané údaje o paragóne budú zrušené.

ANULOVANIE POSLEDNEJ TRANSKACIE



Pre platobný terminál bola doplnená funkcialita storno transakcie v R-režime.

Ak vyberieme túto funkciu stalčením klávesy , v prvom momente automaticky dôjde ku kontrole v pokladnici, či je možné vykonať danú operáciu. Po úspešnej kontrole sa zobrazí suma transakcie, ktorá sa bude anulovať.

Po stlačení klávesy sa zobrazí otázka pre potvrdenie vykonania operácie (kláves 1 - vykonať, kláves 9 - nevykonať).


Po potvrdení sa spustí komunikácia s terminálom a pošle sa požiadavka na vykonanie anulácie poslednej transakcie.

Ak nie je pripojený platobný terminál a vyberie sa funkciu anulovanie poslednej transakcie, tak na displeji pokladnice sa zobrazí správa „**Operácia nemožná v danom stave**“.

WI-FI

V R režime je možné zapnúť/vypnúť Wi-Fi a zistiť informácie o aktuálne pripojenej Wi-Fi sieti z CHDÚ (Názov siete, kvalita signálu, Zabezpečenie, atď).

Mapa WI-FI

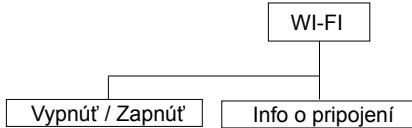

PREDAJ TOVARU

Tovarovým položkám sú pridelené čísla (čísla PLU), napr. maslo RAMA-5, mlieko polotučné-23, Rum-189 a pod. V pokladnici sú pod jednotlivými číslami PLU naprogramované údaje o tovare - názov, cena, príslušenstvo a pod. Zadaním čísla PLU a stlačením klávesu **PLU** (PLU) sa údaje automaticky vyhľadajú v databáze tovarových položiek a zaúčtujú sa.

Účtovanie pomocou PLU umožňuje viesť evidenciu o predaji jednotlivých položiek, na účtenke vyvolať názvy jednotlivých položiek z pamäte pokladnice, automaticky vyvolať cenu a transakciu zaradiť do tovarových skupín.

Odstraňuje chyby personálu pri účtovaní, názvami každej položky na účtenke sprehľadňuje predaj a zvyšuje rýchlosť účtovania. Pri tomto spôsobe účtovania získate prehľad o predaji každej jednotlivej položky.

Základné účtovanie PLU

Priklad: Zákazník si kúpi Syr Encián s cenou 0.90 a Maslo Flóra s cenou 1.04:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	1*Syr Encián 0.90	Syr Encián 1 ks x 0.90 =0.90 A Maslo 1 ks x 1.04 =1.04 A Medzisúčet 1.94
	1*Maslo Flóra 1.04	Celkom EUR 1.94 Hotovosť EUR 1.94
	Medzisúčet 1.94	***** Sadzba Bez DPH DPH s DPH A 20.00% 1.62 0.32 1.94 Celkom 1.62 0.32 1.94
	Hotovosť 1.94 EUR	

Opakovane účtovanie položky

Priklad: Zákazník si kúpi jeden syr (položka číslo 1: Syr Encián s cenou 0.90), ktorý je už naúčtovaný a rozvodne sa, že si kúpi aj druhý kus:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	1*Sýr Encián 0.90	Sýr Encián 1 ks x 0.90 =>0.90 A Sýr Encián 1 ks x 0.90 =>0.90 A Medzisúčet 1.94 ***** Celkom EUR 1.80 Hotovosť EUR 1.80 ***** Sadzba Bez DPH DPH s DPH A 20.00% 1.50 0.30 1.80 Celkom 1.50 0.30 1.80
	1*Sýr Encián 2 0.90	
	Medzisúčet 1.80 EUR	
	Hotovosť 1.80 EUR	

Násobenie množstva PLU

Príklad: Zákazník kupuje 12 kusov syra Encián (PLU č. 1) s naprogramovanou cenou 0,90 EUR.

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
 	12*	Sýr Encián 12 ks x 0.90 =>10.80 A ***** Celkom EUR 10.80 Hotovosť EUR 10.80 ***** Sadzba Bez DPH DPH s DPH A 20.00% 9.00 1.80 10.80 Celkom 9.00 1.80 10.80
	12*Sýr Encián 10.80	

Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou

Pokladnica môže byť naprogramovaná tak, že pre účtovanie pomocou tovarových položiek je možné použiť cenu naprogramovanú alebo zadanú z klávesnice (vid' kapitola Programovanie pokladnice – Tovarové položky). Zákazník dostal špeciálnu cenu, ale dané PLU už má cenu naprogramovanú. V nasledujúcich príkladoch je ukazané zadavanie naprogramovaných cien.

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
 	CENA 0.95	Maslo 1 ks x 0.95 =>0.95 A ***** Celkom EUR 0.95 Hotovosť EUR 0.95 ***** Sadzba Bez DPH DPH s DPH A 20.00% 0.79 0.16 0.95 Celkom 0.79 0.16 0.95
 	1*Maslo 0.95	

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	1*Syr Encián 0.12	Syr Encián 1 ks x 0.12 =0.12 A Maslo Flóra 1 ks x 4.00 =4.00 A Maslo Rama 1 ks x 5.20 =5.20 A Medzisúčet 9.32 ***** Celkom EUR 9.32 Hotovosť EUR 9.32
	1*Maslo Flóra 4.00	
	1*Maslo Rama 5.20	
	Medzisúčet 9.32 EUR	
	Hotovosť 9.32 EUR	

Predaj násobného počtu PLU s inou ako naprogramovanou cenou

Priklad: Zákazník kupuje 10 kusov položky Syr Encián (PLU č. 1 s cenou 0,90 EUR). Pri tomto množstve dostane špeciálnu cenu 0,83 EUR zadanú z klávesnice. (Jednotkovú cenu môžete násobiť aj desatinňom číslom (1,5; 0,125; a pod.). Násobenie číslami s desatinou časťou sa používa na priamy predaj váženého tovaru (mäso, zelenina, šalát, a podobne), kde je určená jednotková cena (napríklad za 1 kg, za 100g, a pod.).

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	12*	Syr Encián 12 ks x 0.83 =9.96 A ***** Celkom EUR 9.96 Hotovosť EUR 9.96
	Cena 0.83	***** Sadzba Bez DPH DPH s DPH A 20.00% 8.30 1.66 9.96 Celkom 8.30 1.66 9.96
	12*Syr Encián 9.96	

Účtovanie dvakrát násobenej ceny pomocou PLU

Priklad: Naprogramovaná cena na meter štvorcový koberca je 1,06 EUR (príklad PLU č.3 – Koberec). Zákazník kupuje 3x5 metrov štvorcových.

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	3*5*	Koberec 3 x 5 m2 x 1.06 =15.90 A ***** Celkom EUR 15.90 Hotovosť EUR 15.90
	3*5* Koberec 15.90	***** Sadzba Bez DPH DPH s DPH A 20.00% 13.25 2.65 15.90 Celkom 13.25 2.65 15.90

Je možné použiť aj ručné zadanie ceny, postup bol uvedený v kapitole „Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou“.

Účtovanie so zlomkovým množstvom

Priklad: Cena je určená pre balenie 5 kusov (napr. krabička žiaroviek) v cene 1.99 EUR. Zákazník kupuje len 3 ks. Postup:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka												
	3/5*	<p>Žiarovka 40W 3 / 5 x 1.99 =1.19 A</p> <hr/> <p>Celkom EUR 1.19 Hotovosť EUR 1.19</p> <hr/> <table> <thead> <tr> <th>Sadzba</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 20.00%</td> <td>0.99</td> <td>0.20</td> <td>1.19</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>0.99</td> <td>0.20</td> <td>1.19</td> </tr> </tbody> </table>	Sadzba	Bez DPH	DPH	s DPH	A 20.00%	0.99	0.20	1.19	Celkom	0.99	0.20	1.19
Sadzba	Bez DPH	DPH	s DPH											
A 20.00%	0.99	0.20	1.19											
Celkom	0.99	0.20	1.19											
	3/5* žiarovka 40W 1.19													

Je možné použiť aj ručné zadanie ceny, postup bol uvedený v kapitole „Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou“.

ĎALŠIE MOŽNOSTI PREDAJA

Predaj linkovaných položiek

Ak má predané PLU naprogramovanú k sebe aj linkovanú položku (obal, prepravka, akciový tovar,...), pokladnica automaticky pokračuje v predaji prilinkovej položky (pozri kapitolu Programovanie pokladnice – Tovarové položky).

Pravidlá platné pre účtovanie linkovaných položiek:

- Zrušením hlavnej položky z nákupu sa automaticky zruší aj prilinkovaná položka.
- Vrátením hlavnej položky sa automaticky zaúčtuje aj vrátenie prilinkovej položky.
- Prilinkovaná položka sa zaúčtuje s rovnakým množstvom ako hlavná položka.
- Zaúčtovanie zľavy na hlavnú položku sa neprejaví na prilinkovej položke, ale len na hlavné PLU.
- Cena hlavnej položky zadaná z klávesnice sa neuplatní u prilinkovej položky.

Účtovanie vratných obalov

Pri programovaní vratného obalu je potrebné nastaviť príslušný príznak (PLU-vr. obal – áno), viac v kapitole Programovanie pokladnice – Tovarové položky. Následne je možné danú tovarovú položku prilinkovať k inej.

Priklad: Zákazník kupuje Minerálku (PLU č.4 s cenou 0,62 EUR), k tovarovej položke č. 4 je prilinkované PLU č.100 (Flaša s cenou 0,13 EUR).

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	1*Flaša 0.13	Minerálka 1 x 0.62 =0.62 A Flaša 1 x 0.13 =0.13 C Medzisúčet 0.75 ***** Celkom EUR 0.75 Hotovosť EUR 0.75 ***** Sadzba Bez DPH DPHs DPH A 20.00% 0.52 0.10 0.62 B Nezd. 0.13 0.00 0.13 Celkom 0.65 0.10 0.75
	Medzisúčet 0.75 EUR	
	Hotovosť 0.75 EUR	

Poznámka:

V prvom kroku sa na displeji na krátku chvíľu najskôr zobrazí informácia o predaji piva, vzápäť sa zobrazí informácia o predaji prilinkovej položky (flaše).

Účtovanie tovaru pomocou čiarového kódu

- predaj nasnímaním čiarového kódu

K pokladnici je možné pripojiť snímač čiarových kódov. Predaj tovaru pomocou tohto snímača spočíva v jednoduchom nasnímaní čiarového kódu z obalu tovaru. Pre správnu funkčnosť snímača čiarového kódu s pokladnicou je potrebné naprogramovať parametre snímača a pokladnice (vid'. Programovanie pokladnice – Periféria).

Príklad 1: Predaj 3 ks tovaru pomocou snímača čiarových kódov.

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	3*	Maslo 3 ks x 1.16 =3.48 A ***** Celkom EUR 3.48 Hotovosť EUR 3.48 ***** Sadzba Bez DPH DPHs DPH A 20.00% 2.90 0.58 3.48 Celkom 2.90 0.58 3.48
zosnímanie čiarového kódu	3* Maslo 3.48	

Poznámka:

Čiarový kód musí byť naprogramovaný pre dané PLU

- predaj tovaru ručne zadaného čiarového kódu

V nutných prípadoch, keď nastane porucha snímača čiarového kódu, alebo čiarový kód nie je možné skenerom prečítať, je možné vykonať predaj tovaru ručným zadáním čiarového kódu priamo cez klávesnicu.

Príklad 2: Predaj jedného tovaru s čiarovým kódom 8586001760096.

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka																								
	8586001760096	<table border="1"> <tr><td>Pivo 12%</td><td>1</td><td>x 0.41</td><td>=0.41 A</td></tr> <tr><td>Celkom</td><td></td><td></td><td>EUR 0.41</td></tr> <tr><td>Hotovosť</td><td></td><td></td><td>EUR 0.41</td></tr> <tr><td>Sadzba</td><td>Bez DPH</td><td>DPHs</td><td>DPH</td></tr> <tr><td>A 20.00%</td><td>0.34</td><td>0.07</td><td>0.41</td></tr> <tr><td>Celkom</td><td>0.34</td><td>0.07</td><td>0.41</td></tr> </table>	Pivo 12%	1	x 0.41	=0.41 A	Celkom			EUR 0.41	Hotovosť			EUR 0.41	Sadzba	Bez DPH	DPHs	DPH	A 20.00%	0.34	0.07	0.41	Celkom	0.34	0.07	0.41
Pivo 12%	1	x 0.41	=0.41 A																							
Celkom			EUR 0.41																							
Hotovosť			EUR 0.41																							
Sadzba	Bez DPH	DPHs	DPH																							
A 20.00%	0.34	0.07	0.41																							
Celkom	0.34	0.07	0.41																							
	1* Pivo 12% 0.41																									

Príklad 3: Predaj 5 kusov tovaru s čiarovým kódom 8586001760096.

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka																								
	5*	<table border="1"> <tr><td>Pivo 12%</td><td>5</td><td>x 0.41</td><td>=2.05 A</td></tr> <tr><td>Celkom</td><td></td><td></td><td>EUR 2.05</td></tr> <tr><td>Hotovosť</td><td></td><td></td><td>EUR 2.05</td></tr> <tr><td>Sadzba</td><td>Bez DPH</td><td>DPHs</td><td>DPH</td></tr> <tr><td>A 20.00%</td><td>1.71</td><td>0.34</td><td>2.05</td></tr> <tr><td>Celkom</td><td>1.71</td><td>0.34</td><td>2.05</td></tr> </table>	Pivo 12%	5	x 0.41	=2.05 A	Celkom			EUR 2.05	Hotovosť			EUR 2.05	Sadzba	Bez DPH	DPHs	DPH	A 20.00%	1.71	0.34	2.05	Celkom	1.71	0.34	2.05
Pivo 12%	5	x 0.41	=2.05 A																							
Celkom			EUR 2.05																							
Hotovosť			EUR 2.05																							
Sadzba	Bez DPH	DPHs	DPH																							
A 20.00%	1.71	0.34	2.05																							
Celkom	1.71	0.34	2.05																							
	8586001760096																									
	5*Pivo 12% 0.41																									

Zadanie množstva pomocou pripojených elektronických váh

Pokladnica Euro-80/o B je schopná načítavať hmotnosť väženého tovaru priamo z pripojenej elektronickej váhy. Komunikácia s váhou je možná len v režime „R“ alebo „T“. Elektronická váha sa pripája k pokladnici cez port, ktorý bol nastavený v menu „Periféria - Váhy“.

Po vyvolaní komunikácie (načítanie hmotnosti) s elektronickou váhou stlačením klávesu je možné meniť hmotnosť väženého tovaru (pridávať alebo uberať tovar) dovtedy, pokiaľ na klávesnici nestláčate ďalší kláves. Po načítaní hmotnosti väženého tovaru do pokladnice stačí zadať kód položky a stlačiť kláves (PLU). Ak hmotnosť na váhach nie je ustálená, alebo je záporná, prípadne nulová, tovar nie je možné zaúčtovať.

Príklad: Predaj tovaru č. 21 (PLU 21) s načítaním hmotnosti 0,253 kg z elektronických váh.

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka																								
	Váženie... 0.253	<table border="1"> <tr><td>Mandarinky</td><td>0.253 kg</td><td>x 1.04</td><td>=0.26 A</td></tr> <tr><td>Celkom</td><td></td><td></td><td>EUR 0.26</td></tr> <tr><td>Hotovosť</td><td></td><td></td><td>EUR 0.26</td></tr> <tr><td>Sadzba</td><td>Bez DPH</td><td>DPHs</td><td>DPH</td></tr> <tr><td>A 20.00%</td><td>0.22</td><td>0.04</td><td>0.26</td></tr> <tr><td>Celkom</td><td>0.22</td><td>0.04</td><td>0.26</td></tr> </table>	Mandarinky	0.253 kg	x 1.04	=0.26 A	Celkom			EUR 0.26	Hotovosť			EUR 0.26	Sadzba	Bez DPH	DPHs	DPH	A 20.00%	0.22	0.04	0.26	Celkom	0.22	0.04	0.26
Mandarinky	0.253 kg	x 1.04	=0.26 A																							
Celkom			EUR 0.26																							
Hotovosť			EUR 0.26																							
Sadzba	Bez DPH	DPHs	DPH																							
A 20.00%	0.22	0.04	0.26																							
Celkom	0.22	0.04	0.26																							
	0.253*Mandarinky 0.26																									

Pre správnu činnosť elektronickej váhy pripojenej k pokladnici je potrebné naprogramovať v programovanom režime pokladnice typ pripojenej váhy (vid. kapitola „Periféria - Váhy“).

O možnosti pripojenia konkrétnych typov elektronickej váhy sa informujte u svojho dodávateľa pokladnice.

Vyhľadanie PLU v registračnom režime

Poznámka:

Pred začatím vyhľadávania PLU si najsúkôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

Funkcionalita vyhľadania PLU je použiteľná len v registračnom režime a to pred začatím nákupu, alebo počas účtovania položiek pri predaji / vrátení. Jej úlohou je umožniť obsluhe vyhľadať položku podľa názvu, interného čísla v databáze, alebo podľa čiarového kódu.

Nайдenú položku pokladnica zobrazí na displej obsluhy, kde je v prvom riadku uvedený názov položky a v druhom riadku je na ľavej strane interné číslo položky v databáze pokladnice a na pravej strane je uvedená cena položky.

Funkciu je možné vyvolať, alebo ukončiť stlačením kombinácie kláves Ak je vyhľadávanie položiek aktívne je možné postupovať jedným zo spôsobov:

vyhľadanie položky podľa názvu – zadaním časti názvu položky a potvrdením klávesou

vyhľadanie položky podľa interného čísla – zadaním hľadaného čísla položky a potvrdením klávesou PLU

vyhľadanie položky podľa čiarového kódu – je možné použitím skenera a zoskenovaním čiarového kódu, alebo ručným zadaním celého čiarového kódu a jeho potvrdením klávesou EAN

Pri vyhľadávaní položky podľa mena môže vyhľadávať viacero položiek vyhľadávaciu kritériu a pohyb po zozname vyhľadávaných položiek je možný pomocou šípek hore a dole.

Pri vyhľadávaní položky podľa interného čísla v databáze sa nájde požadovaná položka a šípkami hore a dole je možné sa posúvať po položkách celej databázy.

Pri vyhľadávaní položky je možné šípkou vpravo alebo šípkou vľavo zobraziť na displeji stav zásob pre nájdené PLU.

Stlačením tlačidla dôjde k výberu položky zo zoznamu nájdených položiek a k jej predaju (ak sa jedná o režim predaja), alebo vráteniu (ak sa jedná o režim vrátenia).


Upozornenie: V prípade, že pred použitím funkcie vyhľadania položiek bola zadaná nejaká postupnosť (množstvo, operácia refund vratného obalu), tá bude zrušená.

Popisné PLU

Niekedy je žiaduce pri predaji položky pridať ešte doplňujúci text, ktorý by bližšie identifikoval položku alebo rozšíril popis, prípadne iný informačný text.

Príklad: V predajni predávame jogurty rôznych výrobcov, ale rovnakých príchutí. V pokladnici si naprogramujeme napr. pre posledné položky názvy príchutí jogurtov (jahodový, malinový, lesná zmes...) a položke nastavíme príznak, že pôjde o popisnú položku (PLU-popisné - áno). K položke „JOGURT“ prilinkujeme popisnú položku „JAHODOVÝ“.

Na doklad sa po zaúčtovaní vytlačí:

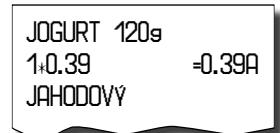

OPRAVY A ZRUŠENIE

Mazanie

Priklad: Zadali ste nesprávnu cenu, ktorá ešte nebola vytlačená. V nasledujúcom príklade číslo 1230 bolo zadané chybne namiesto správneho čísla 1290.

Postupnosť krokov	Displej obsluhy
	1230
	16-01-2008 R 14:57:50
	1290

Zrušenie (storno)

Funkcia zrušenie (storno) sa používa len na opravu predaných položiek v jednom konkrétnom, ešte neukončenom nákupu.

Priklad použitia: V nákupe sme omylom zaúčtovali zlú položku alebo si zákazník rozmyslel kúpu danej položky.

- Zrušenie poslednej naúčtovanej položky - priame zrušenie.

Postup: Predali ste položku Syr Encián a Maslo, ale maslo chcete z nákupu odstrániť a ukončiť nákup:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	1*Syr Encián 0.90	Syr Encián 1 ks x 0.90 =0.90 R
	1*Maslo 1.04	Maslo 1 ks x 1.04 =1.04 R
	Zrušenie -1.04	Storno Maslo 1 ks x 1.04 =-1.04 R
	Hotovosť 0.90 EUR	Celkom EUR 0.90 Hotovosť EUR 0.90 Sadzba Bez DPH DPHs DPH R 20.00% 0.75 0.15 0.90 Celkom 0.75 0.15 0.90

- Zrušenie jedného z predchádzajúcich záznamov (nie posledného zaúčtovaného) - nepriame zrušenie.

Postup: Ak chcete zrušiť v nákupe jeden z predchádzajúcich tovarov (nie posledný), je potrebné si ho pomocou šípiek alebo nalistať v zozname predaných položiek, potom zrušiť tlačidlom (ZRUŠIŤ).

Priklad: Predali ste Syr Encián a Maslo a následne chcete zrušiť z nákupu položku Syr Encián:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	1*Syr Encián 1 0.90	Syr Encián 1 ks x 0.90 =0.90 A Maslo 1 ks x 1.04 =1.04 A Storno Syr Encián 1 ks x 0.90 =-0.90 A ***** Celkom EUR 1.04 Hotovosť EUR 1.04
	1*Maslo 1 1.04	***** Sadzba Bez DPH DPHs DPH A 20.00% 0.87 0.17 1.04 Celkom 0.87 0.17 1.04
	1*Maslo (2) 1.04	*****
	1*Syr Encián (1) 0.90	
	Zrušenie -0.90	
	Hotovosť 1.04 EUR	

Poznámka:

Číslo v závitke určuje poradové číslo položky v nákupe.

- Zrušenie (anulácia) celej účtenky.

Postup: Ak chcete zrušiť celú účtenku, postupujte nasledovne:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	1*Syr Encián 0.90	Syr Encian 1 ks x 0.90 =0.90 A Maslo 1 ks x 1.04 =1.04 A Medzisúčet 1.94
	1*Maslo 1.04	Anulovaná účtenka
	Medzisúčet 1.94 EUR	Celkom EUR 0.00 Hotovosť EUR 0.00
	Anulácia účtenky -1.94	Celkom 0.00 0.00 0.00

ZĽAVY

Percentuálna zľava na položku

Pokladnica dovoluje naprogramovať výšku percentuálnej sadzby, ktorú môžete účtovať ako zľavu klávesom  (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) a taktiež limit pre ručné zadávanie zľavy pri predaji. Ak potrebujete účtovať inú sadzbu ako je predprogramovaná, zadajte pred stlačením klávesu  (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) číselnú hodnotu zľavy. Hodnota novej sadzby bude akceptovaná len vtedy, ak neprekračuje naprogramovaný limit pre ručné zadanie; a uplatní sa len pre jednu registráciu.

Zľavy nie je možné aplikovať na tovarové položky, ktoré sú naprogramované ako vratné obaly. Ak boli v nákupe zaúčtované vratné obaly, po aplikovaní zľavy na nákup (po stlačení ) sa neaplikuje na vratné obaly.

Postup aplikácie naprogramovanej percentuálnej zľavy: (podmienka: naprogramované hodnoty v P-režime pre zľavy, pozri kapitolu Programovanie pokladnice – Zľavy), chceme na položku Syr Encián aplikovať naprogramovanú 10% zľavu:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	1*Syr Encián 0.90	Syr Encián 1 ks x 0.90 =0.90 A Zľava 10.00% -0.09 A ***** Celkom EUR 0.81 Hotovosť EUR 0.81 ***** Sadzba Bez DPH DPHs DPH A 20.00% 0.67 0.14 0.81 Celkom 0.67 0.14 0.81
	Zľava % -0.09	
	Hotovosť 0.81 EUR	

Postup ručného zadania percentuálnej zľavy: (podmienka: naprogramované hodnoty limitov v P-režime pre zľavy, pozri kapitolu Programovanie pokladnice – zľavy), chceme na položku Syr Encián aplikovať 5% zľavu (ak je zľava vyššia ako limit pre ručné zadanie zobrazí sa chyba):

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	1*Syr Encián 0.90	Syr Encián 1 ks x 0.90 =0.90 A Zľava 5.00% -0.05 A ***** Celkom EUR 0.85 Hotovosť EUR 0.85 ***** Sadzba Bez DPH DPHs DPH A 20.00% 0.71 0.14 0.85 Celkom 0.71 0.14 0.85
	Zľava % -0.05	
	Hotovosť 0.85 EUR	

Percentuálna zľava na medzisúčet

Postup: Ak majú mať všetky položky v rámci transakcie (nákupu) pripočítanú rovnakú zľavu je možné ju naučtovať naraz pre celú transakciu (nákup). Je nutné nablokovať celý nákup (všetky položky), zatlačiť SUBTOTAL (MEDZISÚČET) a aplikovať naprogramovanú, alebo ručne zadanú zľavu.

Priklad: Na predané ľubovoľné položky s celkovou cenou napríklad 23,00 EUR uplatním naprogramovanú 10% zľavu:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
predaj položiek		
	Medzisúčet 23.00 EUR	Medzisúčet 23.00 Zľava na MS 10.00% -2.30 ***** Celkom EUR 20.70 Hotovosť EUR 20.70
	Zľava % -2.30	
	Hotovosť 20.70 EUR	

Postup ručného zadania zľavy: Použijeme predchádzajúci príklad ale s ručne zadanou zľavou 4%.

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
predaj položiek		
	Medzisúčet 23.00 EUR	Medzisúčet 23.00 Zľava na MS 4.00% -0.92 ***** Celkom EUR 22.08 Hotovosť EUR 22.08
	Zľava %- -0.92	
	Hotovosť 22.08 EUR	

Hodnotová zľava

Pokladnica umožňuje aplikovanie hodnotovej zľavy na posledne zaúčtovanú položku alebo na všetky položky v nákupe. Veľkosť zadanej hodnotovej zľavy nemôže byť väčšia, ako je hodnota položky, prípadne skupiny položiek, na ktorú je zľava aplikovaná.

Zadávanie hodnotovej zľavy je podmienené nastavením limitu percentuálnej zľavy. Ak je limit percentuálnej zľavy nastavený na hodnotu 0, nie je možné zadávať ani hodnotovú zľavu. Ak je hodnota nenulová, je zadávanie hodnotovej zľavy povolené.

Postup zadania hodnotovej zľavy na medzisúčet: Použijeme predchádzajúci príklad, ale s ručne zadanou hodnotovou zľavou 10,00 EUR.

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
predaj položiek		
	Medzisúčet 25.00 EUR	Medzisúčet 25.00 Zľava na MS -10.00 ***** Celkom EUR 15.00 Hotovosť EUR 15.00
	Zľava - -10.00	
	Hotovosť 15.00 EUR	

Postup zadania hodnotovej zľavy na položku: Zľava na syr Encián v hodnote 0,90 EUR.

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
	1 *Syr Encián 0.90	Syr Encián 1*0.90 0.90 A Zľava
	Zľava - -0.50	-0.50 A
	Hotovosť 0.40 EUR	

VRÁTENIE

Doklad pre vrátenie tovaru (refund)

Funkcia sa používa pri reklamácii, resp. vrátení tovaru z akejkoľvek inej príčiny. Túto funkciu je možné použiť jedine ako samostatnú operáciu, nemožno ju použiť počas otvoreného (rozblokovaného) nákupu.

V súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa hodnota operácie vrátenia tovaru zarátava do počítadla „Záporný obrat“. V pokladni sa k tomuto účelu používa menu „Vrátenie“.

Pre typ položky: **Vrátená** musí byť vyplnené **Referenčné číslo dokladu**, ku ktorému sa vrátenie vzťahuje, t.j.: predstavuje referenciu vrátenej položky na pôvodný pokladničný doklad, v ktorom bola daná položka uvedená. V prípade, ak pôvodný doklad obsahuje unikátny identifikátor dokladu, ako referenčné číslo dokladu sa uvedie tento identifikátor. V prípade, ak pôvodný doklad neobsahuje unikátny identifikátor dokladu, ako referenčné číslo dokladu sa uvedie OKP. V prípade pôvodného dokladu vyhotoveného ERP ako referenčné číslo dokladu je uvedené poradové číslo pokladničného dokladu.

Postup: Vrátenia položky sýr Encián s naprogramovanou cenou (0,90 EUR).

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka																																				
R-režim	08-08-2008 R 12:00:00	<p style="text-align: center;">Vrátenie tovaru</p> <table> <tr> <td>Sýr Encián</td> <td>1 ks</td> <td>x 0.90</td> <td>= -0.90 A</td> </tr> <tr> <td colspan="4">*****</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td></td> <td></td> <td>EUR -0.90</td> </tr> <tr> <td>Hotovosť</td> <td></td> <td></td> <td>EUR 0.00</td> </tr> <tr> <td>Výdat</td> <td></td> <td></td> <td>EUR 0.90</td> </tr> <tr> <td colspan="4">*****</td> </tr> <tr> <td>Sadzba</td> <td>Bez DPH</td> <td>DPH</td> <td>DPH + DPH</td> </tr> <tr> <td>A 20.00%</td> <td>-0.75</td> <td>-0.15</td> <td>-0.90</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>-0.75</td> <td>-0.15</td> <td>-0.90</td> </tr> </table>	Sýr Encián	1 ks	x 0.90	= -0.90 A	*****				Celkom			EUR -0.90	Hotovosť			EUR 0.00	Výdat			EUR 0.90	*****				Sadzba	Bez DPH	DPH	DPH + DPH	A 20.00%	-0.75	-0.15	-0.90	Celkom	-0.75	-0.15	-0.90
Sýr Encián	1 ks	x 0.90	= -0.90 A																																			

Celkom			EUR -0.90																																			
Hotovosť			EUR 0.00																																			
Výdat			EUR 0.90																																			

Sadzba	Bez DPH	DPH	DPH + DPH																																			
A 20.00%	-0.75	-0.15	-0.90																																			
Celkom	-0.75	-0.15	-0.90																																			
zatlačte tlačidlo	REGISTRÁCIA Predaj																																					
šípkami alebo prejdite na menu VRÁTENIE	REGISTRÁCIA Vrátenie																																					
potvrďte tlačidlom šípkami alebo vyberte podľa potreby UID, OKP alebo číslo účtenky a vyber identifikátora potvrďte tlačidlom	Identifikátor UID (alebo OKP alebo číslo účtenky)																																					
vyplňte vybratý identifikátor a zápis potvrďte tlačidlom na displeji operátora sa zobrazí informácia:	Identifikátor účtenky zadaný																																					
potvrďte tlačidlom	Vrátenie tovaru																																					
	1*Sýr Encián -0.90																																					
potvrďte tlačidlom	Výdat 0.90 EUR																																					

Poznámka:

V tomto menu vrátenia je možné použiť všetky predchádzajúce spôsoby predaja položky (zadania ceny, násobného, deleného množstva, ...). Nie je možné použiť operácie zliav!

Vrátenie obalu (refund obalu)

Funkcia sa používa pri vrátení obalov (fľaša, prepravka, sud, ...). V súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa hodnota operácie vrátenia obalu zaráta do počtadiel „Záporné položky“ a „Záporný obrat“. V pokladnici sa k tomuto účelu používa kláves (VRÁTENIE OBALU). Funkciu vrátenia obalov je možné použiť samostatne, alebo v rámci rozblokovaného nákupu.

Postup: Vrátenie piatich fliaš naprogramovaných ako PLU č. 20 s naprogramovanou cenou (0,13 EUR). Je potrebné aby PLU č. 20 bolo naprogramované ako vratný obal (vid' kapitolu Programovanie pokladnice – Tovarové položky).

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
R-režim	08-08-2008 R 12:00:00	
zatlačte tlačidlo	Vrátenie obalu	
	5*	
	5*Fľaša -0.65	
ukončite účtenku tlačidlom	Výdat 0.65 EUR	

Pri vrátení obalov je možné použiť všetky predchádzajúce spôsoby predaja položky (zadania ceny, násobného, deleného množstva, ...). Nie je možné použiť operácie zliav!

OPRAVA

Doklad pre opravu tovaru

Po zistení chyby na vyhotovenom pokladničnom doklade (zrealizovaný v R-režime - Predaj), vystavíte nový doklad **s opravnou položkou**, kde:

- celková cena opravanej položky je rovnaká ako suma položky z pôvodného dokladu, ale s **opačným znamienkom (t.j. záporná hodnota)**

- referenčné číslo dokladu je unikátny identifikátor dokladu, alebo OKP - Overovací kód podnikateľa alebo v prípade pôvodného dokladu vyhotoveného ERP je referenčným číslom aj poradové číslo pokladničného dokladu.

Tento doklad ukončíte. Následne v registračnom režime na nový doklad „Predaj“ zaúčtujete danú položku/ položky s korektnými údajmi.

Oprava dokladu sa realizuje:

- prvý doklad – **R-režim – Registrácia - Oprava**
- druhý doklad - správne zaúčtovanie danej položky so správou cenou/množstvom - **R-režim – Registrácia – Predaj (alebo podľa potreby iný pokladničný doklad)**

Opravou zaslanej položky v pokladnici rozumieme:

- opravu zaslaných údajov do systému e-kasa alebo
- uložených v chránenom dátovom úložisku pri prekročení hraničnej doby odozvy s uvedením identifikátora pokladničného dokladu, ku ktorému sa položka vzťahuje, teda referenčné číslo dokladu, ku ktorému sa oprava vzťahuje. Typom položky „OPRAVA“ sa definuje položka, ktorú podnikateľ v predchádzajúcim pokladničnom doklade zaevideoval do systému e-kasa a následne ju chce opraviť (nesprávne zaevideovaná suma položky, množstvo, označenie tovaru a podobne). Opravná položka - položka s kladnou alebo zápornou hodnotou v prípade opravy položky už zaevideovaného dokladu, príčom opravou sa rozumie negácia pôvodnej položky, t.j. zaevideovanie položky s rovnakou sumou, ale opačným znamienkom ako pôvodná opravovaná položka už zaevideovaného dokladu.

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
R-režim	08-05-2008 R 12:00:00	
zatlačte tlačidlo 	REGISTRÁCIA Predaj	Oprava Syr Encián 1.0.90 -0.90A -----
šípkami  alebo  prejdite na menu Oprava	REGISTRÁCIA Oprava	Celkom -0.90 Hotovosť 0.00 Výdať 0.90
potvrďte tlačidlom  šípkami  alebo  vyberte podľa potreby UID, OKP alebo číslo účtenky a výber identifikátora potvrďte tlačidlom 	Identifikátor UID (alebo OKP alebo číslo účtenky) OKP	
vyplňte vybratý identifikátor a zápis potvrďte tlačidlom  , na displeji operátora sa zobrazí informácia:	Identifikátor Účtenky zadaný	
	Oprava	
	1*Syr Encián -0.90	
potvrďte tlačidlom 	Výdať 0.90 EUR	

Pre typ položky Opravná musí byť vyplnené Referenčné číslo dokladu, ku ktorému sa oprava vzťahuje, t.j.: predstavuje referenciu opravnej položky na pôvodný pokladničný doklad, v ktorom bola daná položka uvedená. V prípade, ak pôvodný doklad obsahuje unikátny identifikátor dokladu, ako referenčné číslo dokladu sa uvedie tento identifikátor. V prípade, ak pôvodný doklad neobsahuje unikátny identifikátor dokladu, ako referenčné číslo dokladu sa uvedie OKP. V prípade pôvodného dokladu vyhotoveného ERP ako referenčné číslo dokladu je uvedené poradové číslo pokladničného dokladu.

VKLAD HOTOVOSTI

Ak podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice e-kasa klient hotovosť, **je povinný** ich bez zbytočného odkladu po ich vložení alebo vybrať **zaevídrovať v systéme e-kasa**. Vklad sa používa na zaznamenávanie neobchodných platiel (vkladov). Príkladom je vloženie dennej počiatočnej hotovosti do zásuvky pokladnice. Pokladnica umožňuje vkladateľovi vytlačiť doklad o vložení hotovosti. Podľa vašich požiadaviek doklad môže obsahovať aj meno vkladajúceho a dôvod vkladu. Meno a dôvod je možné zadať až na 42 znakov alebo 21 znakov dvojitej šírky. Na vytlačenom doklade je ešte vyhradené miesto pre podpis vkladajúceho. Zadané meno vkladajúceho a dôvod vkladu je nepovinné. Ak nechcete zadávať tieto údaje, stačí ukončiť operáciu vkladu dvojitým stlačením klávesu SPOLU (HOTOVOSŤ) (CELKOM). Doklad o vložení hotovosti do pokladničnej zásuvky je potrebné uchovávať podľa požiadavky zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Postup: Vklad v hlavnej mene 1000,00 EUR v hotovosti:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
R-režim	08-08-2008 R 12:00:00	VKLAD Hotovosť EUR 1000.00 Vklad
zatlačte tlačidlo	REGISTRÁCIA Predaj	Meno: Jano
šípkami alebo prejdite na menu Vklad hotovosti	REGISTRÁCIA Vklad hotovosti	Dôvod vkladu: Otvorenie dňa
potvrďte tlačidlom	Hodnota:	Podpis:
1 0 0 0 0 0 0	Hodnota: 1000.00	
zadajte meno pokladníka, potvrďte tlačidlom	Meno: Jano	
zadajte dôvod vkladu, potvrďte tlačidlom	Dôvod: otvorenie dňa	

Vytlačí sa účtenka, v spodnej časti je možné podpísť pokladníkom tento doklad.

VÝBER HOTOVOSTI ALEBO ŠEKOV

Ak podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice e-kasa klient hotovosť, **je povinný** ich bez zbytočného odkladu po ich vložení alebo vybrať **zaevídrovať v systéme e-kasa**.

Výber peňažnej hotovosti alebo šekov zo zásuvky pokladnice, ktorý nesúvisí s predajom, sa zaznamenáva pomocou operácie „výber hot./šekov“. Túto funkciu používame napríklad pri odvode tržby pri striedaní pokladníkov alebo pri potrebe znižiť množstvo peňazí v zásuvke. Pokladnica umožňuje vytlačiť doklad o výbere hotovosti. Podľa vašich požiadaviek doklad môže obsahovať aj meno vyberajúceho a dôvod výberu. Meno a dôvod je možné zadať až na 42 znakov alebo 21 znakov dvojitej šírky. Na vytlačenom doklade je ešte miesto pre podpis vyberajúceho. Zadané meno vyberajúceho a dôvod výberu je nepovinné. Ak nechcete zadávať tieto údaje, stačí ukončiť operáciu výberu dvojitým stlačením klávesu SPOLU (HOTOVOSŤ).

Odporúčame vykonať výber všetkých platieb z pokladnice a to:

1/ pred ukončením smeny/dňa ešte pred zrealizovaním Z uzávierky zásuvky. **Z uzávierka nerieši výber všetkých platieb z pokladnice, nie je odosielaná na server Finančnej správy.** Z uzávierka však vynuluje stavy platieb pokladnice.

2/ pred realizáciou aktualizácie SW pokladnice

Zhrnutie pre vklad a výber:

Je potrebné na začiatku smeny/dňa na pokladnici **zrealizovať vklad a odoslať ho na server Finančnej správy** a následne na konci smeny/dňa **zrealizovať výber všetkých platieb z pokladnice a taktiež odoslať na server Finančnej správy.** Až po zrealizovaní tohto kroku je možné vytlačiť Z-uzávierky, resp. X-uzávierky.

Priklad: Výber 500,00 EUR (hlavná mena v hotovosti):

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
R-režim	08-08-2008 R 12:00:00	Hotovosť Výber 500.00
zatlačte tlačidlo	REGISTRÁCIA Predaj	Meno: Jano
šípkami alebo prejdite na menu Výber hot./šekov	REGISTRÁCIA Výber hot./šekov	Dôvod vkladu: koniec dňa
potvrdte tlačidlom , pokiaľ sa jedná o výber šekov, šípkami alebo prejdite na Seky-hl. mena	Výber hot./šekov Hot.-hl. mena	Podpis:
potvrdte tlačidlom	Hodnota:	
	Hodnota: 500.00	
zadajte meno pokladníka, potvrdte tlačidlom	Meno: Jano	
zadajte dôvod výberu, potvrdte tlačidlom	Dôvod: koniec dňa	

TIP: V prípade ak chcete vybrať celý obsah zásuvky (napríklad výber v hlavnej mene) je nutné zadáť ako hodnotu výberu 0,00.

ÚHRADA FAKTÚRY A VRÁTENIE FAKTÚRY

Úhrada faktúry a vrátenie faktúry je špeciálny typ pokladničného dokladu, ktorý neobsahuje žiadne tovarové položky a slúži ako doklad k zaplateniu faktúry. Aby sme mohli vytvárať tento typ dokladu je nutné nastaviť jednu z daňových hladín na špeciálnu hodnotu, čím vyhradíme túto daňovú hladinu pre faktúry (viď kapitola Programovanie daňových sadzieb). V tejto daňovej hladine sa potom bude kumulovať celková suma za úhrady faktúr a vrátenie faktúr v rámci jedného obchodného dňa. Táto celková suma je potom spolu s počtom úhrad faktúr tlačená na prehľadovej a dennej Z uzávierke.

Registračný režim pokladnice

Číslo faktúry je možné zadať v dĺžke maximálne 18 znakov. Platby je možné realizovať niektorým z možných spôsobov (hotovosť, šek, kredit), pričom je možné zrealizovať vyplatenie hodnoty faktúry aj čiastkovými platbami. V režime faktúr / vrátenia faktúry je možné anulovať faktúru / vrátenie faktúry stlačením tlačidla ZRUŠENIE. Anuláciu je možné zrealizovať len bezprostredne po potvrdení sume na úhradu.

Príklad: Úhrada faktúry v hodnote 250,00 EUR:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
R-režim	08-08-2008 R 12:00:00	
zatlačte tlačidlo MENU	REGISTRÁCIA Predaj	Úhrada faktúry Číslo faktúry: 123456789 ----- Celkom EUR 250,00 Hotovosť EUR 250,00 ----- 28-06-2010 11:08 0004 01 POKLADN.01
šípkami alebo prejdite na menu Faktúra a potvrdte tlačidlom TL TOTAL	REGISTRÁCIA Faktúra	
Zadajte číslo faktúry (nepovinný údaj) a potvrdte tlačidlom TL TOTAL	číslo faktúry:	
2 5 0 . 0 0 TL TOTAL	Suma za úhradu: 250.00	
ukončíte účtenku ľubovoľným typom platby	123456789 250,00	

Príklad: Vrátenie faktúry v hodnote 50,00 EUR

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
R-režim	08-08-2008 R 12:00:00	
zatlačte tlačidlo REŽIM	REGISTRÁCIA Predaj	Vrátenie faktúry Číslo faktúry: 123456789 ----- Celkom EUR -50.00 Hotovosť EUR 0.00 Vydáť EUR 50.00 ----- 28-06-2010 11:09 0005 01 POKLADN.01
šípkami alebo prejdite na menu Vrátenie faktúry a potvrdte tlačidlom TL TOTAL	REGISTRÁCIA Vrátenie faktúry	
Zadajte číslo faktúry (nepovinný údaj) a potvrdte tlačidlom TL TOTAL	číslo faktúry:	
5 0 . 0 0 TL TOTAL	Suma za úhradu: 50.00	
ukončíte účtenku ľubovoľným typom platby	123456789 -50,00	

Poznámka: Pri vrátení tovaru, alebo pri vrátení uhrady faktúry je možné použiť iba jeden typ platby (Hotovosť, Kredit, Šek).

KÓPIA ÚHRADY/VRÁTENIA FAKTÚRY

Kópiu je možné tlačiť hneď po ukončení dokladu pomocou kombinácie kláves



JEDNOÚČELOVÝ POUKAZ

Jednoúčelovým poukazom je v zmysle § 9a ods. 1 písm. b) zákona o DPH poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe **miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby**, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a DPH splatná z tohto tovaru alebo služby.

Pri **jednoúčelovom poukaze** musí byť zrejmé zaobchádzanie pre účely výpočtu DPH a priraditeľnosť k príslušnému dodaniu tovaru alebo služby. To znamená, že **už pri vystavení poukazu musí byť zrejmé a definované:**

- miesto (štát) dodania tovaru alebo služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje a
- hodnota poukazu a suma prislúchajúcej DPH na základe sadzby platnej pre konkrétné uvedené tovary alebo služby, príp. oslobodenie od DPH.

Pri jednoúčelovom poukaze musí byť v čase jeho vystavenia známa aj splatná daň.

V princípe to znamená, že musí byť známa sadzba dane, ktorá prislúcha tovarom a službám, ktoré majú byť na základe poukazu dodané.

- V prípade, ak sa poukaz vzťahuje len na tovary alebo služby, na ktoré sa uplatňuje **rovnaká sadzba dane, je splatná daň zrejmá**.
- V prípade, ak by sa poukaz vzťahoval na tovary a služby, ktoré podliehajú **rôznym sadzbám dane**, môže ísť o jednoúčelový poukaz len v prípade, **ak je hodnota poukazu jednoznačne rozdelená a priadená k jednotlivým daňovým sadzbám**.

Pojem známa splatná daň nevyhnutne neznamená, že suma dane musí byť na poukaze explicitne uvedená. Je postačujúce, ak je možné na základe protihodnoty a známej sadzby dane túto sumu určiť.

Vysvetlenie:

Zákon **368/2018 Z.z**, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. **289/2008 Z.z** o používaní elektronickej regis- tračnej pokladnice, v § 8 odsek 10 uvádzá:

(10) **Pri predaji jednoúčelového poukazu** podľa osobitného predpisu 4a) na nákup tovaru alebo na poskytnutie služby podnikateľ **vyhotoví pokladničný doklad pokladnicou e-kasa klient** podľa odseku 7 alebo podľa odseku 2, ak ide o úhradu faktúry.

Pri **výmene jednoúčelového poukazu** za tovar alebo za poskytnutú službu podnikateľ vyhotoví pokladničný doklad, ktorý obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f), h), i) a m) až o), označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby, daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené, poradové číslo, unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, overovací kód podnikatela, slová „**úhrada poukazom**“ a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevdovaním priatej tržby, a číslo jednoúčelového poukazu; **tento pokladničný doklad nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. j) až l).**“.

Vzory predaja a výmeny jednoúčelového poukazu.



ZADANIE REFERENČNÉHO ČÍSLA

Pri určitých transakciach je potrebné pre kontrolu vytlačiť na účtenke referenčné číslo. Pomocou referenčného čísla je možné do účtenky takto zadať napr. identifikáciu zákazníka. Toto číslo môže byť zadané pred začatím nákupu, alebo aj počas nákupu.

Ak chcete zadať referenčné číslo, stlačte kombináciu kláves , zadajte čísla alebo znaky z numerickej časti klávesnice a potvrdte stlačením alebo referenčné číslo načítajte pomocou skenera čiarových kódov.

Referenčné číslo môže obsahovať max. 18 číslic alebo písmen. V prípade použitia čiarového kódu ako referenčného čísla musí tento kód začínať číslom 22, za ktorým nasleduje ďalších 16 číslic udávajúcich samotné referenčné číslo.

Po zadaní referenčného čísla sa na displeji zobrazí v hornom riadku naprogramovaný text (prednastavená hodnota je „Referenčné číslo“) a v dolnom riadku zadané referenčné číslo. Pokladnica očakáva od obsluhy ďalší vstup pre pokračovanie v účtovaní. Referenčné číslo sa vytlačí na konci účtenky v časti „Informatívne údaje“.

Poznámka: V minulosti bol postup zadania referenčného čísla iný – najprv zadať referenčné číslo a až potom stlačiť kombináciu klávesov . Pri tomto spôsobe zadávania referenčného čísla nie je možné zadávať do referenčného čísla písmená. Ak si želáte zmeniť spôsob zadávania referenčného čísla, obráťte sa na servisnú organizáciu.

TLAČ KÓPIE POKLADNIČNÉHO DOKLADU

Pokladnica umožňuje vytlačenie kópie pokladničného dokladu, dokladu vkladu/výberu, neplatného dokladu ako aj kópie X a Z finančnej dennej uzávierky. Takáto kópia je označená textom „KÓPIA“ a nie je ju možné použiť ako pokladničný doklad. Vytlačenie kópie vykonáte stlačením klávesu (KÓPIA) po ukončení predaja, vkladu, uzávierky.

Kópia pokladničného dokladu neobsahuje:

- unikátny identifikátor dokladu
- QR kód
- overovací kód podnikateľa
- podpisový kód podnikateľa

ÚČTOVANIE S VEDĽAJŠOU MENOU

Pred tým ako sa začnete venovať tejto kapitole prečítajte si kapitolu „Pojmy definujúce platby v cudzej mene“. Pokladnica Euro-80/o B je schopná pracovať s hlavnou a cudzou (vedľajšou) menou. Počítadlá finančných operácií sú vedené vždy v hlavnej mene, platby v cudzej mene sú prepočítavané podľa aktuálne nastaveného kurzu cudzej meny. Na účtenkách je zobrazovaná suma v cudzej mene, použitý výmenný kurz aj ekvivalent v domácej mene. Pre platbu v cudzej (vedľajšej) mene je potrebné, aby bola táto mena naprogramovaná (viď. kapitolu Programovanie pokladnice – Meny)

Platbu v cudzej mene je možné realizovať nasledovne:

- v prípade, že sa jedná o prvú platbu otvoreného nákupu je potrebné stlačiť tlačidlo SUBTOTAL (MEDZISÚČET) čím sa zobrazí hodnota nákupu v hlavnej mene. Pre zvolenie cudzej meny je potrebné stlačiť tlačidlo PRICE (CENA) a hodnota nákupu sa prepočíta na hodnotu v cudzej mene. Pokladnica následne očakáva ukončenie nákupu platbou v hotovosti bez zadania sumy, alebo zadanie sumy v cudzej mene prijatej od zákazníka a jej potvrdenie tlačidlom TOTAL (CELKOM) pre platbu v hotovosti.
- ak už boli vykonané nejaké čiastkové platby je potrebné pre zvolenie cudzej meny stlačiť tlačidlo PRICE (CENA) čím sa prepočíta ešte neuhradená hodnota nákupu na hodnotu v cudzej mene. Ďalej postupujeme rovnako ako v predošлом prípade.

Ak hodnota platby v cudzej mene prekročí pokladnicou požadovanú hodnotu pre ukončenie nákupu v tom prípade pokladnica prepočíta výdavok do hlavnej meny a túto čiastku je potrebné zákazníkovi vydať.

Poznámka: Kvôli možnosti nastavenia rozdielneho počtu desatinnych miest pre rôzne meny (napr. pre EUR zobrazovanie a programovanie cien na 3 resp. 2 desatinné miesta, resp. pre inú cudzú menu zobrazovanie a programovanie cien na 2 desatinné miesta) doporučujeme pri zadávaní hodnôt do pokladnice používať desatinnú čiarku. Napr. pre zadanie 23.00 stačí stlačiť klávesy 23., pre zadanie 38.500 stačí stlačiť klávesy 38.5 a pokladnica automaticky doplní desatinné miesta podľa nastavenia príznaku danej meny pre zobrazovanie a programovanie cien.

REŽIM PC ON -LINE

Režim PC ON -LINE : Údaje sú vysielané z PC do pokladnice

Programové vybavenie pokladnice umožňuje používať registračnú pokladnicu Euro-80/o B SK ako fiškálnu tlačiareň. Touto funkciou nahradza pokladnica POS tlačiareň a fiškálny modul počítača. To znamená, že pokladnica vytlačí účtenku na základe dokladu vo vami používanom programovom vybavení v PC. Takéto používanie pokladnice je vhodné všade tam, kde jednoduchá pokladnica nestáčí na prácu s veľkým množstvom položiek a frekvencia predaja nie je príliš vysoká. Na to aby ste mohli využívať PC ON-LINE režim je potrebné, aby vaše programové vybavenie v PC podporovalo komunikáciu s pokladnicou Euro-80/o B SK. O tom či vaše programové vybavenie na PC podporuje PC ON-LINE komunikáciu s pokladnicou Euro-80/o B SK sa informujte u svojho dodávateľa softvéru.

Popis práce v režime PC ON -LINE :

Pokladnicu spojte komunikačným káblom (USB, maximálna odporúčaná dĺžka 3 m). Na počítači je potrebné pri prvom pripojení pokladnice nainštalovať ovládač, ktorý je dostupný na stránke www.elcom.eu v sekcií Podpora a download súborov. Pokladnica je pripravená na komunikáciu s počítačom (režim PC ON-LINE) vtedy, keď nie je rozúčtovaná žiadna účtenka (nie je rozblokovaný nákup). Z počítača je možné vysielat údaje o predaji PLU, vrátení PLU, prirážke alebo zľave na položku alebo na medzisúčet, o zrušení položky alebo celého nákupu, príkaz pre platbu, alebo príkaz pre medzisúčet, príkaz pre otvorenie zásuvky, príkaz pre zadanie referenčného čísla, príkaz na úhradu faktúry alebo vrátenie faktúry.

UZÁVIERKY

REŽIMY UZÁVIEROK

Existujú dva režimy uzávierok: X-režim a Z-režim.

V X-režime sa vytlačí uzávierka bez toho, aby sa vymazal obsah pamäte. Používa sa pre generovanie prehľadu o predaji počas dňa, pri striedaní pokladníkov a pod. X - uzávierku možno vykonať aj niekoľkokrát počas dňa.

V Z-režime sa vytlačí uzávierka a vymaže sa obsah pamäte tých predajných údajov, ktoré boli vytlačené na uzávierke. Z-uzávierku možno vykonať aj niekoľkokrát počas dňa. V Z- režime sa vytlačí uzávierka, ale je nutné upozorniť na to, že sa vymaže obsah pamäte. Uzávierky sú vždy v hlavnej mene.

GENEROVANÉ UZÁVIERKY

Pokladnica podporuje následovné typy uzávierok vyžadované zákonom č. 289/2008 Z. z.:

- Denná uzávierka (Z-režim → Finančná uzáv. → Denná)
- Prehľadová uzávierka (X-režim → Prehľadová uzáv. → Denná)

Ďalšie typy podporovaných uzávierok:

- Denný obrat
- Pokladníkov
- DPT
- PLU
- Zásob
- Zásuvky
- Združená

OBSAH UZÁVIEROK

Denná uzávierka

- je tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby.

Denná uzávierka obsahuje najmenej tieto údaje:

- a) kód pokladnice
- b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- d) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
- e) dátum a čas vyhotovenia,
- f) poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej regisitračnej pokladnice do prevádzky,
- g) počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
- h) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
- i) obrat,
- j) záporný obrat,
- k) kumulovaný obrat,
- l) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- m) súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- n) súčet stornovaných položiek a ich počet,
- o) súčet poskytnutých zliav a ich počet,
- p) súčet vrátení tovaru a ich počet,
- q) súčet záporných položiek a ich počet,
- r) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

Na základe zákona č. 289/2008 Z. z. §4 ods. 2 písm a) bod 1. musí pokladnica zabezpečovať „vyhotovenie dennej uzávierky, ak bola v elektronickej regisitračnej pokladnici v daný deň evidovaná tržba a do 24.00 hodiny daného dňa nebola vyhotovená denná uzávierka, pričom pokladničný doklad, ktorého vyhotovenie sa začalo pred 24.00 hodinou, bude započítaný do dennej uzávierky daného dňa a vyhotovenie ďalšieho pokladničného dokladu bude možné začať až po vyhotovení dennej uzávierky“.

Pokladnica na základe citovaného § neumožní pokračovať v účtovaní po 24. hodine, ak za predchádzajúci deň nebola vykonaná uzávierka. Pokladnica vyzve obsluhu k vykonaniu dennej uzávierky a až po jej vykonaní je možné pokračovať v účtovaní na pokladnici.

Prehľadová uzávierka

- tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni,

Prehľadová uzávierka obsahuje najmenej údaje uvedené v § 12 odseku 2 písm. b) až f), h) až k) a m) až t):

- a) kód pokladnice,
- b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- d) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
- e) dátum a čas vyhotovenia,
- f) poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej regisitračnej pokladnice do prevádzky,
- g) počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
- h) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
- i) obrat,
- j) záporný obrat,
- k) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- l) súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- m) súčet stornovaných položiek a ich počet,
- n) súčet poskytnutých zľav a ich počet,
- o) súčet vrátení tovaru a ich počet,
- p) súčet záporných položiek a ich počet,
- q) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

Denný obrat

Jedná sa o jednoduchú, rýchlu uzávierku, ktorá zobrazí na displeji pokladnice aktuálny denný obrat.

X-správa pokladníkov

Denná/mesačná X-správa pokladníkov vytlačí:

- meno pokladníka,
- počet, hodnotu súčtu kladných a záporných operácií predaja a vrátenia tovaru od poslednej Z-dennej/mesačnej uzávierky pokladníkov,
- hodnotu celkového predaja.

Mesačná X-správa sa aktualizuje až po Z-dennej uzávierke pokladníkov.

Z - uzávierka pokladníkov

Denná/mesačná Z - uzávierka pokladníkov vytlačí:

- meno pokladníka,
- počet, hodnotu súčtu kladných a záporných operácií predaja alebo vrátenia tovaru od poslednej dennej/mesačnej Z - uzávierky pokladníkov,
- hodnotu celkového predaja za deň/mesiac.

Uzávierky

Po vytlačení dennej uzávierky pokladníkov sa obsah pamäte pripočítava k obsahu mesačnej uzávierky pokladníkov a následne sa vynuluje.

Po vytlačení mesačnej Z - uzávierky pokladníkov sa obsah pamäte mesačnej uzávierky pokladníkov vynuluje.

DPT X-správa

Denná/mesačná DPT X-správa vytlačí:

- názov DPT,
- počet a hodnotu predaných DPT,
- súčet hodnoty všetkých predaných DPT za deň/mesiac.

DPT Z - uzávierka

Denná/mesačná DPT uzávierka vytlačí:

- názov DPT,
- počet a hodnotu predaných DPT,
- súčet hodnoty všetkých predaných DPT za deň/mesiac.

Po vytlačení dennej uzávierky DPT sa obsah pamäte pripočítava k obsahu mesačnej uzávierky DPT a následne sa vynuluje.

Po vytlačení mesačnej Z - uzávierky DPT sa obsah pamäte mesačnej uzávierky DPT vynuluje.

PLU X-správa

Postup pri tlači PLU X - správy:

- volba spodnej hranice, volba čísla PLU, od ktorého sa má tlačiť uzávierka PLU,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
- volba hornej hranice, volba čísla PLU, do ktorého sa má tlačiť uzávierka PLU,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
- tlač č. záznamu - pri nastavení tlači čísla záznamu na „áno“ sa pri každom PLU vytlačí aj číslo PLU,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM).

PLU X-správa vytlačí:

- číslo PLU (pokiaľ „Tlač č. záznamu“ bolo nastavené na „áno“),
- názov PLU,
- počet a hodnotu predaných PLU,
- súčet hodnoty všetkých predaných PLU.

PLU Z - uzávierka

Postup pri tlači Z - PLU uzávierky:

- volba spodnej hranice, volba čísla PLU, od ktorého sa má tlačiť uzávierka PLU,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
- volba hornej hranice, volba čísla PLU, do ktorého sa má tlačiť uzávierka PLU,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
- tlač reportu - v tomto kroku sa pri voľbe tlačiť report - „áno“ vytlačí na účtenku správa PLU podľa zvoleného rozsahu. Pokiaľ sa nastaví tlač report na „nie“, nevytlačí sa správa PLU na účtenku len sa vymaže z pamäte, čím je možné nové spustenie periodického sledovania predaja PLU. Pokiaľ sa nastaví na „nie“ krok 7) aj 8) sa neuskutoční,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
- tlač č. záznamu - pri nastavení tlači čísla záznamu na „áno“ sa pri každom PLU vytlačí aj číslo PLU,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM).

PLU Z - uzávierka vytlačí:

- číslo PLU (pokiaľ „Tlač č. záznamu“ bola nastavená na „áno“),
- názov PLU,
- počet a hodnotu predaných PLU,
- súčet hodnoty všetkých predaných PLU.

Po vytlacení Z uzávierky PLU sa údaje z počítadla vynulujú.

X-správa zásob

Postup pri tlači X - správy zásob“

- volba spodnej hranice, volba čísla PLU, od ktorého sa má správa tlačiť,
- potvrdenie tlačidlom  (CELKOM),
- volba hornej hranice, volba čísla PLU, do ktorého sa má správa tlačiť,
- potvrdenie tlačidlom  (CELKOM),
- tlač č. záznamu - pri nastavení tlače čísla záznamu na „áno“ sa pri každom PLU vytlačí aj číslo PLU,
- potvrdenie tlačidlom  (CELKOM).

X-správa zásob vytlačí:

- číslo PLU (pokiaľ „Tlač č. záznamu“ bola nastavená na „áno“),
- názov PLU a stav zásob na sklage

X-správa zásuvky

Denná/Mesačná správa zásuvky vytlačí:

- počet platieb v hotovosti a ich hodnotu,
- počet a suma výdavkov v hotovosti (vrátený tovar),
- počet platieb šekom a ich hodnotu,
- počet platieb kreditom a ich hodnotu,
- počet platieb v hotovosti v cudzej mene a ich hodnotu,
- počet operácií vkladu hotovosti a celkovú hodnotu vloženej hotovosti,
- počet operácií výberu hotovosti a celkovú hodnotu vybranej hotovosti,
- počet operácií výberu šekom a ich hodnotu
- počet operácií výberu hotovosti v cudzej mene
- počet vrátenia na šek a hodnota vrátenia
- počet vrátenia na kredit a hodnota vrátenia
- zostatok hotovosti v zásuvke,
- hodnotu šekov v zásuvke,
- celková suma platená kreditom,
- hodnota cudzej meny v zásuvke.

Z - uzávierka zásuvky

Denná/mesačná uzávierka zásuvky vytlačí:

- počet platieb v hotovosti a ich hodnotu,
- počet a suma výdavkov v hotovosti (vrátený tovar),
- počet platieb šekom a ich hodnotu,
- počet platieb kreditom a ich hodnotu,
- počet platieb v hotovosti v cudzej mene a ich hodnotu,
- počet operácií vkladu hotovosti a celkovú hodnotu vloženej hotovosti,
- počet operácií výberu hotovosti a celkovú hodnotu vybranej hotovosti,
- počet operácií výberu šekom a ich hodnotu
- počet operácií výberu hotovosti v cudzej mene
- počet vrátenia na šek a hodnota vrátenia
- počet vrátenia na kredit a hodnota vrátenia

- zostatok hotovosti v zásuvke,
- hodnotu šekov v zásuvke,
- celková suma platená kreditom,
- hodnota cudzej meny v zásuvke.

Po vytlačení dennej Z-uzávierky zásuvky sa obsah pamäte pripočíta k obsahu mesačnej uzávierke zásuvky a následne sa vynuluje. Po vytlačení mesačnej Z-uzávierky zásuvky sa obsah jej pamäte vynuluje.

Tlač neodoslaných dátových správ

X - Správa neodosl.

Táto kapitola sa týka funkcie tlače zoznamu neodoslaných dátových správ uložených v CHDÚ.

Funkcionalita na vytlačenie neodoslaných dátových správ umožňuje vytlačenie všetkých aktuálne neodoslaných dátových správ.

Tlač neodoslaných dátových správ je možné filtrovať na základe zadaného dátumu a času.

Podľa dátum/času

Od (DDMMRRHHMM):

Do (DDMMRRHHMM):

Výsledný tlačový výstup neodoslaných dátových správ obsahuje nasledovnú štruktúru údajov:

VZOR

Názov tlačového výstupu	NEODOSLANÉ DÁTOVÉ SPRÁVY
KPEKK	8882012345678001
jedinečný identifikátor PPEKK a CHDÚ	6a7bc8d786e4f523f490e8r1a7ab683a1e3e5f7f
Dátum a čas tlače neodoslan. dát. správ	26.11.2018;13:26:51
Zvolený filter	dátum, čas

Pokladničný doklad


poradové číslo PD	00001
dátum a čas vyhotovenia PD	22.11.2018;14:52:23
označenie/množstvo/sadzba/cena	chlieb;1x;1,50;20;1,50
označenie/množstvo/sadzba/cena	šunka;200g;6,79;20;1,36
základ dane/sadzba/daň	1,49;20;0,37 6
celková suma platenej ceny	1,86
identifikátor PD (vrátenie/oprava)	O-C01070A9201448C99070A920141
unikátny identifikátor kupujúceho (ak bol zadaný)	44112244
QR kód	QR kód

Tlač zoznamu neodoslaných dátových správ je prerušiteľná stlačením klávesy .




X - Neodoslané doklady

Pri vstupe do tohto menu sa prečíta z CHDU pokladnice počet neodoslaných správ (pokladničných bločkov aj polôh spolu). Tento počet sa zobrazí na displeji pokladnice.

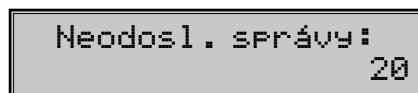

Ak je počet správ NULOVÝ, tak sa ľubovoľným klávesom opustí menu.

Ak je počet väčší ako nula, tak sa po stlačení ľubovoľného klávesu zobrazí na displeji pokladnice otázka, či odoslať správy teraz. Klávesou [ST] sa potvrdí spustenie, iným klávesom sa opustí menu.

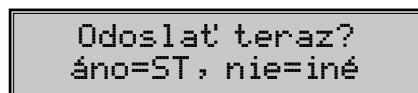

Po spustení odosielania správ sa bude na displeji zobrazovať priebeh odosielania v nasledovnej forme:



Po skončení odosielania sa zobrazí počet správ, ktoré neboli odoslané. Ak pôjde všetko korektnie, na displeji pokladnice sa zobrazí nula a ak budú nejaké neodoslané správy, tak v takomto prípade sa na displeji pokladnice zobrazí určitá hodnota zodpovedajúca neodoslaným správam.

Neodosl. správy:

1

Ak bude počet rovný nule, po stlačení ľubovoľného klávesu sa opustí menu. Ak bude počet nenulový, zobrazí sa otázka: Vytlačit? Klávesou [ST] sa potvrdí vytlačenie, iným klávesom sa opustí menu.

Vytlačit?
áno=ST, nie=iné

Po dotlačení sa zobrazí posledná otázka, či vytlačené správy vymazať, t.j. presunúť do zoznamu odoslaných (s príslušným označením, že sú neodoslané). Klávesou [ST] sa potvrdí vymazanie, iným klávesom sa opustí menu. Po úspešnom skončení mazania sa zobrazí správa „Vymazanie vykonané“. A automaticky opustí menu.

Zmazat' vytlačené?
áno=ST, nie=iné

X - Správa platobného terminálu

V X-režime je doplnená možnosť výkonania uzávierky platobného terminálu. Ak platobný terminál má vlastnú tlačiareň, tak X-kovú uzávierku vytlačí na svojej tlačiarne a ak nie, použije tlačiareň pokladnice.

Z - uzávierka združená

Združená správa umožňuje nadefinovať ľubovoľné uzávierky, ktoré chceme pravidelne výkonávať. Môžeme nadefinovať dve samostatné správy, jednu pre denný účel a druhú pre mesačné uzávierky.

Postup pri tlači dennej združenej uzávierky:

- volba výkonanie alebo konfigurácia,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
pri volbe konfigurácia
- volba tlače dennej uzávierky „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
- volba tlače uzávierky pokladníkov „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
- volba tlače uzávierky DPT „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
- volba tlače uzávierky PLU „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
- volba tlače uzávierky zásuvky „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM).

Postup pri tlači mesačnej združenej uzávierky:

- volba výkonania alebo konfigurácie,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
* pri volbe konfigurácia:
- volba tlače uzávierky pokladníkov „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
- volba tlače uzávierky DPT „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM).

- volba tlače uzávierky zásuvky „áno“ alebo „nie“,
 - potvrdenie voľby  TOTAL (CELKOM).
- *Popis jednotlivých uzávierok je v predchádzajúcej časti.

Z - uzávierka platobného terminálu

V Z-režime je doplnená možnosť vykonania uzávierky platobného terminálu. Ak platobný terminál má vlastnú tlačiareň, tak Z-kovú uzávierku vytlačí na svojej tlačiarne a ak nie, použije tlačiareň pokladnice.

AKO VYTLAČIŤ X - UZÁVIERKY

Stlačením klávesu MENU sa prepnite do Hlavného menu, následne šípkami  alebo  vyberte režim X.

Do menu X - uzávierok vydete stlačením klávesu  TOTAL (CELKOM), kde si pomocou klávesov  alebo  vyberte uzávierku, ktorú chcete vykonať. Uzávierka bude vytlačená po stlačení klávesu  TOTAL (CELKOM).

X - uzávierku môžeme vytlačiť aj niekoľkokrát bez vplyvu na hodnoty údajov v pokladnici.

Pomocou tohto typu uzávierky získate prehľad o predaji počas dňa. Hodnoty môžete použiť napríklad pre kontrolu stavu hotovosti v pokladnici, kontrolu vývoja denného obratu v predajni, kontrolu predaja pri striedaní zmien, či pokladníkov, a pod.


AKO VYTLAČIŤ Z - UZÁVIERKY

Stlačením klávesu MENU sa prepnite do Hlavného menu, následne šípkami  alebo  vyberte režim Z.

Do menu Z - uzávierok vydete stlačením klávesu  TOTAL (CELKOM), kde si pomocou klávesov  alebo  vyberte uzávierku, ktorú chcete vykonať. Uzávierka bude vytlačená po stlačení klávesu  TOTAL (CELKOM).

POTRAVINY ABC Prev.: Hlavná 67 Námestie mládeže 3 080 01 Prešov ***** * V I T A J T E * ***** IC DPH: SK20200123		
***** X ***** Finančná uzávierka Prehľadová		
***** Kumulovaný obrat 53,57 Sadzba DPH Obrat A 20.00% 9,01 54,09 B 10.00% 0,00 0,00 C 0.00% 0,00 0,00 D Nezd. 0,00 -0,52 E Faktúry 0,00 100,50 F ----- ---- G ----- ---- Celkom 9,01 53,57 Počet dokladov 20x Neplatné doklady 0x 0,00 Vrátenie 1x -0,90 Záporné položky 1x -0,65 Zľava 2x -0,14 Záporný obrat -1,69 Storno 3x -3,88 Faktúry 1x 100,50 Vklad 1x 1000,00 Hotovosť 21x 53,57 16-01-2011 14: 02 01 POKLADN.01 Kód pokladnice: 72420200123450066489		

POTRAVINY ABC Prev.: Hlavná 67 Námestie mládeže 3 080 01 Prešov ***** * V I T A J T E * ***** IC DPH: SK20200123		
***** Z ***** Finančná uzávierka Denná		
***** Číslo uzávierky 2 Kumulovaný obrat 53,57 Sadzba DPH Obrat A 20.00% 9,01 54,09 B 10.00% 0,00 0,00 C 0.00% 0,00 0,00 D Nezd. 0,00 -0,52 E Faktúry 0,00 100,50 F ----- ---- G ----- ---- Celkom 9,01 53,57 Počet dokladov 20x Neplatné doklady 0x 0,00 Vrátenie 1x -0,90 Záporné položky 1x -0,65 Zľava 2x -0,14 Záporný obrat -1,69 Storno 3x -3,88 Faktúry 1x 100,50 Vklad 1x 1000,00 Hotovosť 21x 53,57 16-01-2011 14: 02 01 POKLADN.01 Kód pokladnice: 72420200123450066489		

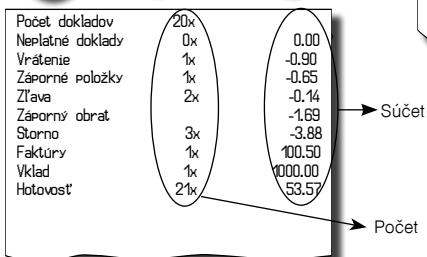

Vysvetlivky k hodnotám na uzávierkach

- 1 - poradové číslo dennej Z finančnej uzávierky,
- 2 - súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej regisitračnej pokladnici od jej uvedenia do prevádzky,
- 3 - prehľad hodnôt daní a obratov v členení podľa jednotlivých sadzieb daní za daný obchodny deň,
- 4 - súčet daní za daný obchodný deň a súčet obratu za daný obchodný deň
- 5 - počet vytlačených fiskálnych dokladov,
- 6 - súčet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ a ich počet
- 7 - súčet vrátení tovaru a ich počet,
- 8 - súčet záporných položiek a ich počet,
- 9 - súčet zliav a ich počet,
- 10 - súčet súm vráteneho tovaru, záporných položiek a zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb,
- 11 - súčet stornovaných položiek a ich počet,
- 12 - súčet vystavených úhrad faktúr a ich počet,
- 13 - súčet vkladov a ich počet,
- 14 - hodnota platieb v hotovosti v zásuvke a ich počet,
- 15 - dátum, čas vyhotovenia uzávierky a meno pokladníka.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
POKLADNICE

Peňažná zásuvka

Pokladnica Euro-80/o B SK umožňuje pripojenie väčšiny peňažných zásuviek vybavených otváracím, zariadením so solenoidom (12V a odporom max. 30Ω). Pokladnica má štandardne zabudované rozhranie pre automatické otváranie zásuvky.

Zásuvka je s pokladnicou prepojená káblom, ktorý umožňuje jej automatické otváranie. Kábel s konektorm umožňuje zásuvku pri prenášaní pokladnice pohodlne odpájať. Malé prevádzky určite privítajú možnosť umiestniť zásuvku podľa potreby na ľubovoľnom mieste a automaticky ju otvárať pomocou pokladnice.


Obrázok 6.5 Peňažná zásuvka



Dodávku a pripojenie peňažnej zásuvky žiadajte od svojho autorizovaného predajcu pokladníc Euro-80/o B.

Rozloženie PC klávesnice pre pokladnicu Euro-80/o B SK

Obrázok 6.6 Rozloženie PC klávesnice Euro-80/o B SK

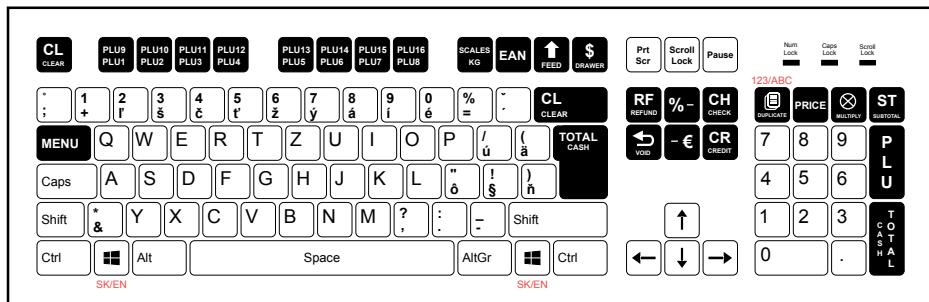

POMOC V NÚDZI

POVINNÁ SERVISNÁ ÚDRŽBA

Pokladnica Euro-80/o B vyzaduje vykonanie servisnej údržby po dosiahnutí určitého počtu vytlačených riadkov a pred vyčerpaním kapacity záložnej batérie.

INFORMAČNÉ A CHYBOVÉ HLÁSENIE

Ak je potrebné informovať obsluhu o aktuálnej činnosti pokladnice, alebo sa pokladnica dostane z akejkoľvek príčiny do chybového stavu, na displeji budú popísané jednotlivé správy nasledujúcimi hláseniami:

Tabuľka 7.1 - Zoznam hlásení pokladnice

POPIS	VÝZNAM
Zdvihnutá hlava	Tlačiareň má zdvihnutú tlačovú hlavu.
Chýba papier účtenky	V tlačiarne nie je papier pre účtenku.
Prekročenie limitu nákupu	Operácia nebola vykonaná, pretože by spôsobila prekročenie cenového limitu nákupu.
Prehriata hlava tlačiarne	Tlač údajov bola zastavená. Je potrebné počkať na vychladnutie hlavy tlačiarne.
Nákup zaplnený, ukončíte účtenku	Pamäť pre evidenciu operácií v nákupu bola zaplnená. Nákup je možné zrušiť alebo zaplatiť. (Limit pre jeden nákup je 101 položiek).
Vykonalte poslednú platbu	Bol dosiahnutý limit počtu čiastkových platieb v nákupu. Možné je už iba úplné zaplatenie.
Limit hodnotovej zľavy	Zadaná hodnota musí byť nenulová a menšia ako cena položky, prípadne hodnota medzisúčtu.
Limit percent. zľavy	Zadaná hodnota musí byť nenulová, menšia ako naprogramovaný limit a nie väčšia ako 100%.
Hodnota nákupu je nulová	Zľavu nie je možné aplikovať na medzisúčet, ktorého hodnota je záporná alebo nulová.
Nie je možné zmeniť cenu	Na vybranú položku nie je možné aplikovať zľavu – napr. na vrátný obal.
Nákup obsahuje vrátenie tovaru	Na medzisúčet nie je možné aplikovať zľavu, pretože nákup obsahuje vrátenie tovaru.
Prekročený limit pre 1. množstvo	Prekročený limit prvého množstva.
Prekročený limit pre 2. množstvo	Prekročený limit druhého množstva.
Prekročený limit pre množstvo	Prekročený limit výsledného množstva.
Neplatné 1. množstvo	Nulová alebo veľmi veľká (nespracovateľná) hodnota prvého množstva.
Neplatné 2. množstvo	Nulová alebo veľmi veľká (nespracovateľná) hodnota druhého množstva.
Neplatné množstvo	Nulová alebo veľmi veľká (nespracovateľná) hodnota výsledného množstva.

Neplatná jednotková cena	Bola zadaná nulová alebo veľmi veľká jednotková cena položky.
Vklad nepovolený	Vklad požadovaného platidla nie je dovolený.
Výber nepovolený	Výber požadovaného platidla nie je dovolený.
Nedost.platidla v zásuvke	Výber platidla nie je možný – požadované množstvo sa v zásuvke pokladnice nenachádza.
Nemožné predať neaktívne PLU	Tovarová položka s nedefinovaným názvom alebo s priradením k neaktívnej daňovej hladine nemôže byť v nákupe zaregistrovaná. Rovnako položka s nulovou naprogramovanou cenou a nezadanou cenou pri registrovaní nemôže byť zaúčtovaná.
Nie je možné zadať inú cenu	Položka neumožňuje zadanie jednotkovej ceny pri účtovaní.
Neexistujúce PLU	Položka so zadaným číslom alebo čiarovým kódom sa v databáze pokladnice nenašla.
Nulová cena položky	Nulová výsledná cena položky nie je dovolená.
Žiadnen predaj	Požadovaná operácia nemôže byť vykonaná, pretože nákup neobsahuje žiadnu položku.
Operácia nemožná v danom stave	V režime vrátenia tovaru je dovolená iba registrácia tovarovej položky, jej zrušenie a jednorázová platba vo význame vrátenia hotovosti zákazníkovi.
PLU nie je vratný obal	Danú položku nie je možné použiť v operácii výkupu vratného obalu.
Linkované PLU nie je obal	Danú položku nie je možné použiť v operácii výkupu vratného obalu.
Zľava na MS	Položku nákupu nie je možné zrušiť, pretože už bola aplikovaná zľava na medzisúčet, v ktorom bola daná položka započítaná.
Nemožné zrušiť popisné PLU	Popisnú položku nemožno zrušiť samostatne, ale iba spolu s hlavnou položkou, ku ktorej je prilinkovaná.
Nemožné predať popisné PLU	Popisnú položku nemožno predať samostatne, ale iba ako prilinkovanú k hlavnej tovarovej položke.
Nemožná hodnota platidla	Zadaná hodnota platby nemôže byť realizovaná platnými bankovkami a mincami.
Neplatná hodnota	Veľmi veľká hodnota v operáciach vklad, výber a platba.
Prekročenie limitu platby	Zadanú hodnotu platby nie je možné spracovať.
Nevhodný spôsob platby	V cudzej mene je možná platba iba v hotovosti.
Uzávierka vykonaná	Požadovaná uzávierka (správa) bola vykonaná.
Žiadna položka	Operácia nad nákupom, ktorý neobsahuje žiadnu položku.
Chybná operácia	Nedovolená postupnosť stláčania klávesov.
Vysoký výdaj	Hodnota platby spôsobí takú hodnotu výdaja, ktorú nie je možné zobraziť na zákaznícky displej.

Pokračujte v registrácii	Pokladnica po zapnutí informuje o otvorenom nákupe – je možné pokračovať v účtovaní položiek alebo je možné nákup ukončiť.
Pokračujte v platení	Pokladnica po zapnutí informuje o nákupe v stave platenia – možné sú už iba platby.
Chyba vázenia	Váhy nie sú pripojené alebo komunikácia s nimi nebola úspešná.
Pamäťová karta nenájdená	
Nemožno otvoriť súbor	Chyba pri exporte alebo pri importe údajov.
Nemožno zatvoriť súbor	
Nemožno čítať súbor	Chyba pri exporte alebo pri importe údajov.
Nemožno zapísaať súbor	
Batéria vybitá, pripojte adaptér	Stav nabitia batérie pokladnice neumožňuje riadne používanie. Je potrebné pripojiť sieťový adaptér. Pokladnicu je možné vypnúť.
Batéria vybitá, nabíjanie...	Stav nabitia batérie pokladnice neumožňuje riadne používanie. Sieťový adaptér je pripojený. Pokladnicu je možné vypnúť.
Term. nedostupný overte spojenie	Terminál mojakasa.sk neodpovedá, je potrebné overiť pripojenie terminálu
Term. neaktívny na mojakasa.sk	Pri začatí operácie s terminálom mojakasa.sk bolo zistené, že terminál bol deaktivovaný v cloudom účte
Overte aktiváciu na mojakasa.sk	Pri nastavovaní terminálu mojakasa.sk bolo zistené, že terminál nie je aktivovaný v cloudom účte
ZAPLATENÉ KARTOU áno=ST, nie=iné	Pokladnica nedostala odpoveď od platobného terminálu na výsledok začatej platobnej transakcie, je potrebné to urobiť manuálne
VRÁTENÉ NA KARTU áno=ST, nie=iné	Pokladnica nedostala odpoveď od platobného terminálu na výsledok začatej transakcie vrátenia, je potrebné to urobiť manuálne
Terminál v pokl. bol deaktivovaný	Pokladnica pri komunikácii s terminálom mojakasa.sk zdetektovala, že terminál už nie je danej pokladnici priradený. Komunikácia s terminálom bola deaktivovaná v nastaveniach pokladnice.
Registr.dokladov zablokovaná	Nie je možné registrovať doklady na pokladnici, pokladnica je blokovaná. Dôvodom môže byť vyňaté CHDÚ, nenačítané identif. údaje, či slabá záložná batéria.
Zakrúhľovanie nie je aktívne!	Upozornenie na neaktívnu licenciu zaokrúhľovania po dátume 1.7.2022
Nepovolený vstup do servis. menu	Pokus o neautorizovaný vstup do servisného menu.

TESTOVANIE POKLADNICE

Testy pokladnice Euro-80/o B SK dovoľujú jednoducho a rýchlo zistiť funkčnosť vašej pokladnice. Pomocou vlastného testu prekontrolujeme funkčnosť elektronických obvodov, zobrazovacie prvky displejov, klávesy klávesnice a prácu tlačiarne. V tejto kapitole sú popísané len najpoužívanejšie testy, ostatné slúžia pre servisných technikov.

Sys. Parametre Testy

Testovanie elektroniky a displeja

Displej zákazníka

Vlastný test elektroniky a displeja zobrazí na displeji vybrané znaky.

Postup pri spustení testu displeja zákazníka:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy
V P-režime prejdite pomocou tlačidiel alebo a tlačidla do menu pre test displeja zákazníka (P-režim - Sys. parametre - Testy):	Testy Displ. zákazníka
Potvrďte tlačidlom TOTAL (CELKOM), na displeji zákazníka sa postupne zobrazia vybrané znaky.	Displ. zákazníka výkonávam...
Po úspešnom ukončení testu sa na displeji obsluhy zobrazí:	Test výkonaný OK

Displej operátora

Vlastný test elektroniky a displeja zobrazí na displeji vybrané znaky.

Postup pri spustení testu displeja operátora:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy
V P-režime prejdite pomocou tlačidiel alebo a tlačidla do menu pre test displeja operátora (P-režim - Sys. parametre - Testy):	Testy Displ. operátora
Potvrďte tlačidlom TOTAL (CELKOM), na displeji operátora sa postupne rozsvietia všetky body displeja.	
Po úspešnom ukončení testu sa na displeji operátora zobrazí:	Test výkonaný OK

Test klávesnice

Test klávesnice vyhodnocuje postupné stláčanie tlačidiel klávesnice. Ak sú stláčané tlačidlá v presne definovanom poradí podľa obrázku 7. 1 a klávesnica alebo jej riadiace obvody nie sú poškodené, test je ukončený správne.

Postup pri spustení testu klávesnice:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy
V P-režime prejdite pomocou tlačidiel alebo a tlačidla TOTAL (CELKOM) do menu pre test klávesnice (P-režim - Sys. parametre - Testy):	Testy Klávesnica

Potvrdte tlačidlom TOTAL (CELKOM) a postupne stláčajte klávesy v poradí podľa obrázku 7. 1. Začnite klávesom MENU a ukončite klávesom TOTAL (CELKOM).	Klávesnica výkonávam...
Po úspešnom ukončení testu sa na displeji obsluhy zobrazí:	Test výkonaný OK


Priebeh testu:

V smere šípok na obrázku 7. 1 stláčajte postupne jednotlivé tlačidlá klávesnice.

Ak je stlačené tlačidlo v nesprávnom poradí, zvukovou signalizáciou je vyhlasovaná chyba až po stlačenie správneho (podľa testu nasledujúceho) tlačidla.

Test klávesnice je možné kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla TOTAL (CELKOM).

Obrázok 7.1 – Klávesnica pokladnice Euro-80/o B SK

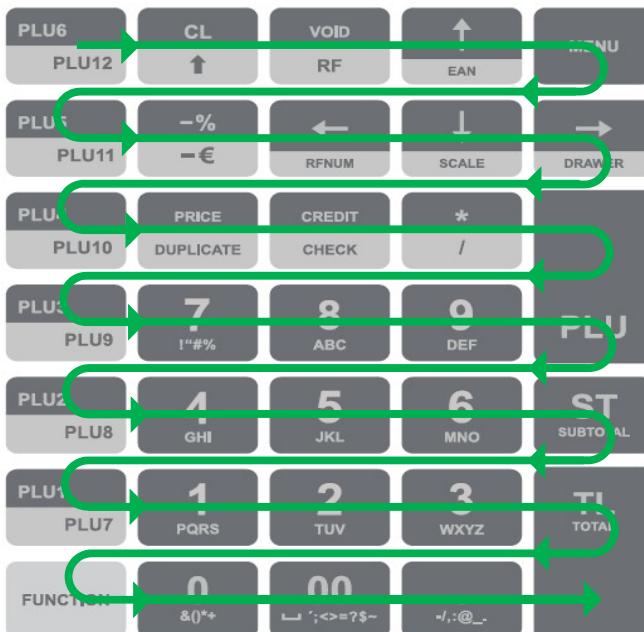**Testovanie tlačiarne**

Vlastný test tlačiarne vytlačí na účtenku pokladnicou podporovanú úplnú sadu znakov v štandardnej veľkosti.

Postup pri spustení vlastného testu tlačiarne:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy
V P-režime prejdite pomocou tlačidiel alebo a tlačidla do menu pre test tlačiarne (P-režim – Sys. parametre – Testy):	Testy Tlač
Potvrdte tlačidlom TOTAL (CELKOM), tlačiareň vytlačí na termo pásku znakovú sadu pokladnice.	Tlač vykonávam...
Po úspešnom ukončení testu sa na displeji obsluhy zobrazí:	Test vykonaný OK

Test snímania polohy valca tepelnej tlačiarne

Na displeji sa zobrazí aktuálna poloha hlavy tlačiarne. Pohybom mechanizmu zdvíhania hlavy sa mení zobrazenie polohy hlavy na displeji podľa aktuálnej pozície zdvíhacieho mechanizmu hlavy.

Postup pri spustení testu:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy
V P-režime prejdite pomocou tlačidiel alebo a tlačidla TOTAL (CELKOM) do menu pre test polohy valca tlačiarne (P-režim – Sys. parametre – Testy):	Testy Poloha valca
Potvrdte tlačidlom TOTAL (CELKOM), pokiaľ je valec tlačiarne na svojom mieste, na displeji obsluhy sa zobrazí:	Hlava OK
Pokiaľ je valec tlačiarne zdvihnutý, na displeji sa zobrazí:	Zdvihnutá hlava
Test ukončíte stlačením tlačidla TOTAL (CELKOM).	Hlava OK

Test snímača papierovej páske

Na displeji sa zobrazí aktuálny stav prítomnosti papierovej páske. Zasúvaním a vysúvaním papiera zo snímačov sa mení zobrazenie stavu prítomnosti papiera na displeji.

Postup pri spustení testu:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy
V P-režime prejdite pomocou tlačidiel alebo a tlačidla TOTAL (CELKOM) do menu pre test snímačov pások (P-režim – Sys. parametre – Testy):	Testy Snímače pások
Potvrdte tlačidlom TOTAL (CELKOM), pokiaľ je termo páska správne založená v tlačiarne, na displeji obsluhy sa zobrazí:	Účtenka OK
Pokiaľ chýba termo páska, na displeji sa zobrazí:	Účtenka chyba
Test ukončíte stlačením tlačidla TOTAL (CELKOM).	Účtenka OK